


Biurko z elektryczną regulacją wysokości

Stelaż elektryczny E01 z blatem yrke na wymiar · szerokość 100–160 cm, głębokość 60–80 cm, blat 18 lub 36 mm

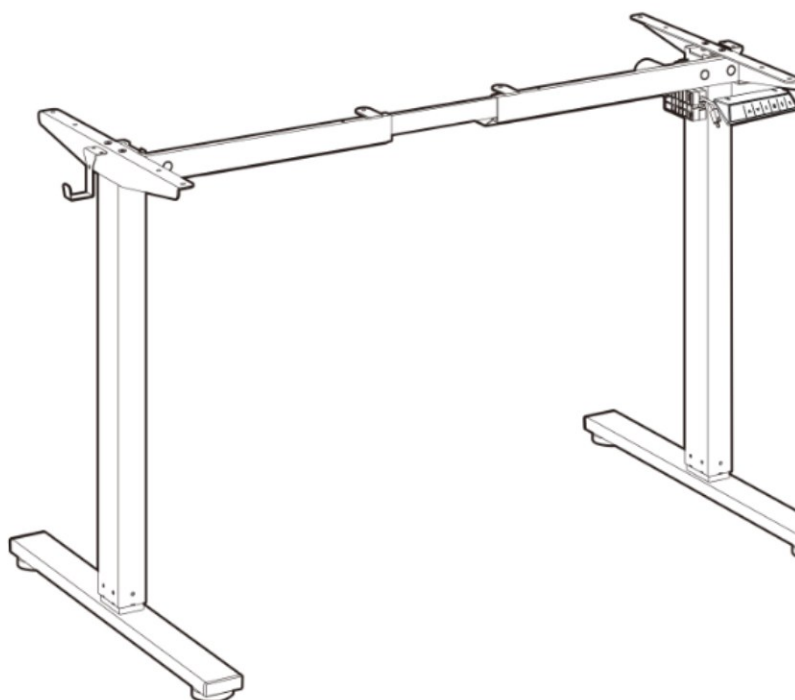

Zanim zaczniesz

- Montujcie biurko we dwie osoby. Rozłóż elementy na kocu lub kartonie, żeby nie porysować blatu.
- Przygotuj wkrętak krzyżakowy albo wkrętarkę ustawioną na niski moment obrotowy. Klucze imbusowe 2,5 i 4 mm oraz klucz płaski są w zestawie.
- Zasilanie podłącz dopiero na samym końcu, po połączeniu wszystkich przewodów.
- Przeczytaj całą instrukcję przed montażem i zachowaj ją na później.


PRZED MONTAŻEM

Dane techniczne

Stelaż	elektryczny, 1 silnik, kolumny 2-stopniowe, kolor czarny
Wysokość stelaża	71,5–116 cm (bez blatu)
Wysokość biurka	73,3–117,8 cm z blatem 18 mm · 75,1–119,6 cm z blatem 36 mm
Rozstaw belki	90,9–145,8 cm (blat 100–160 cm)
Prędkość	15 mm/s
Udźwig	80 kg razem z blatem (haczyki – maks. 5 kg)
Praca silnika	maks. 2 minuty pracy, potem 18 minut przerwy
Zasilanie	100–240 V, 50/60 Hz · zasilacz 29 V DC · czuwanie do 0,5 W
Warunki pracy	wewnątrz pomieszczeń, 0–40 °C


ELEMENTY

Co jest w zestawie

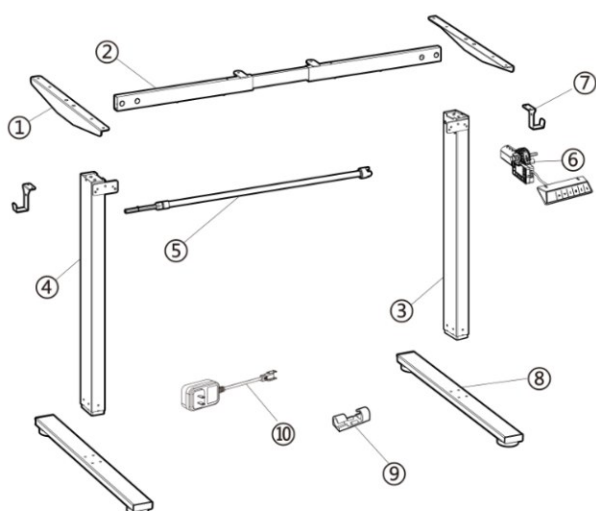

- 1 Wspornik pod blat × 2
- 2 Belka poprzeczna (teleskopowa) × 1
- 3 Kolumna prawa × 1
- 4 Kolumna lewa × 1
- 5 Wałek napędowy × 1
- 6 Silnik z panelem sterowania × 1
- 7 Haczyk pod blat × 2
- 8 Stopa × 2
- 9 Uchwyt na przewody × 4
- 10 Przewód zasilający z zasilaczem × 1

Okucia i narzędzia

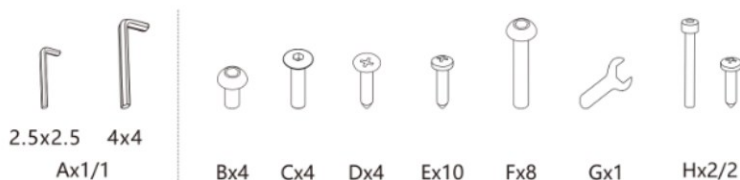

A	klucze imbusowe 2,5 mm i 4 mm (po 1 szt.)
B × 4	śruby belki poprzecznej
C × 4	śruby wsporników
D × 4	wkręty haczyków
E × 10	wkręty do blatu 4,5 × 16 mm
F × 8	śruby stóp
G × 1	klucz płaski
H × 2 + 2	śruby silnika i panelu sterowania


Blat yrke dostajesz w osobnej paczce. Ilustracje pochodzą z instrukcji producenta stelaża i mogą nieznacznie różnić się od produktu.

MONTAŻ

Krok po kroku · 1-4

1 Silnik i prawa kolumna


Potrzebujesz: A (4 mm) · H × 2

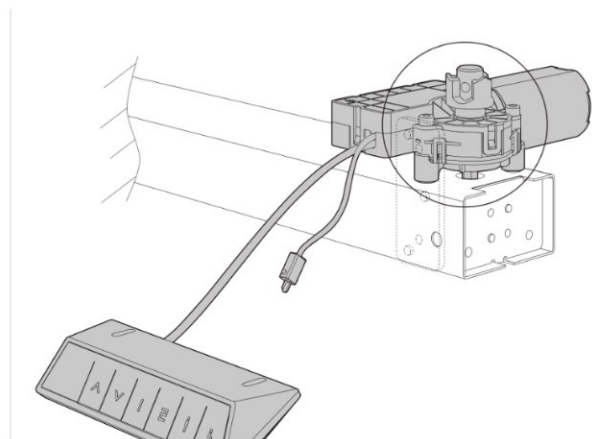

Włóż sprzęgło silnika (6) w otwór na górze prawej kolumny (3) i przykręć silnik dwiema śrubami H. Gdy później wkładasz wałek w sprzęgło, nie obracaj go o więcej niż 60°.

2 Belka poprzeczna


Potrzebujesz: A (4 mm) · B × 4

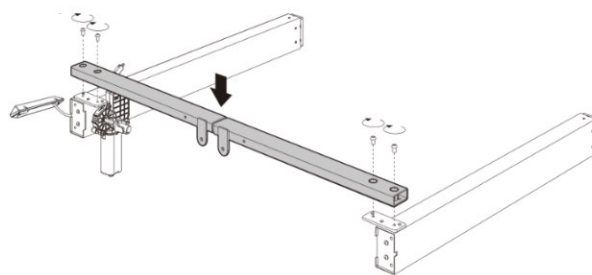

Nałóż belkę (2) na kolumny. Trzy wypustki silnika muszą trafić w otwory belki. Przykręć belkę czterema śrubami B.

3 Wsporniki pod blat


Potrzebujesz: A (4 mm) · C × 4

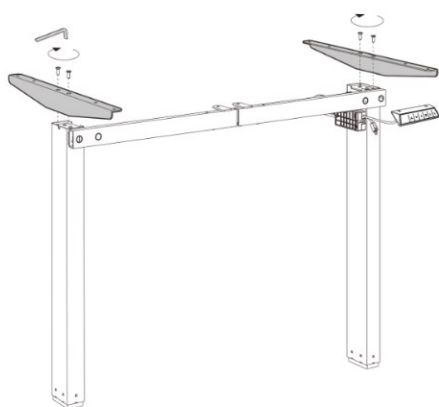

Przykręć wsporniki (1) do belki nad kolumnami – po dwie śruby C na każdy wspornik.

4 Stopy

Potrzebujesz: A (4 mm) · F × 8

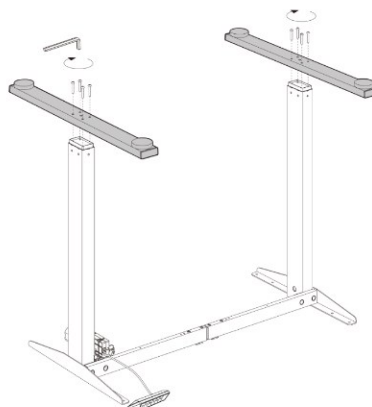


Przykręć stopy (8) do dolnych końców kolumn – po cztery śruby F. Śruby dokręcaj na krzyż (po przekątnej).

MONTAŻ

Krok po kroku · 5–8

5 Rozstaw belki


Potrzebujesz: A (4 mm)

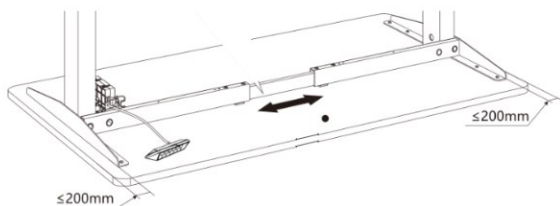

Poluzuj śruby belki, rozsун ją i dokręć tak, żeby wsporniki były po równo od obu bocznych krawędzi blatu, a odstęp od krawędzi blatu do wspornika nie przekraczał 20 cm. Złącze belki nie może wyjść poza zewnętrzną śrubę. Blat z ładowarką indukcyjną: lewy wspornik ustaw co najmniej 2 cm od otworu ładowarki.

6 Przykręcenie do blatu


Potrzebujesz: E × 10 (4,5 × 16 mm)

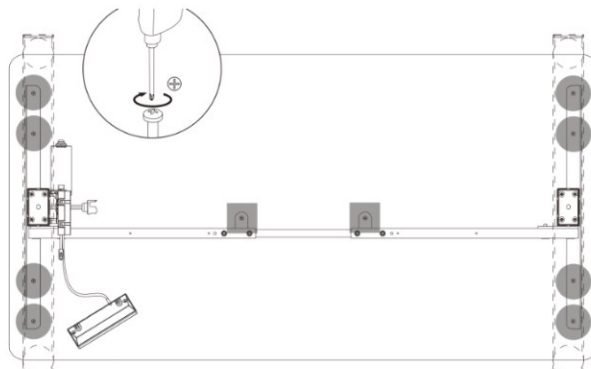

Połóż blat spodem do góry na kocu. Ustaw stelaż stopami do góry na środku głębokości blatu, panelem sterowania po prawej stronie z przodu. Najpierw wkręć wkręty we wsporniki (otwory okrągłe), potem w belkę (kwadratowe). Używaj tylko wkrętów z zestawu.

7 Wałek napędowy


Potrzebujesz: A (2,5 mm) · G

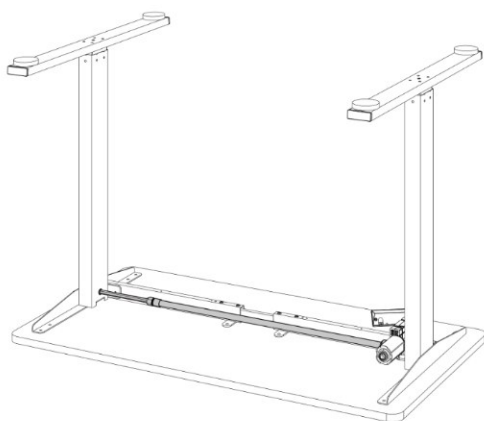

Włóż wałek (5) w sprzęgło silnika i drugiej kolumny. Jeśli nie wchodzi, poluzuj śruby na wałku i obracaj go lekko podczas wkładania – o nie więcej niż 60°.

8 Dokręcenie wałka i belki

Potrzebujesz: G

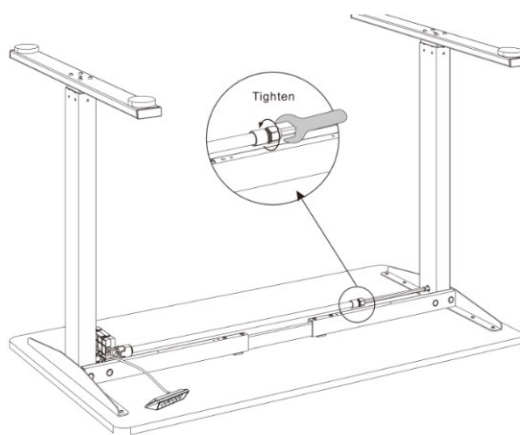


Kluczem płaskim G dokręć nakrętkę wałka, a potem wszystkie śruby belki poprzecznej.

MONTAŻ

Krok po kroku · 9-12

9 Panel sterowania


Potrzebujesz: H × 2

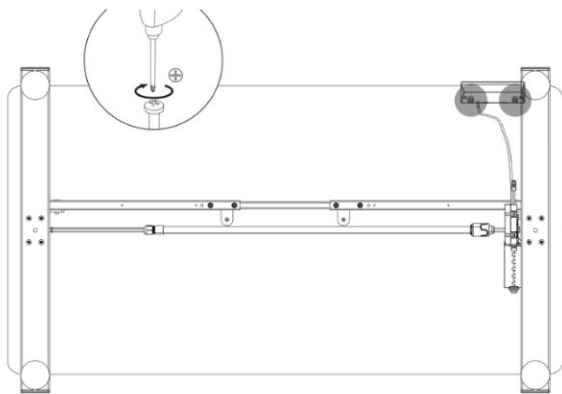

Przykręć panel sterowania do spodu blatu przy przedniej krawędzi, z prawej strony, dwoma wkrętami H. Przyciski mają być dostępne od przodu.

10 Haczyki


Potrzebujesz: D × 4

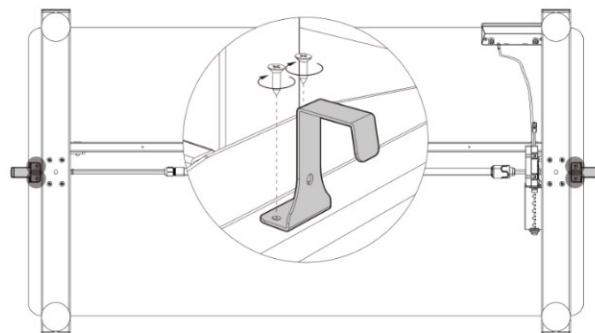

Przykręć dwa haczyki (7) do spodu blatu, po dwa wkręty D na haczyk. Każdy haczyk udźwignie do 5 kg.

11 Przewody


Potrzebujesz: uchwyty na przewody (9)

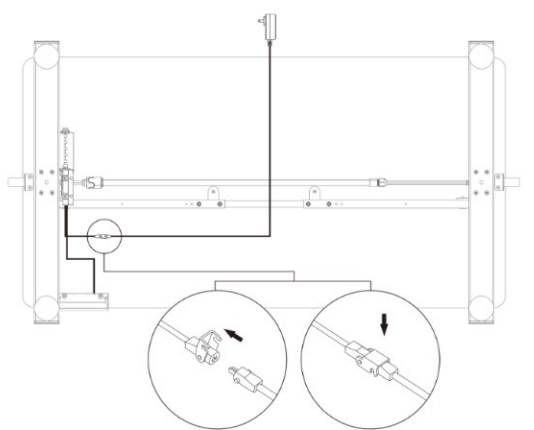

Połącz przewody silnika, panelu i zasilacza. Przypnij je do spodu blatu uchwyty (9), żeby nic nie zwisało. Przewody do gniazdka w ścianie (stelaż, LED, gniazdka, ładowarka) muszą mieć co najmniej 50 cm luzu – blat podnosi się o ok. 45 cm. Zasilanie podłącz dopiero teraz.

12 Odwrócenie biurka


Potrzebujesz: we dwie osoby

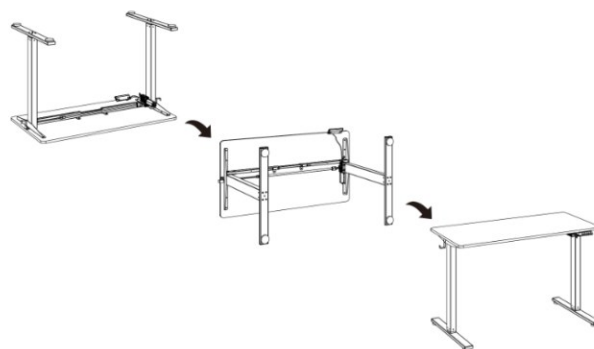

Odwróćcie biurko we dwie osoby i postawcie je na stopach. Sprawdź, czy nic nie blokuje ruchu blatu (ściana, parapet, meble), i przed pierwszym użyciem wykonaj reset (strona 6).

OBSŁUGA

Panel sterowania

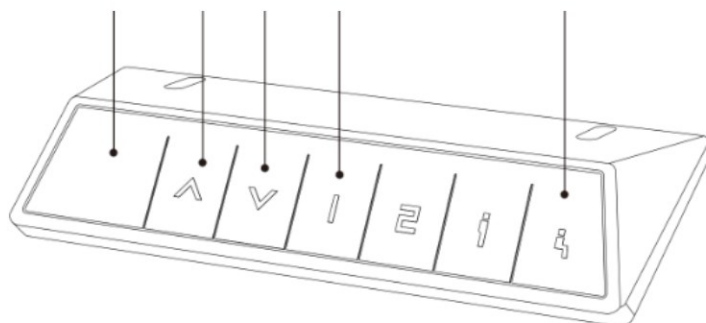**▲ / ▼**

Przytrzymaj, aby podnieść lub opuścić blat. Na wyświetlaczu widać aktualną wysokość.

1, 2 i dwie figurki

Cztery pamięci wysokości. Ustaw blat na wybranej wysokości i przytrzymaj przycisk 3 sekundy – na wyświetlaczu pojawi się „S-1” (dla przycisku 1). Krótkie naciśnięcie przywoła zapisaną wysokość.

▲ + ▼ (3 s)

Czułość ochrony przed kolizją: przytrzymaj oba przyciski 3 sekundy. Każde przytrzymanie zmienia poziom: A-0 – wyłączona, A-1 – niska, A-2 – średnia, A-3 – wysoka. Gdy blat napotka przeszkodę, stelaż zatrzyma się i lekko cofnie.

RESET

Kiedy i jak zrobić reset

Reset przywraca stelażowi właściwy punkt odniesienia. Zrób go przed pierwszym użyciem, po odłączeniu zasilania albo gdy na wyświetlaczu pojawi się „RST”.

- Sposób 1: przytrzymaj ▼, aż blat zjedzie do najniższej pozycji, puść, a potem znowu przytrzymaj ▼, aż wyświetlacz pokaże aktualną wysokość. Puść przycisk – reset jest zakończony.
- Sposób 2: przytrzymaj jednocześnie przyciski z figurkami ponad 3 sekundy (pojawi się wersja oprogramowania), trzymaj dalej, aż pojawi się „RST”. Puść, a potem przytrzymaj ▼, aż wyświetlacz pokaże aktualną wysokość.

Komunikaty na wyświetlaczu

- RST – stelaż czeka na reset (patrz wyżej).
- E01 – silnik się przegrzał: odczekaj co najmniej 18 minut.
- Inny kod błędu i ▼ nie działa: sprawdź przewody, odłącz zasilanie na co najmniej 10 sekund, podłącz ponownie i zrób reset.

GDY COŚ NIE DZIAŁA

Rozwiązywanie problemów

Panel nie działa	sprawdź połączenia przewodów i zasilanie
Blat jedzie wolno lub opada	sprawdź, czy obciążenie nie przekracza 80 kg razem z blatem
Stelaż często wymaga resetu	sprawdź obciążenie (maks. 80 kg razem z blatem)
Jedzie tylko w górę albo tylko w dół	zrób reset (strona 6)
Za mała wysokość w górę lub w dół	zrób reset (strona 6)
Blat nie podnosi się z dołu	zrób reset (strona 6)
Stelaż przestał działać po dłuższej pracy	wyłącz na 18 minut i podłącz ponownie (maks. 2 min pracy / 18 min przerwy)
Po naciśnięciu ▼ blat jedzie w górę	sprawdź, czy pod blatem nie ma przeszkody lub zwisających przewodów

BEZPIECZEŃSTWO

Ważne zasady

- Zasilanie 100–240 V, 50/60 Hz. Używaj tylko wewnątrz, w temperaturze 0–40 °C.
- Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę. Przecieraj lekko wilgotną ściereczką, bez środków żrących i ściernych. Nie dopuść, by woda dostała się do elementów elektrycznych.
- Nie przekraczaj udźwigu 80 kg razem z blatem. Co jakiś czas sprawdź i dokręć śruby.
- Zostaw wolną przestrzeń wokół i pod blatem, żeby nie przycisnąć dłoni, przedmiotów ani przewodów podczas ruchu.
- Dzieci nie mogą bawić się biurkiem ani obsługiwać go bez nadzoru dorosłych. Drobne elementy przechowuj poza zasięgiem dzieci. Uszkodzony przewód zasilający może wymienić tylko serwis.
- Przed przenoszeniem zdejmij wszystko z blatu, odłącz zasilanie i przenoście biurko we dwie osoby. Przy dłuższym nieużywaniu wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Lekkie odgłosy pracy silnika i przekładni są normalne i nie wpływają na działanie stelaża.

Utylizacja, gwarancja i kontakt

Stelaż zawiera elementy elektryczne i elektroniczne – nie wyrzucaj go z odpadami komunalnymi, oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu. Gwarancja: blat 10 lat, stelaż elektryczny 2 lata. W razie problemu napisz do nas: sklep@yrke.pl. YRKE Sp. z o.o., ul. Magazynowa 2, 33-300 Nowy Sącz, www.yrke.pl.

BLAT YRKE Z DODATKAMI

Dodatki a stelaż

- Przepust kablowy jest na środku blatu przy tylnej krawędzi, a gniazdka – po prawej stronie przy tylnej krawędzi. Stelaż ich nie zasłania.
- Panel LED: przy blacie 36 mm profil z taśmą wciskasz we frez przy tylnej krawędzi, przy blacie 18 mm taśmę przyklejasz do spodu blatu. Stelaż ustawiony na środku głębokości blatu (krok 6) nie zachodzi na LED.
- Ładowarka indukcyjna jest po lewej stronie blatu – lewy wspornik ustaw co najmniej 2 cm od jej otworu (krok 5).
- Organizator na przewody i uchwyt na słuchawki przykręcasz w przygotowanych otworach. Przewody wszystkich dodatków prowadź z zapasem min. 50 cm (krok 11).