



Biurko 1k4p Julia - Instrukcja Monta żu

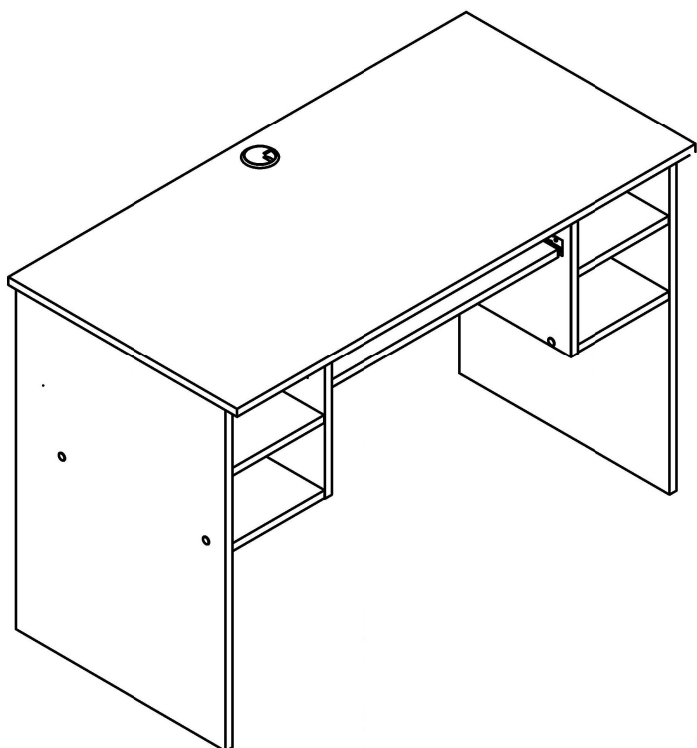


Nr.	Nazwa	Opis	Ilość
1	Podpórka półki Ø5	F2	8
1	Kołek drewniany 8x36	B6	12
2	Trzpień mimośrodowy	K1	16
3	Mimośród Ø15x12	K5	16
4	Zaślepka mimośrodowa Ø20	K1z	28
5	Konfirmat 7x50	A1	16
6	Kątownik meblowy 23x23	K21	8
7	Wkręt łeb stożkowy 4x13	G3	30
8	Prowadnica rolkowa 350m	PR1	1
9	Klucz imbus 4mm	L	1
10	Przepust okrągły	PO2	1

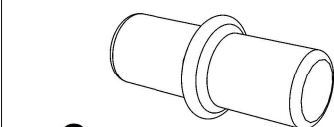


x 8

F2

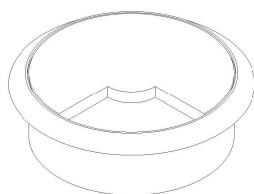


x 1

PO1

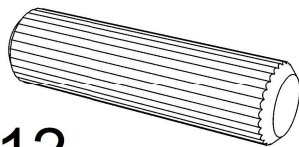


x 12

B6

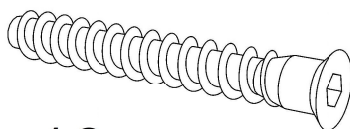


x 16

A1

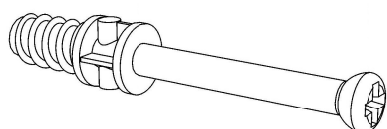


x 16

K1

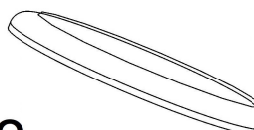


x 28

K1z

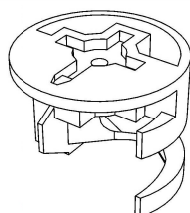


x 16

K5

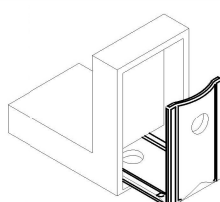


x 8

K21

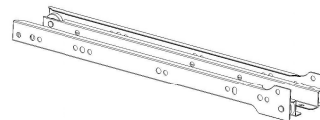


x 1

PR1

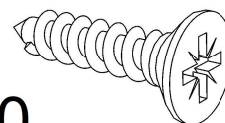


x 30

G3

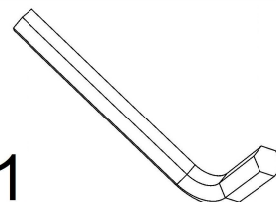


x 1


L

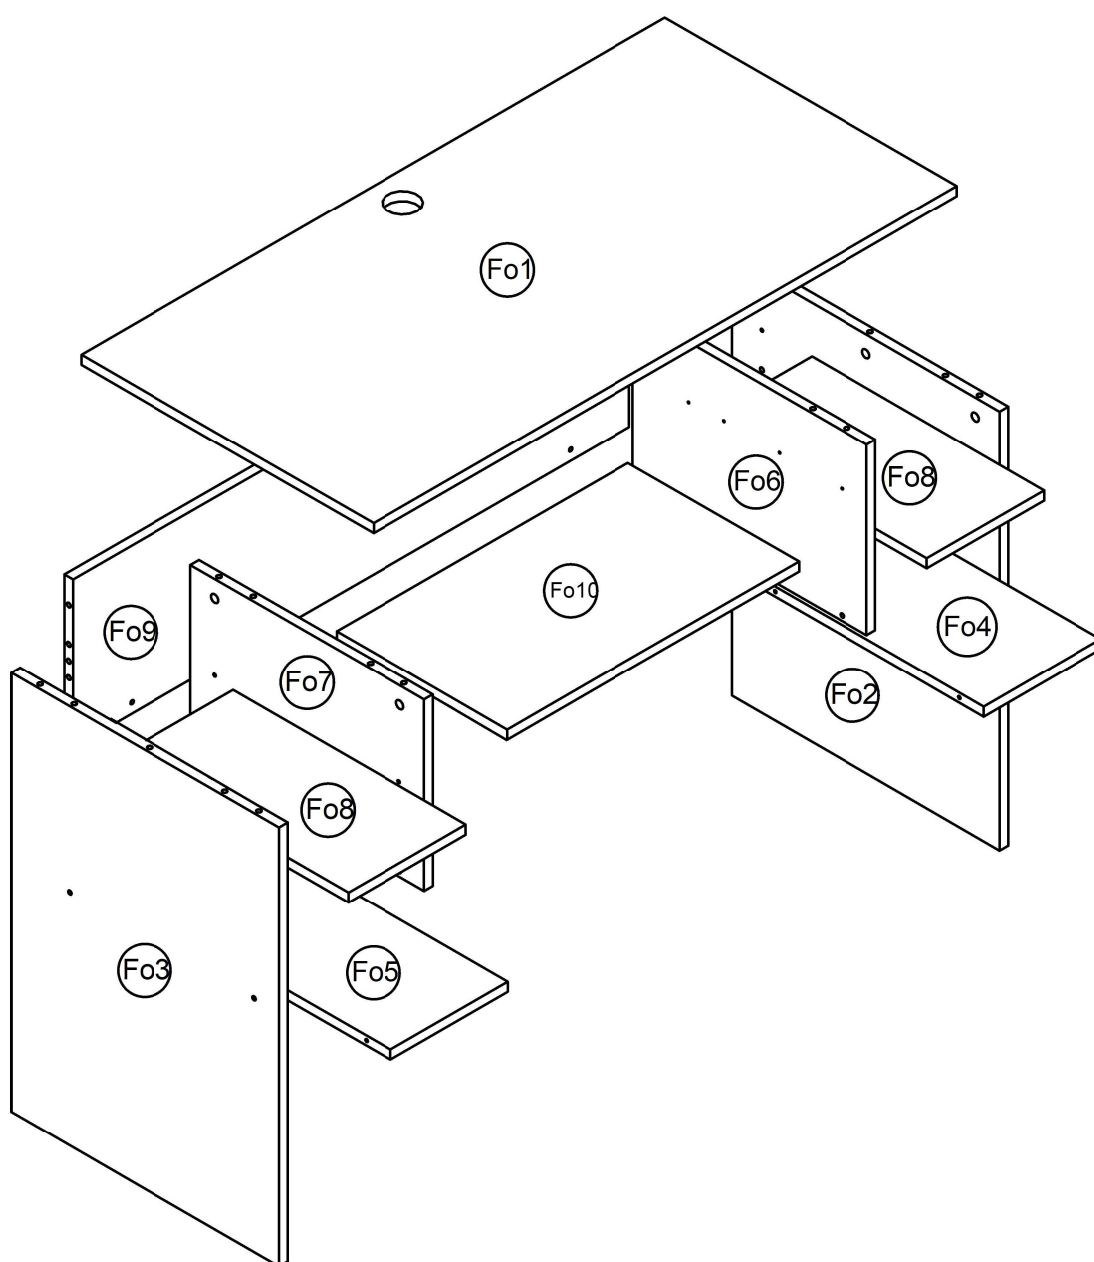


Nr.	Nazwa części	Ilość	Dłg.	Szer.	Gb.	Okle
Fo1	Blat	1	1200	600	18	- -
Fo2	Bok Prawy	1	732	550	18	-
Fo3	Bok Lewy	1	732	550	18	-
Fo4	Półka mocowana prawa	1	479	241,5	18	-
Fo5	Półka mocowana lewa	1	479	241,5	18	-
Fo6	Podział pionowy prawy	1	480	340	18	-
Fo7	Podział pionowy lewy	1	480	340	18	-
Fo8	Półka luz	2	478	241	18	-
Fo9	Pleczy	1	1144	300	18	
Fo10	Półka na klawiaturę	1	600	350	18	

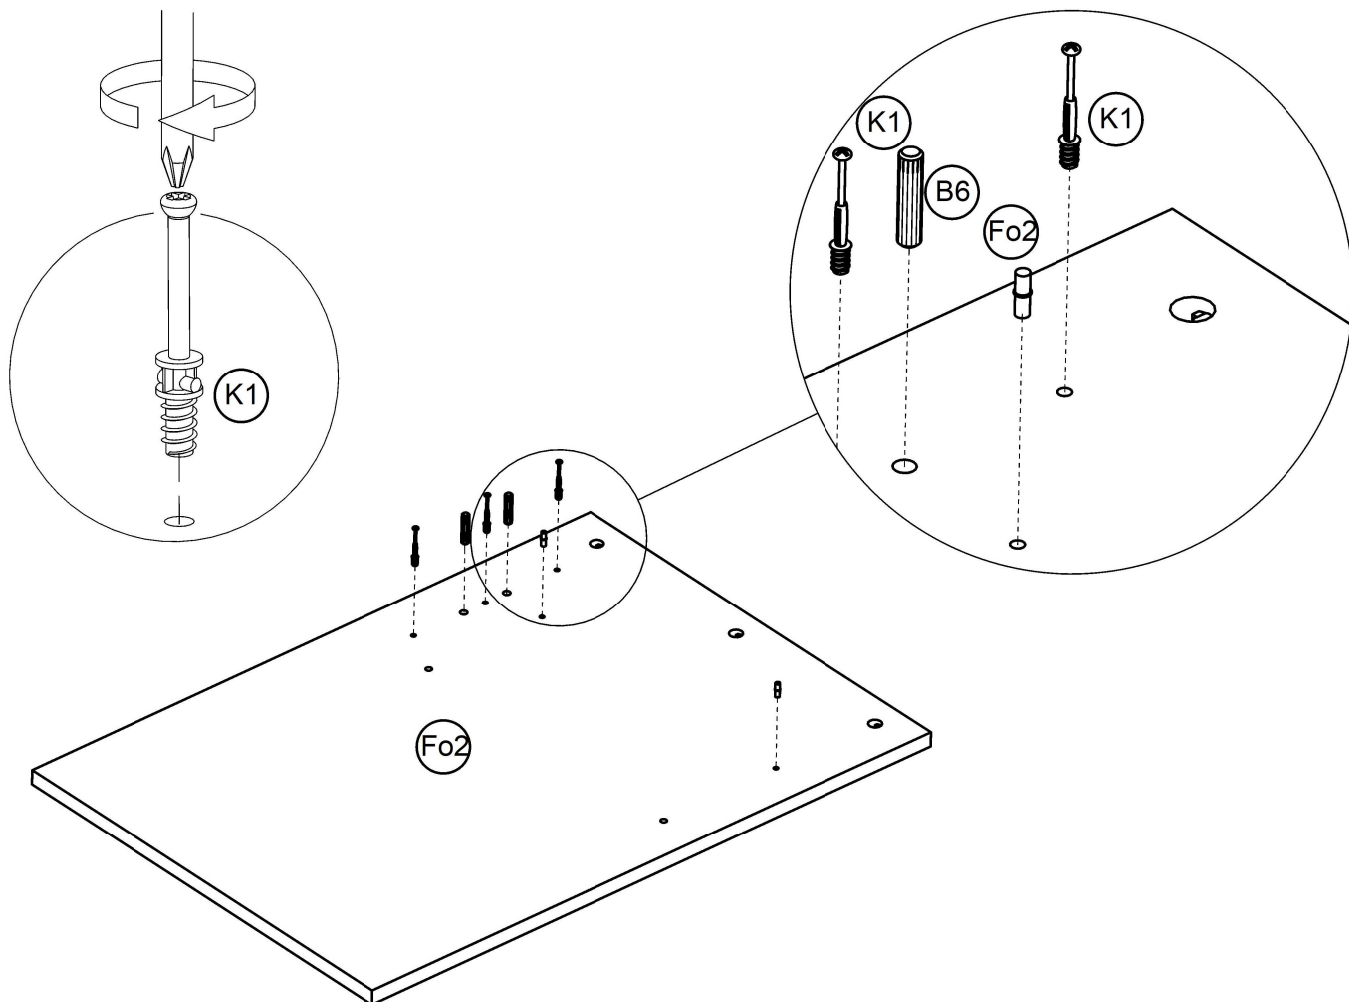


1

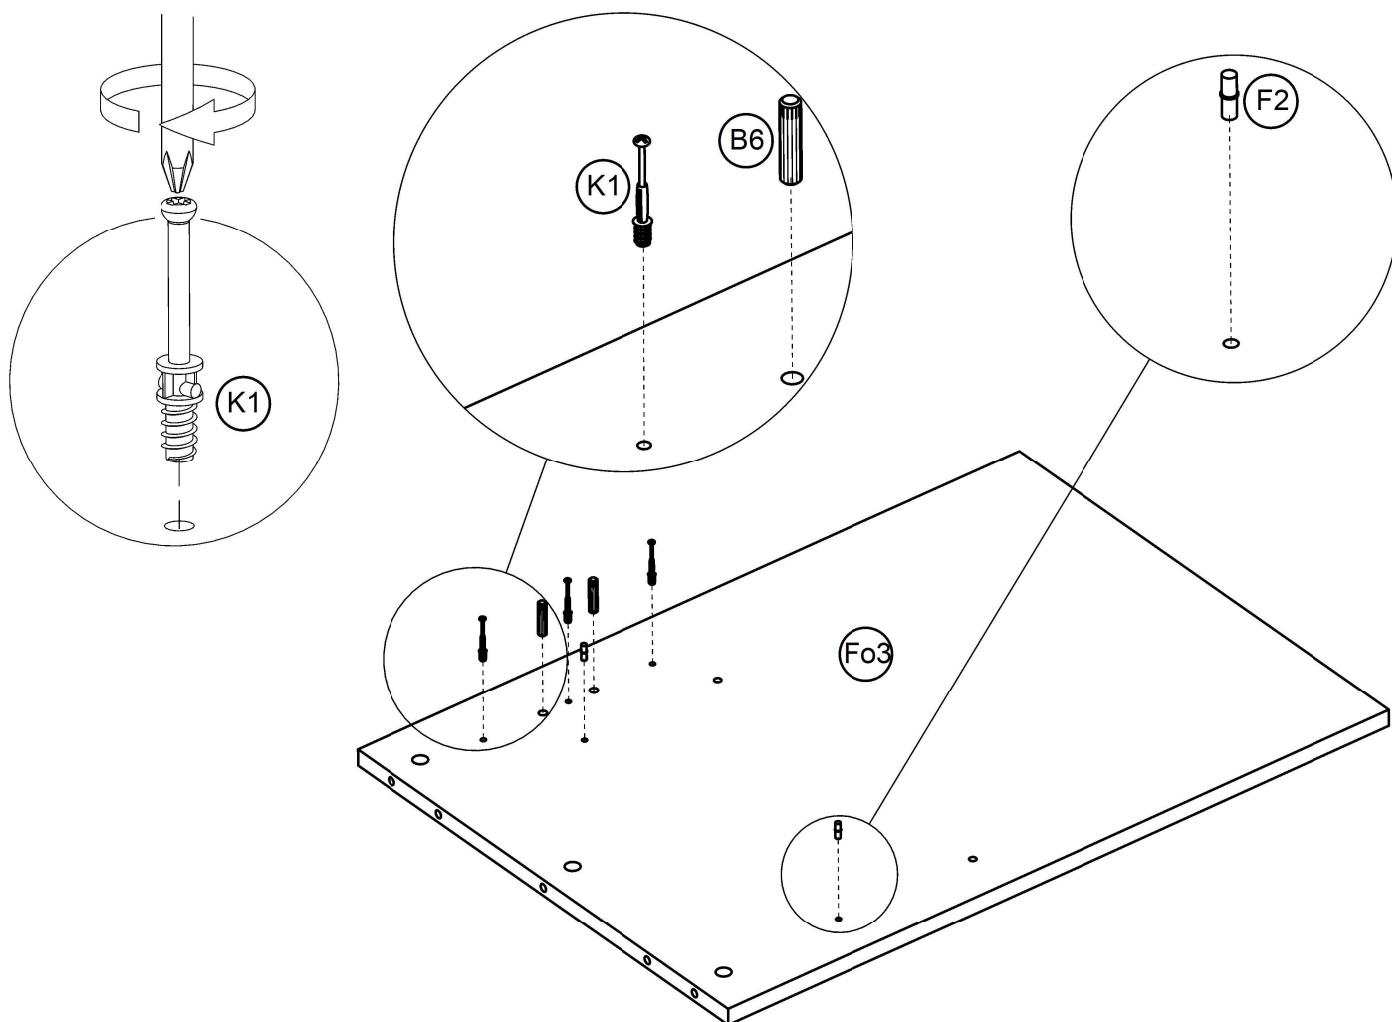

2

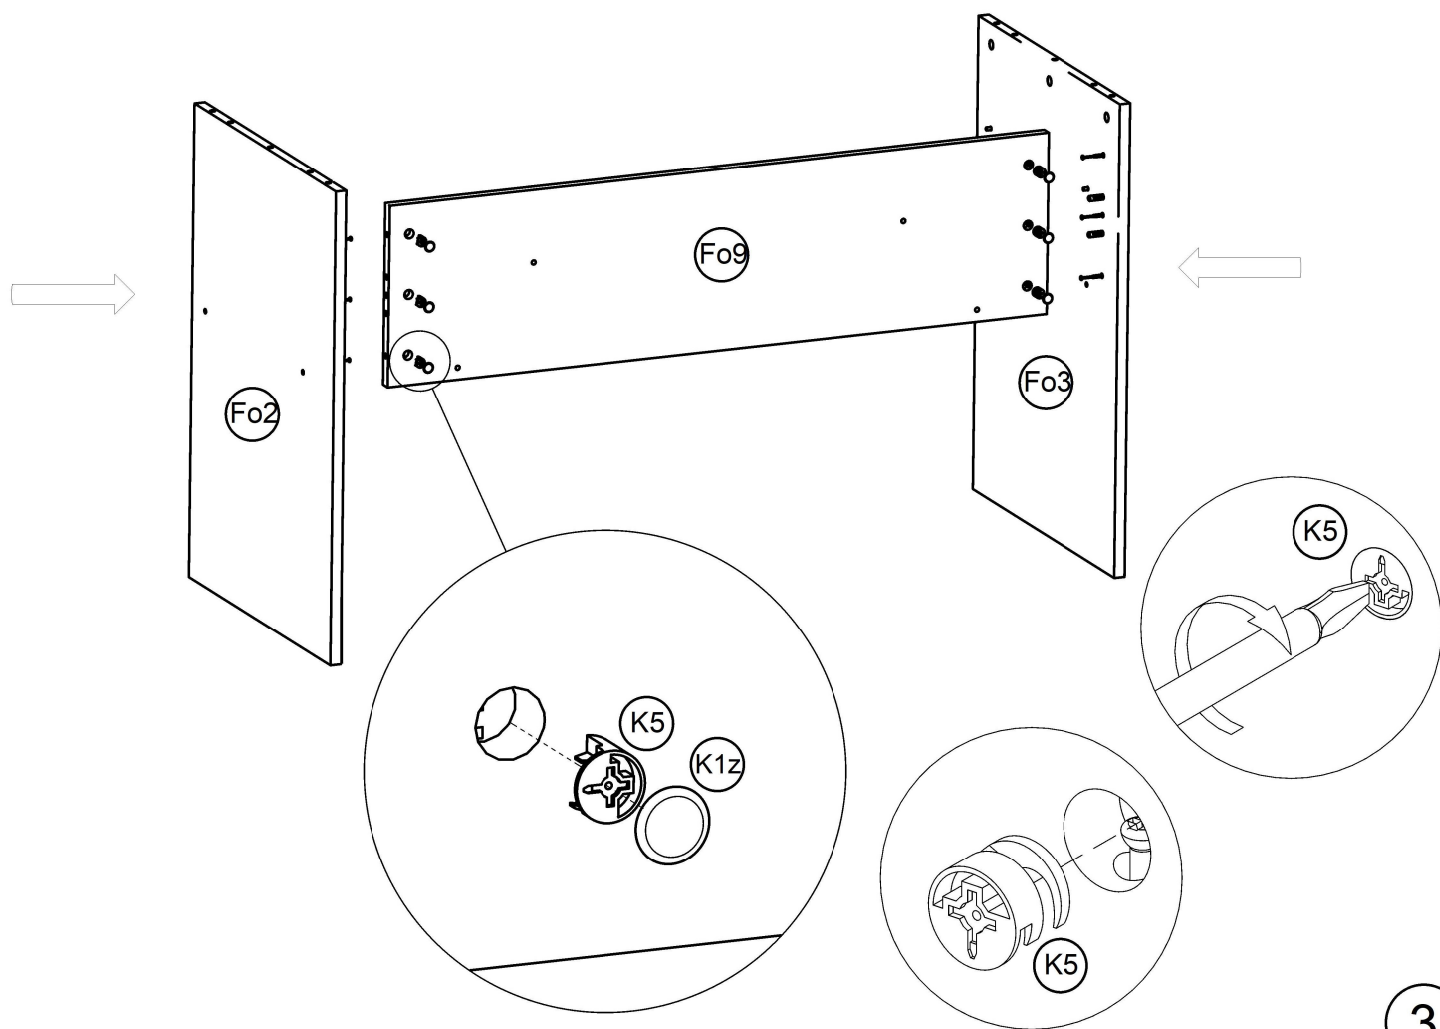

3

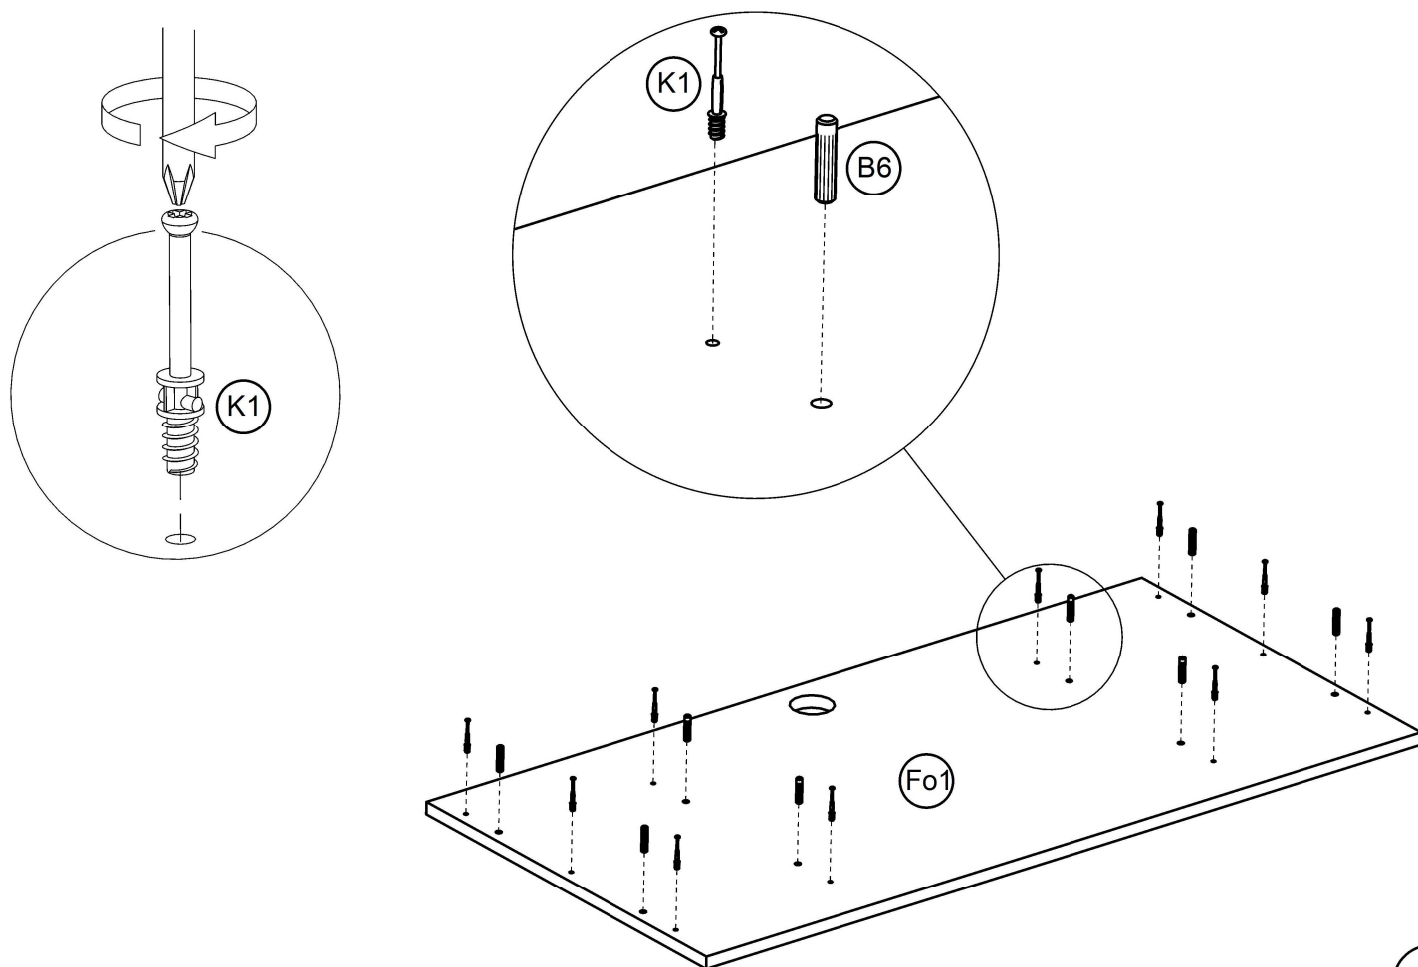

4

Przy montażu prowadnic należy zwrócić uwagę, aby wkręty były wkręcone prostopadle do płyty a ich główki schowane możliwie najbardziej w płycie. W przeciwnym wypadku prowadnica może się zaciąć z powodu wystających wkrętów.

