

Biurko narożne z metalowymi nogami - Instrukcja montażu

PRAWE

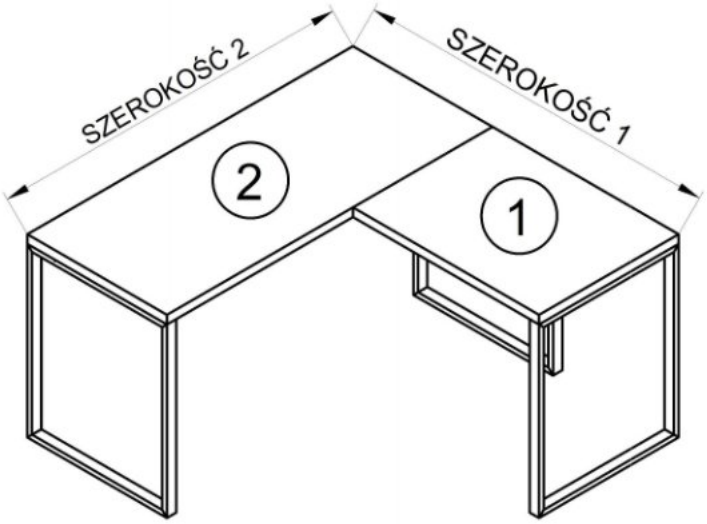

LEWE

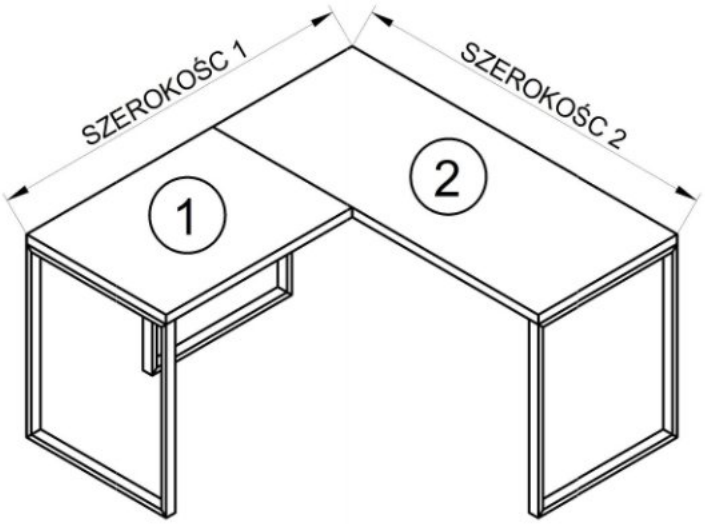



Wymiary blatów – na zamówienie, co 1 cm


Blat 2 – blat główny (Y)	Y × głębokość
Blat 1 – ramię (X)	X × głębokość
Szerokość 2 / szerokość 1	Y / X + głębokość

Przykład: Y 160, X 80, głębokość 60 cm → blat 2: 1600 × 600 mm,
blat 1: 800 × 600 mm, szerokość 1: 1400 mm. Twoje wymiary są w zamówieniu.

Nr.	Nazwa	Opis	Ilość
1	Klamra do blatów	Kb1	2
2	Wkręt 4x30 łeb z podkładką	G9	38

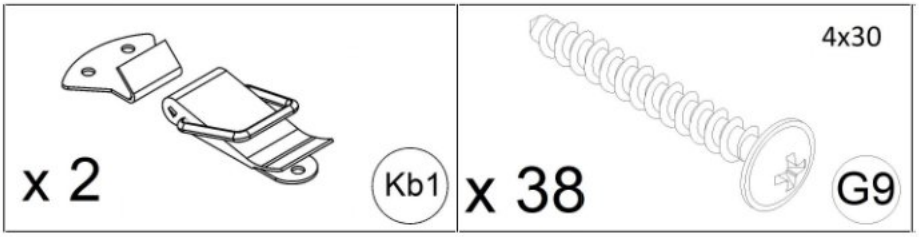

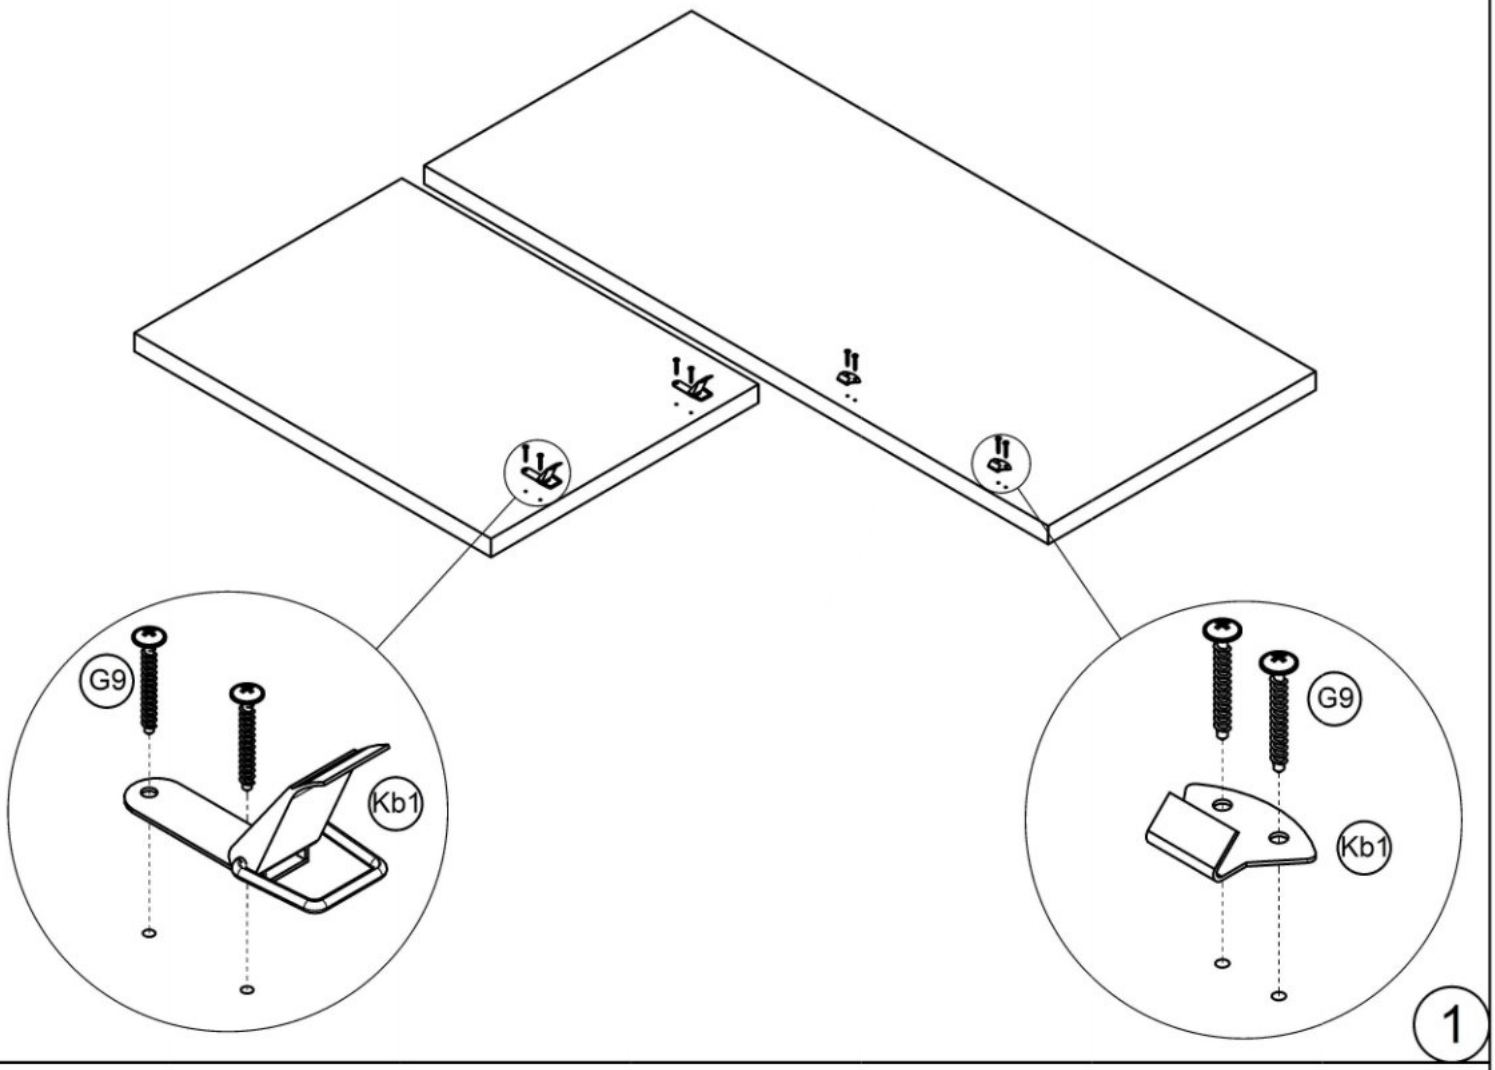
G9
Kb1
G9
Kb1
1

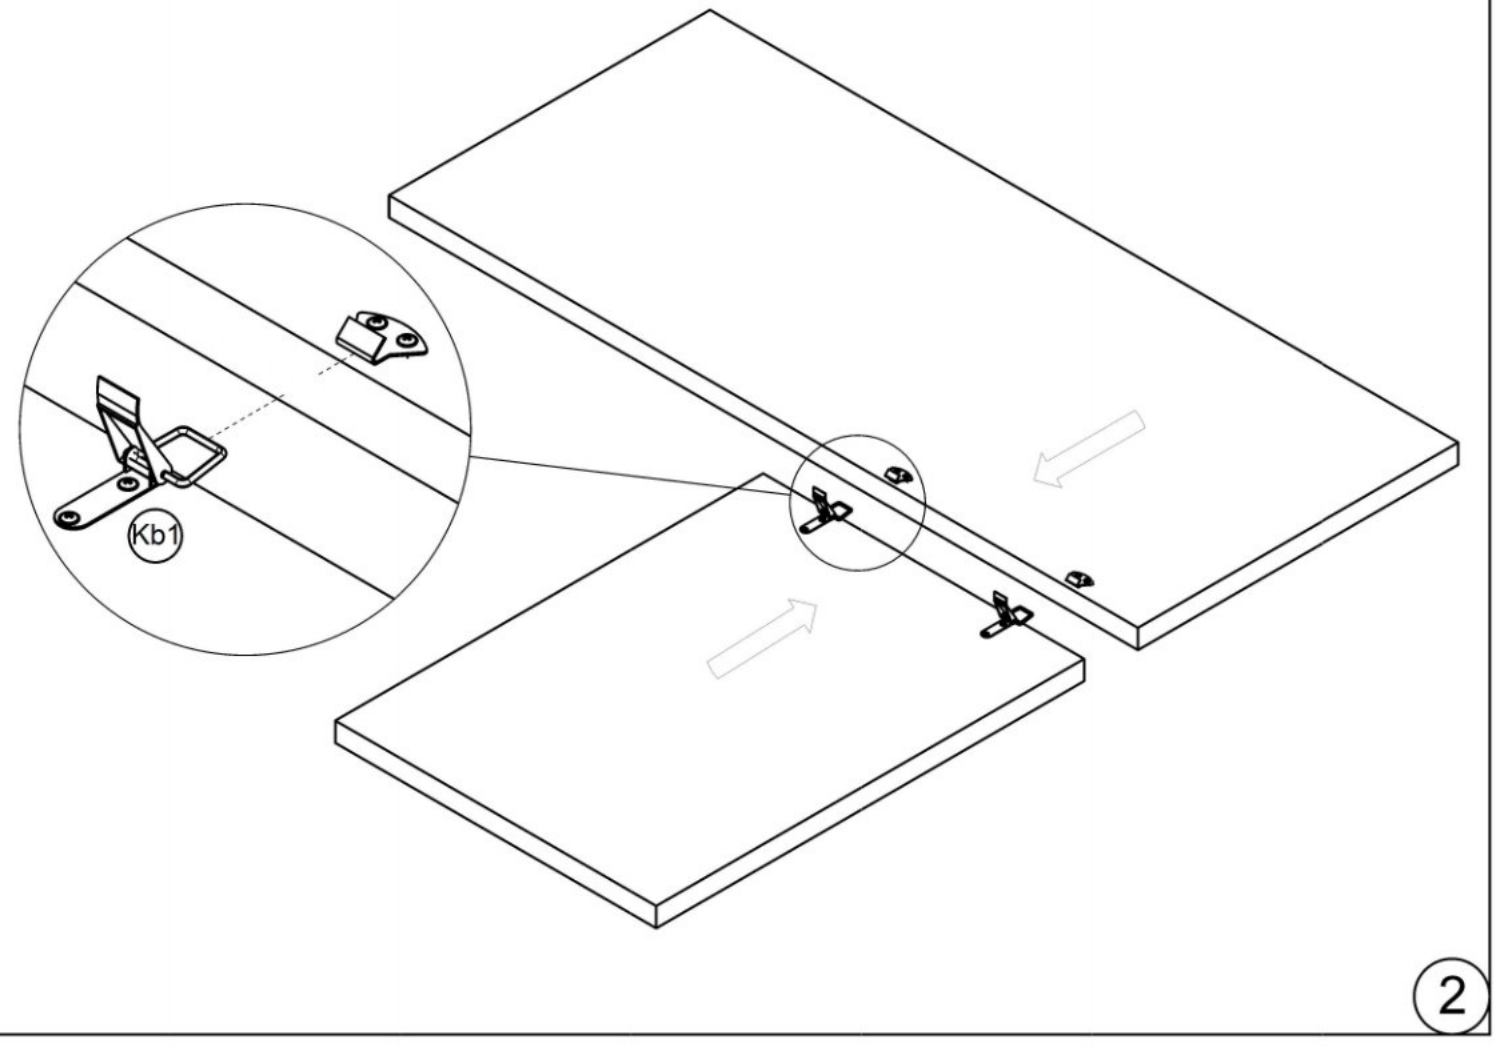
Kb1
2

! KONSTRUKCJA NÓG ZALEŻNA OD WARIANTU PRODUKTU

Blat nie posiada nawierceń pod nogi, w celu zwiększenia ich stabilności. Przed wkręceniem wkrętów, należy ustawić nogi, tak aby ich krawędzie możliwie najbardziej pokrywały się z krawędziami blatu, standardowa szerokość nogi metalowej to 600 [mm] i nie jest dostosowywana do blatów o innych głębokościach.

Nogi z w zależności od profilu różnią się rozmieszczeniem otworów, ale montaż odbywa się na tej samej zasadzie.

Do wkręcennia dopuszczalne jest użycie wkrętarki, ale trzeba zachować szczególną ostrożność, aby wkręt po pełnym dokręceniu nie został ponownie obrócony tym samym niszcząc powstałe w płycie gniazdo.

Zalecamy użycie wkrętaka lub końcówki do wkrętarki z magnesem w celu ułatwienia montażu.

