

Stojak metalowy na buty

INSTRUKCJA MONTAŻU - WERSJA Z JEDNĄ PÓŁKĄ



Ta instrukcja obowiązuje dla wszystkich 26 dekorów blatu, wariantów szerokości 50-140 cm, głębokości 30-60 cm, wysokości 70-90 cm oraz blatu 18 lub 36 mm. Zmiana wymiaru i dekoru nie wpływa na kolejność montażu.


Elementy montażowe

- **8 szt.** Wkręt 4x30 z łbem i podkładką - G9
- **4 szt.** Zaślepka profilu 40x20 - Kz24

Przygotuj: śrubokręt krzyżakowy PH2, czyste miękkie podłoże i drugą osobę do bezpiecznego obrócenia mebla. Przed montażem sprawdź komplet elementów i zabezpiecz powierzchnię blatu.

Montaż blatu i wykończenie stelaża

Konstrukcja stelaża i pojedyncza półka są dostarczane jako jeden zespawany element.

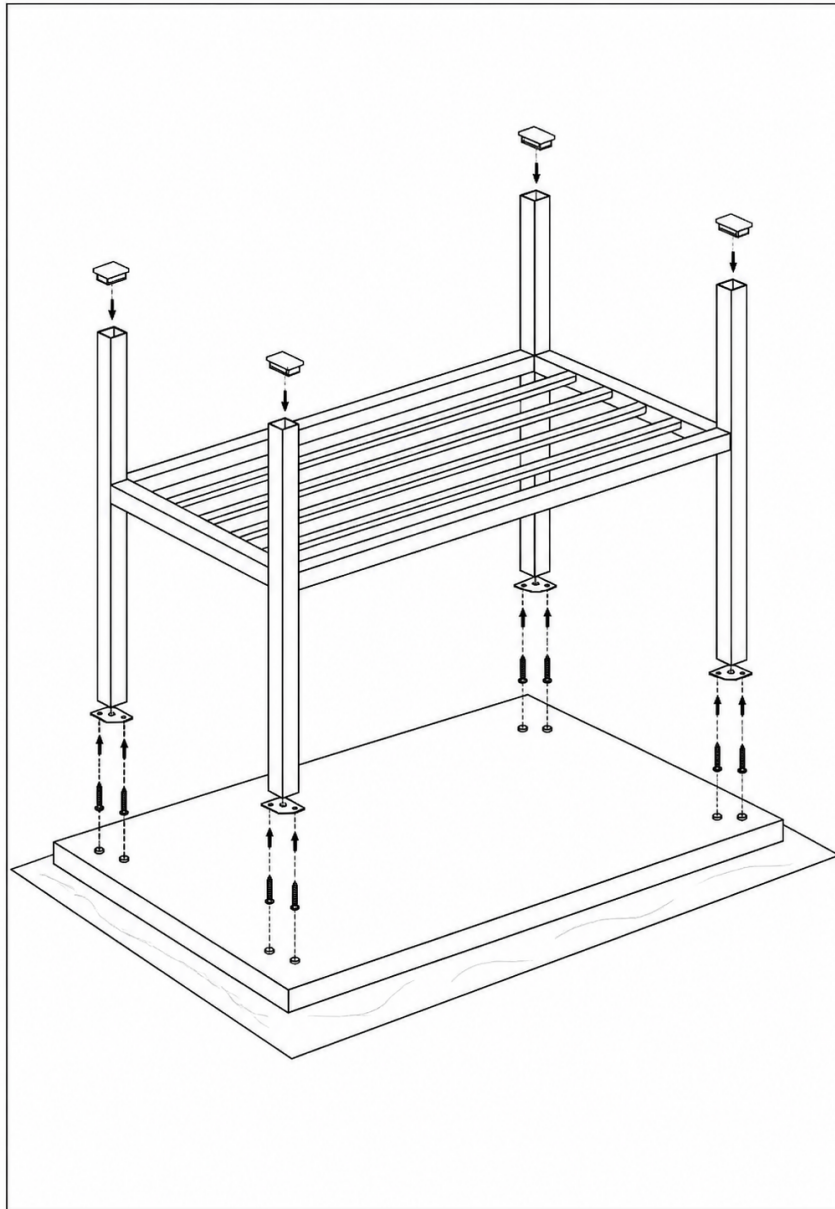

1

Położ blat stroną użytkową w dół na czystej, miękkiej powierzchni.

2

Ustaw odwrócony stelaż centralnie na spodzie blatu. Sprawdź równe odsunięcie od wszystkich krawędzi.

3

Przykręć stelaż 8 wkrętami G9 od spodu. Dokręcaj naprzemiennie i bez nadmiernej siły.

4

Wciśnij 4 zaślepki Kz24 w otwarte końce profili. Z pomocą drugiej osoby odwróć mebel i sprawdź jego stabilność.

Kontrola końcowa: blat nie może się przesuwać, stelaż powinien stać stabilnie, a wszystkie zaślepki muszą być osadzone do końca. Nie siadaj i nie stawaj na meblu.