



Biurko z metalowymi nogami - Instrukcja montażu

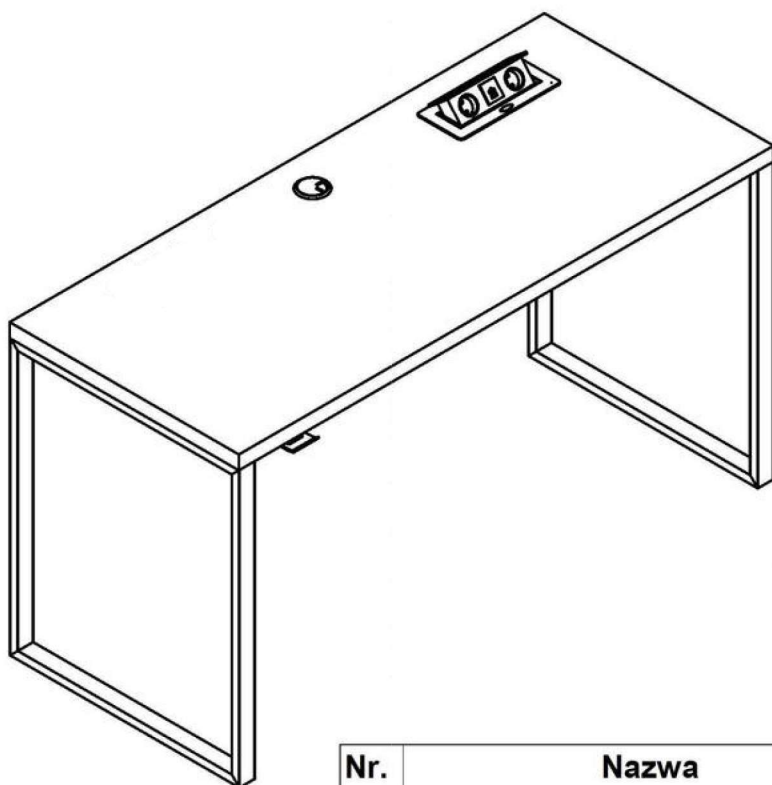


Ilość oraz rodzaj akcesoriów mogą ulec zmianie, w zależności od personalizacji zamówienia.

Rynn LED (T10) dostępna jedynie dla blatów o grubości 36 mm.

Nr.	Nazwa	Opis	Ilość	Dodatkowe wkręty
1	Uchwyt na słuchawki	T	1	G4 4x16 - 3
2	Rynna na przewody	T2	1	G4 4x16 - 3
3	Gniazdo wpuszczane 230v	Gw1	1	G2 3x12 - 4
4	Przelotka okrągła	PO1	1	
5	Przelotka prostokątna	PO2	1	
6	Wkręt 4x16/30 łeb z podkładką	G7/G9	16	
7	LED 3m sieciowy	T11	1	G2 3x12 - 2
8	Rynna na LED	T10	1	

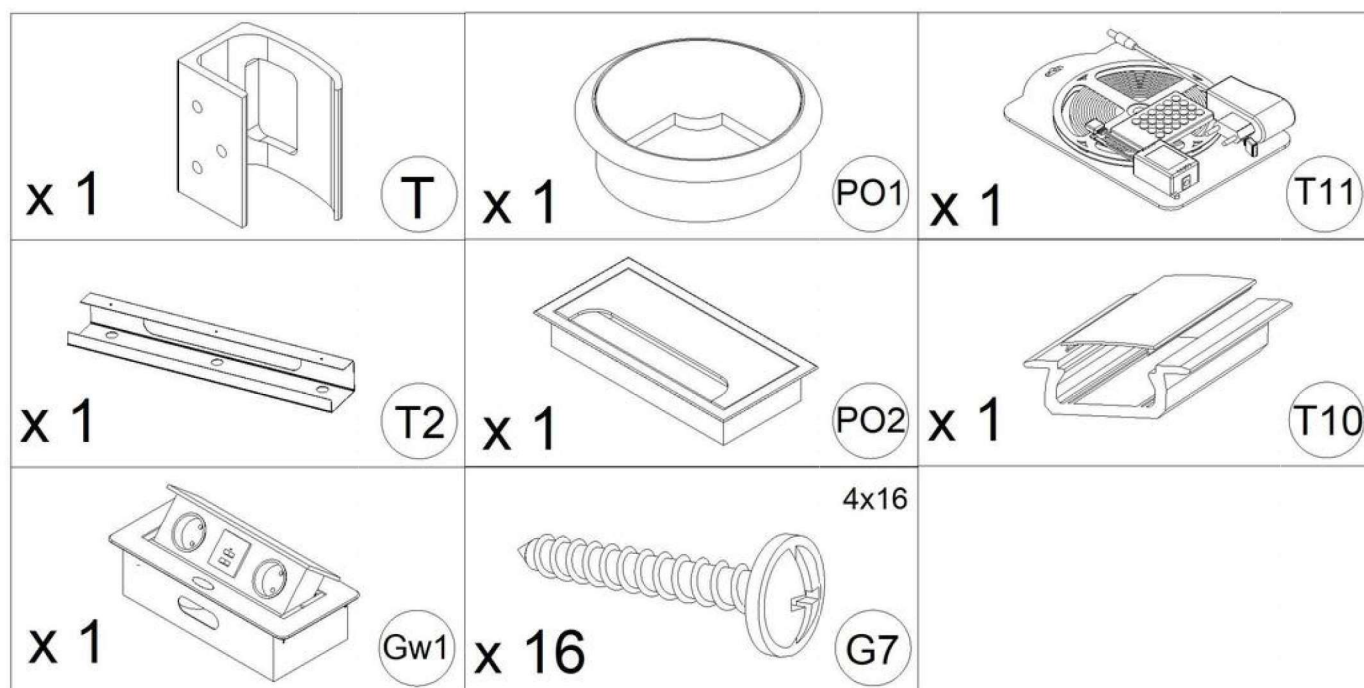

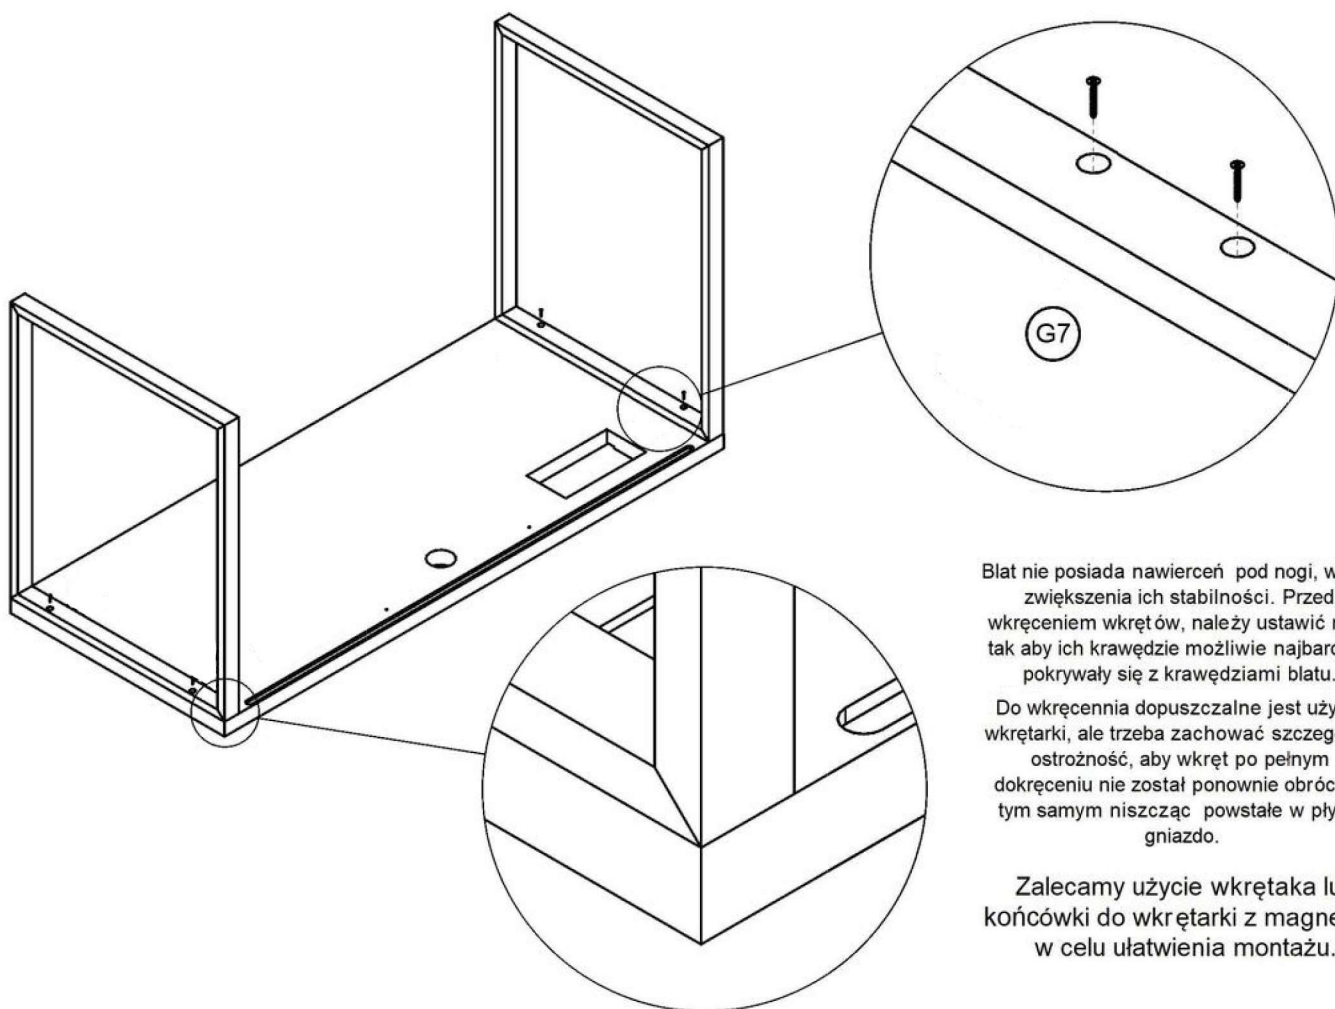


Błat nie posiada nawierceń pod nogi, w celu zwiększenia ich stabilności. Przed wkręceniem wkrętów, należy ustawić nogi, tak aby ich krawędzie możliwie najbardziej pokrywały się z krawędziami blatu.

Do wkręcenia dopuszczalne jest użycie wkrętarki, ale trzeba zachować szczególną ostrożność, aby wkręt po pełnym dokręceniu nie został ponownie obrócony tym samym niszcząc powstałe w płycie gniazdo.


Zalecamy użycie wkrętaka lub końcówki do wkrętarki z magnesem w celu ułatwienia montażu.

1

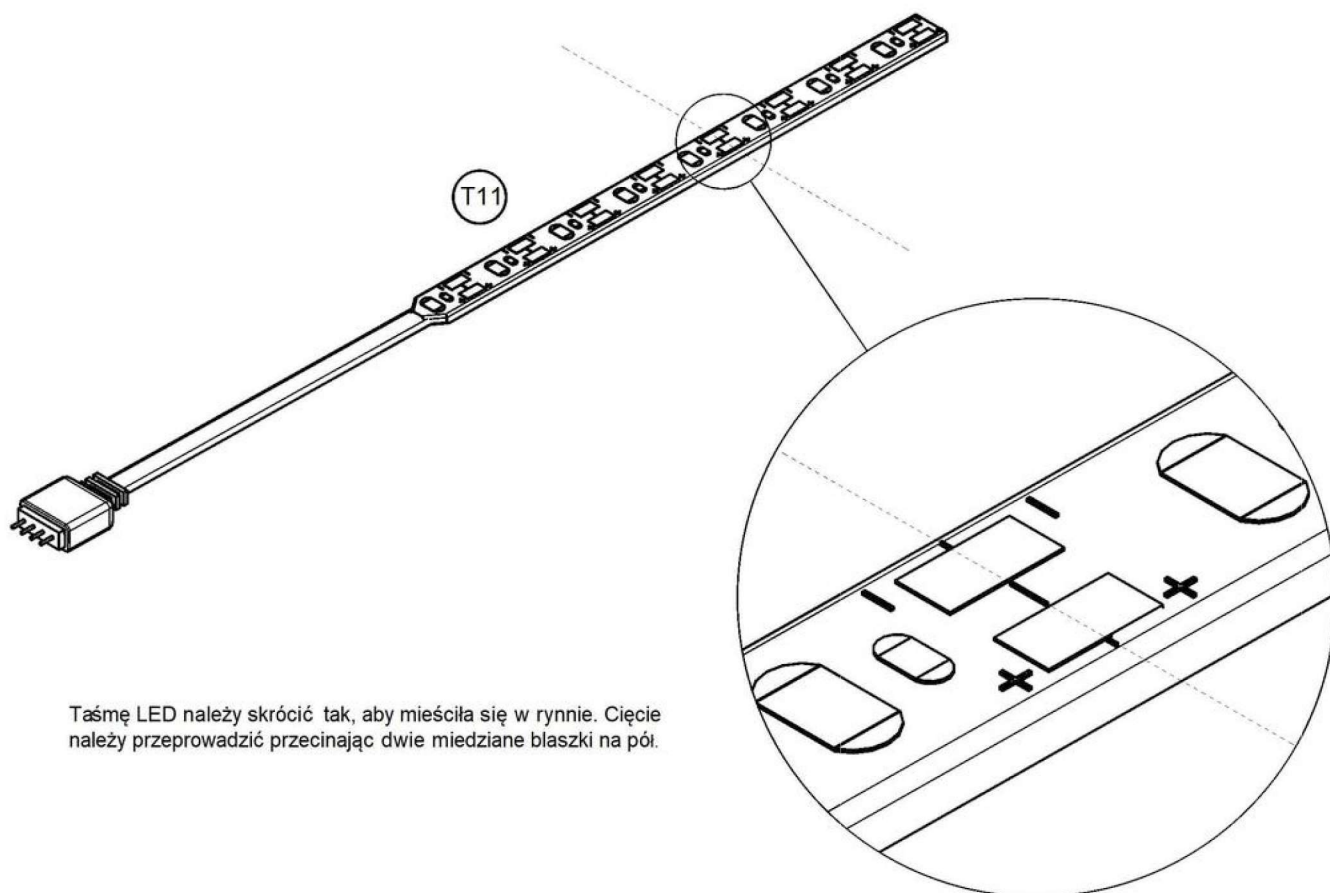


Taśmę LED należy skrócić tak, aby mieściła się w rynnie. Cięcie należy przeprowadzić przecinając dwie miedziane blaszki na pół.


2

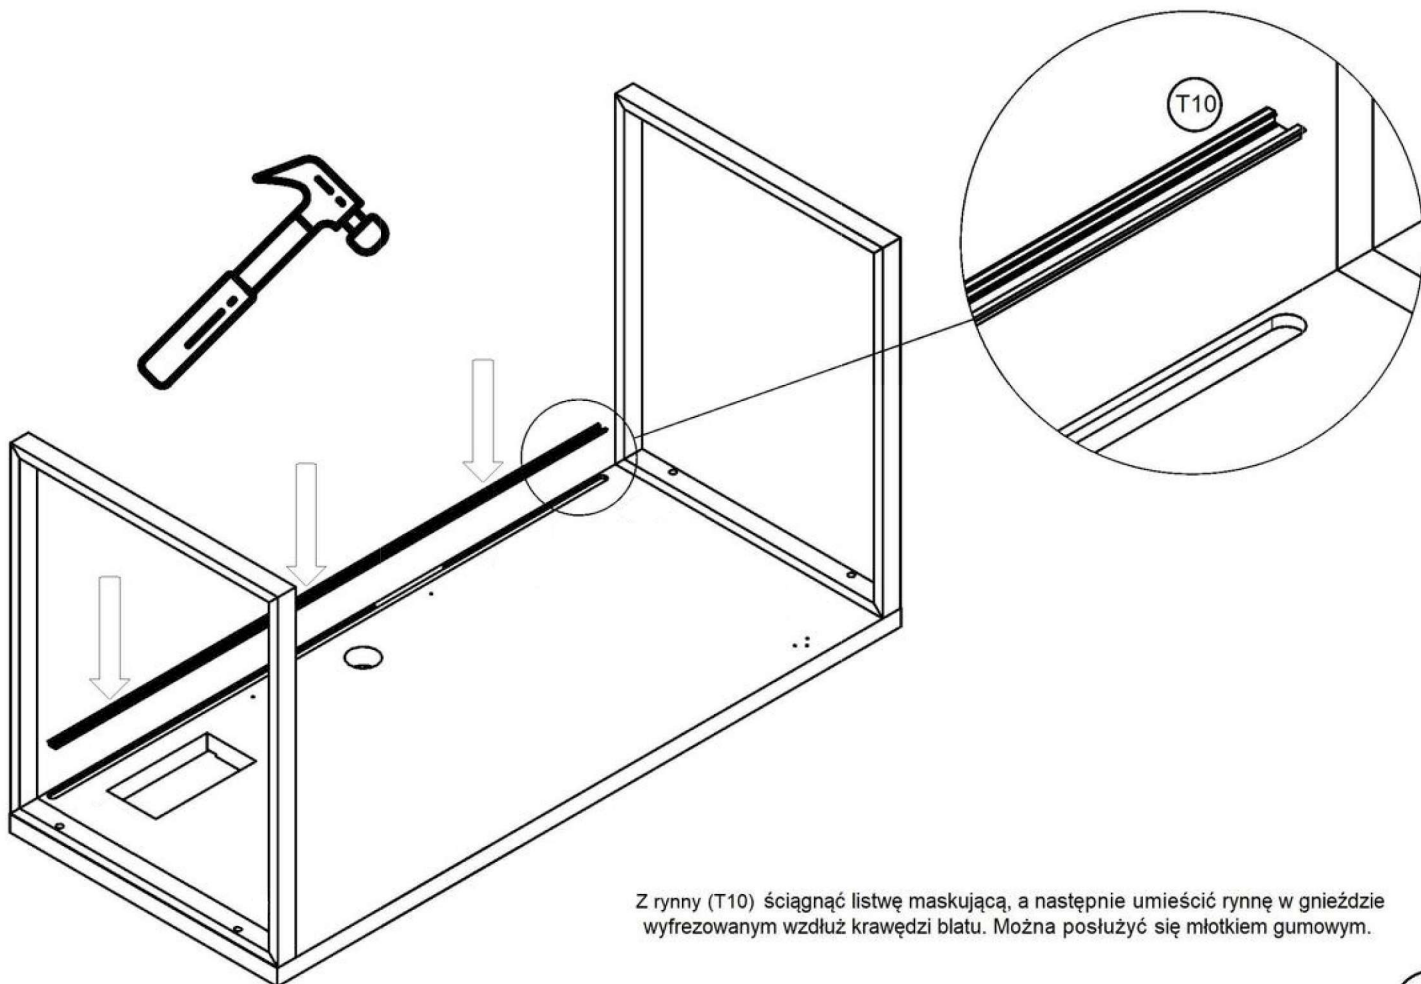


3

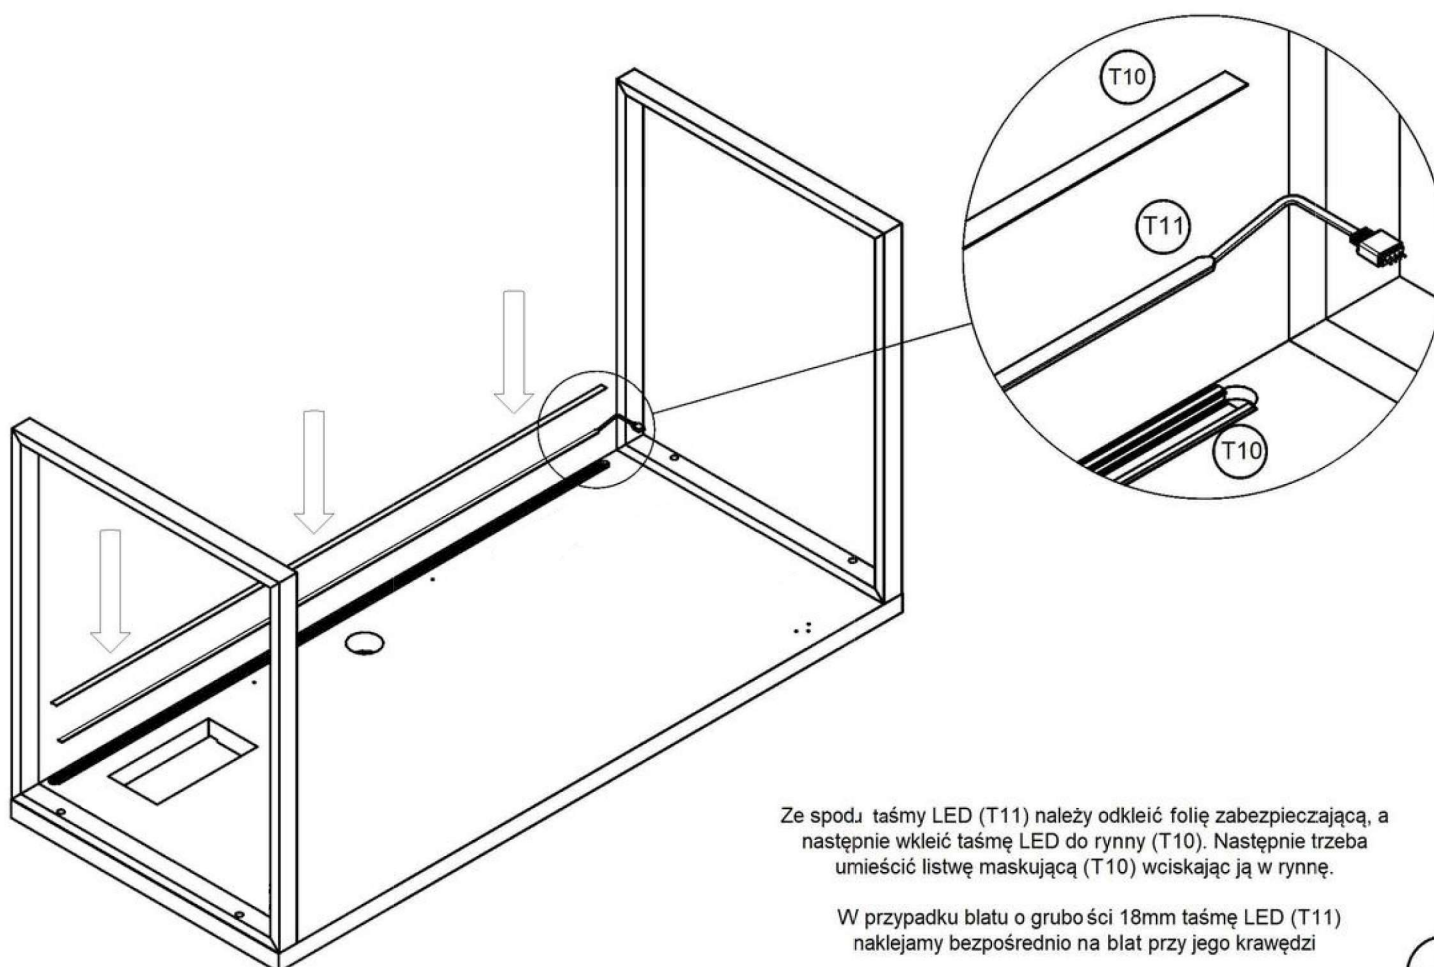

4

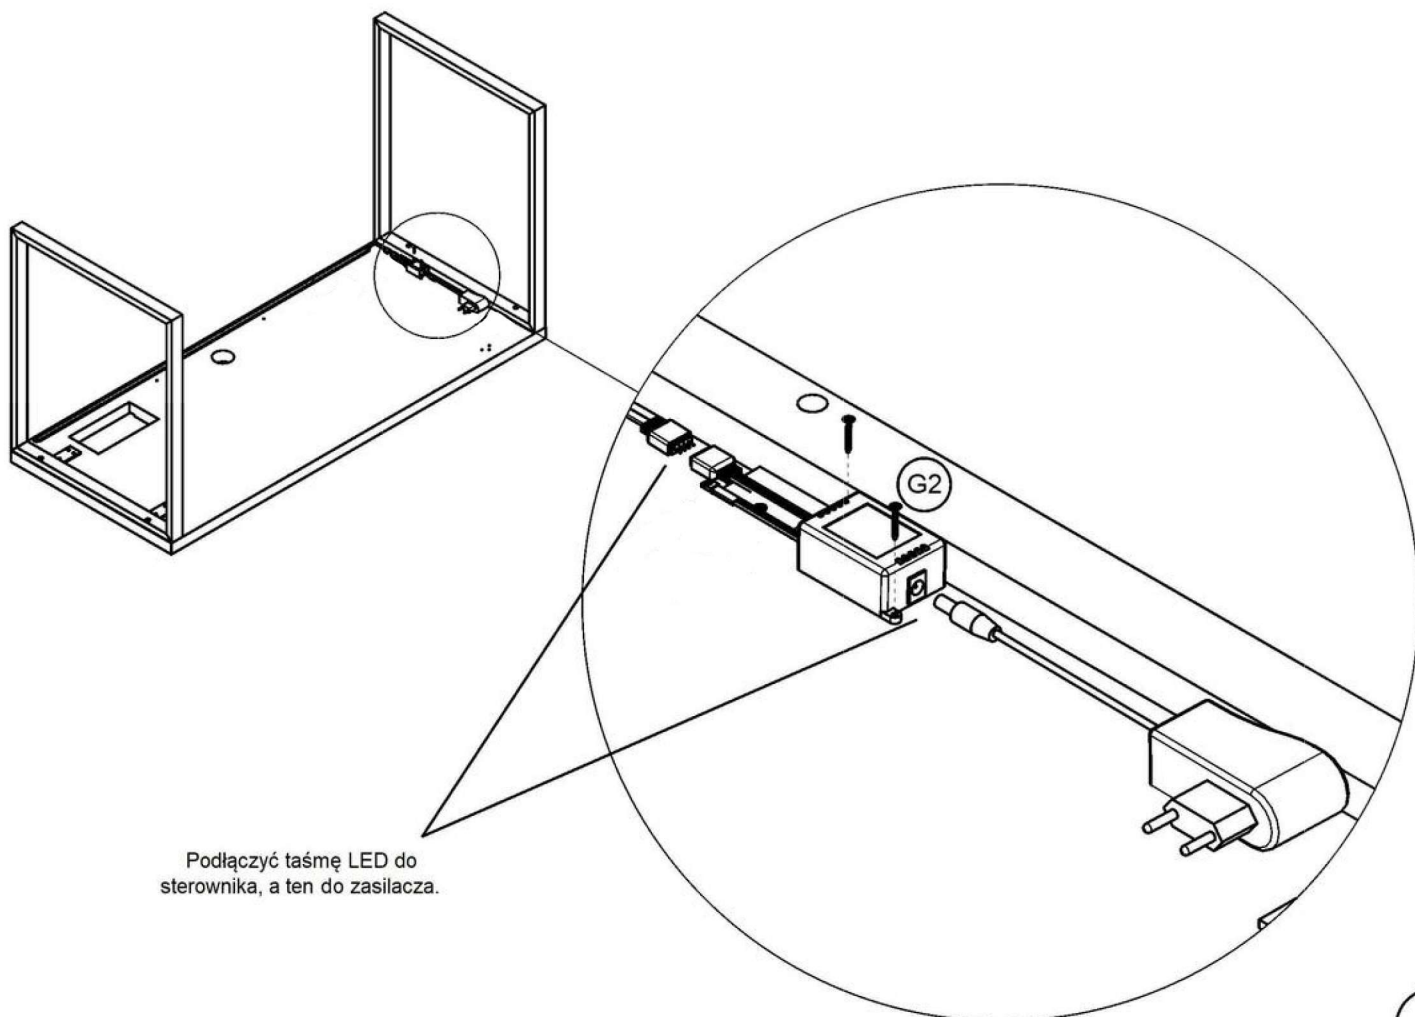

5

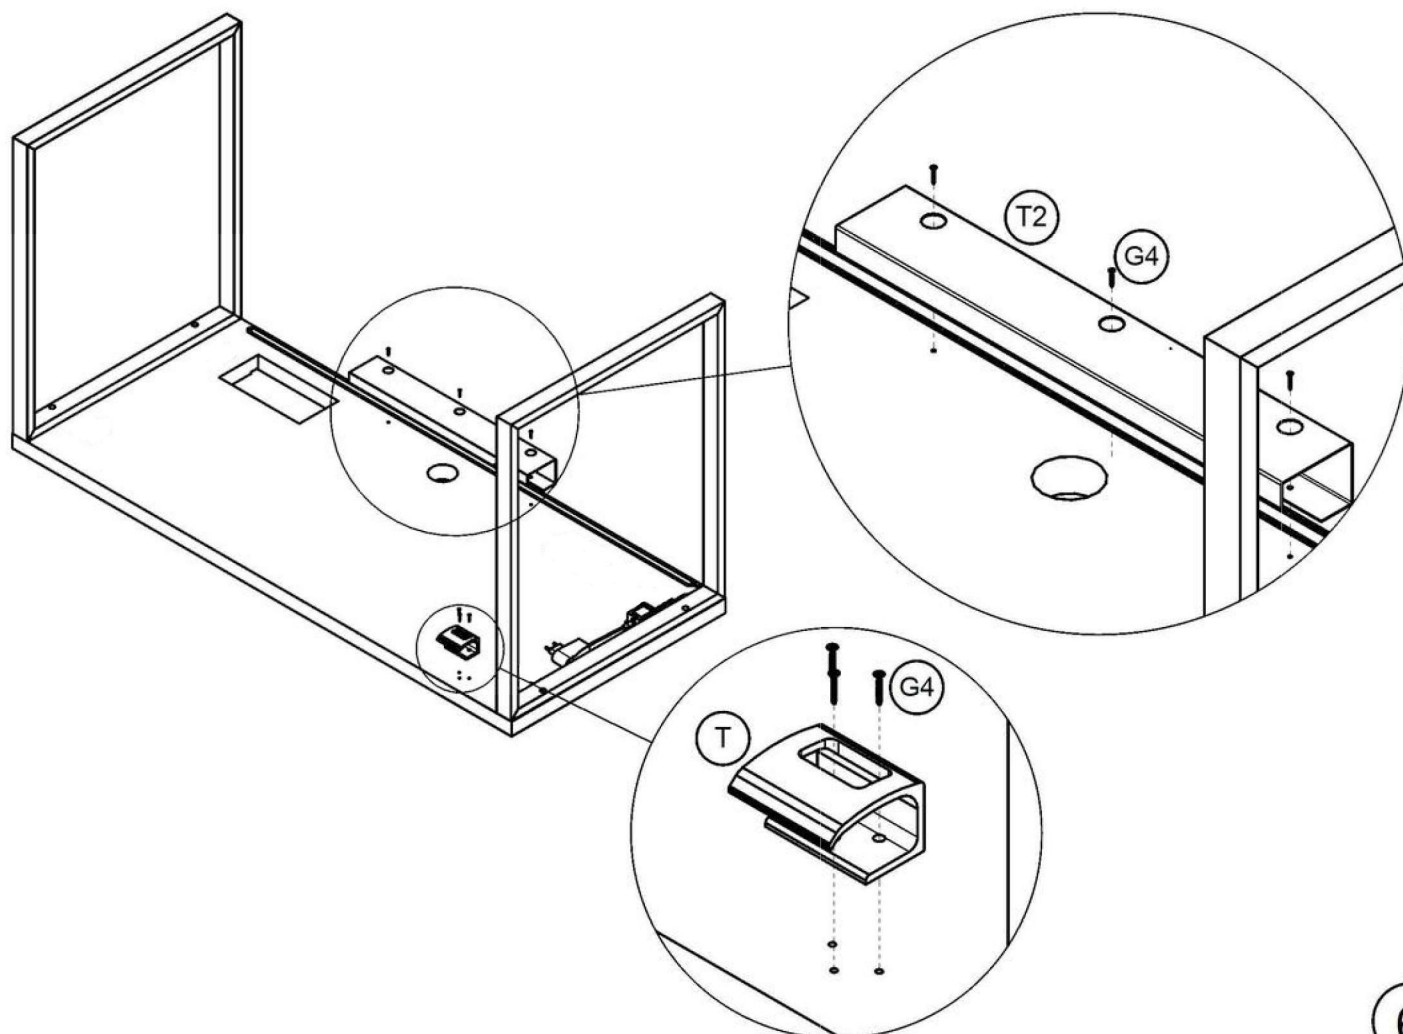

6

Oddzielna instrukcja montażu gniazda wpuszczanego (Gw1) znajduje się w oryginalnym opakowaniu gniazda.

