


INSTRUKCJA MONTAŻU

Regał metalowy loftowy industrialny

Instrukcja dotyczy wszystkich wymiarów i kolorów regału: szerokość 40–180 cm, głębokość 20–60 cm, wysokość 60–200 cm, półki 18 lub 36 mm.

Zanim zaczniesz


- Montaż zajmuje ok. 30–45 minut. Przy regale wyższym niż 130 cm pracujcie we dwie osoby.
- Przygotuj wkrętak krzyżakowy PH2 i klucz imbusowy. Wkrętarki używaj na niskim momencie.
- Rozłóż elementy na kocu lub kartonie, żeby nie porysować półek i stelaży.
- Sprawdź elementy z listą na stronach 2–3.

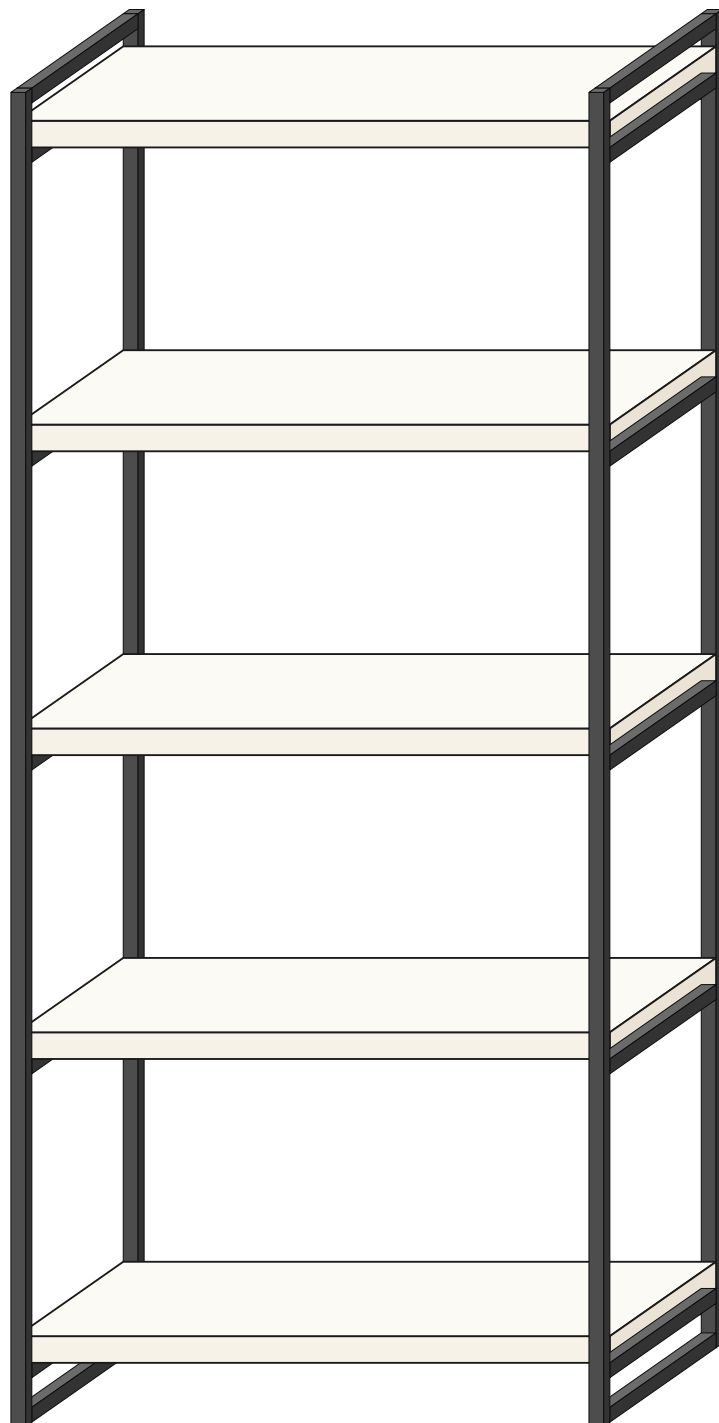

ELEMENTY I OKUCIA

Co jest w zestawie

Liczba półek, stelaży i okuć zależy od zamówionego wymiaru. Odczytaj ją z tabel poniżej i porównaj z zawartością paczek.

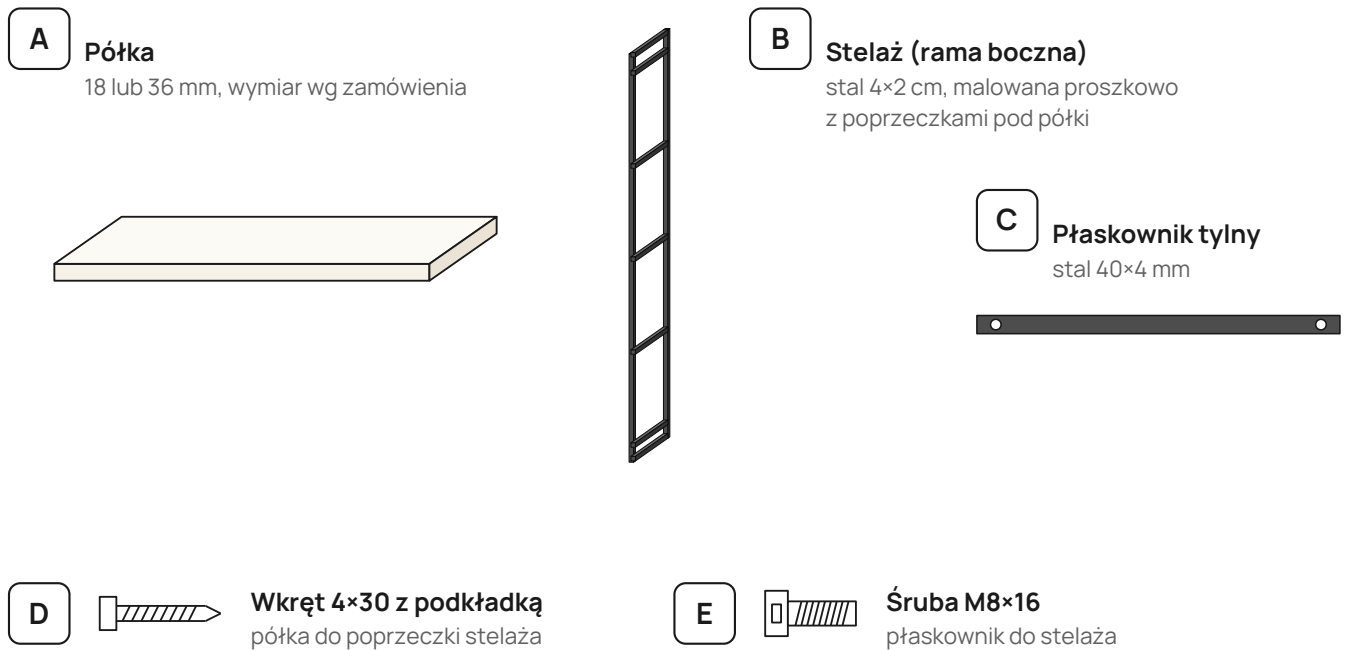

Liczba półek

Wysokość regału	Półki A
60–89 cm	2
90–129 cm	3
130–169 cm	4
170–200 cm	5

Liczba stelaży

Szerokość regału	Stelaże B
40–90 cm	2
91–180 cm	3 (w tym środkowy)

Pełną liczbę elementów i okuć dla każdego wymiaru znajdziesz w tabeli kompletacji na stronie 3.

TABELA KOMPLETACJI

Ile elementów w Twoim regale

Znajdź wiersz z wysokością i szerokością swojego regału. Ta sama tabela służy nam do kompletowania paczek, więc liczby w paczce muszą się z nią zgadzać.

Wysokość	Szerokość	A Półki	B Stelaże	C Płaskowniki	D Wkręty 4×30	E Śruby M8×16
60–89 cm	40–90 cm	2	2	2	8	4
60–89 cm	91–180 cm	2	3	2	12	6
90–129 cm	40–90 cm	3	2	2	12	4
90–129 cm	91–180 cm	3	3	2	18	6
130–169 cm	40–90 cm	4	2	2	16	4
130–169 cm	91–180 cm	4	3	2	24	6
170–200 cm	40–90 cm	5	2	2	20	4
170–200 cm	91–180 cm	5	3	2	30	6

Wymiary elementów

A Półka	szerokość × głębokość regału, grubość 18 lub 36 mm; przy 3 stelażach jedna półka na całą szerokość
B Stelaż	wysokość regału × (głębokość + 4 cm), profil 4×2 cm, poprzeczka pod każdą półką
C Płaskownik	40×4 mm, długość równa szerokości regału, 2 szt. – pod najniższą i najwyższą półką
D Wkręt 4×30	2 szt. na każdą stronę półki opartą na stelażu – przy 2 stelażach 4 wkręty na półkę, przy 3 stelażach 6 (półki × stelaże × 2)
E Śruba M8×16	1 szt. na każdy koniec płaskownika przy stelażu (2 płaskowniki × stelaże)


Przykład: regał 80 × 35 × 180 cm

5 półek 80 × 35 cm · 2 stelaże 180 × 39 cm · 2 płaskowniki 80 cm · 20 wkrętów 4×30 · 4 śruby M8×16


1

Ustaw stelaże i połóż półki

Ustaw stelaże B pionowo, poprzeczkami do środka, w rozstawie równym szerokości półek. Połóż półki A na poprzeczkach – zacznij od najniższej. Przy szerokości od 91 cm środkowy stelaż stoi dokładnie pośrodku.

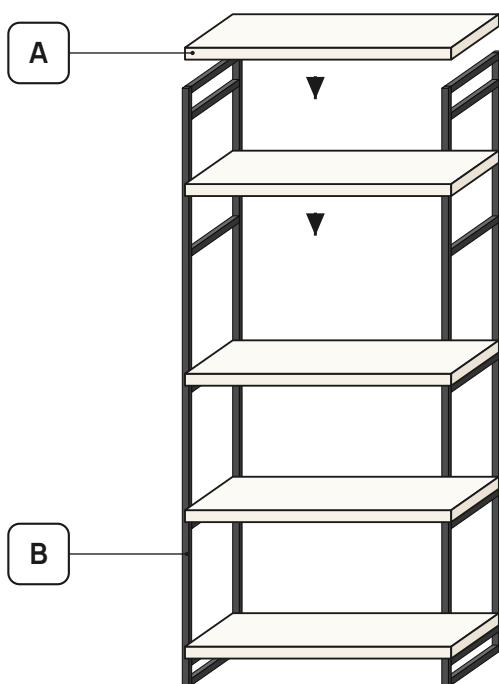


Od 91 cm szerokości – 3 stelaże

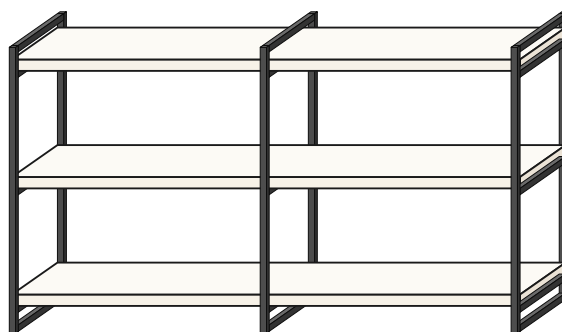

2

Przykręć półki do stelaży

Każdą półkę przykręć od spodu, przez otwory w poprzeczce, wkrętami D – po 2 wkręty na każdy stelaż. Wkręcaj prostopadłe i nie dokręcaj na siłę, żeby nie zerwać gwintu w płycie.

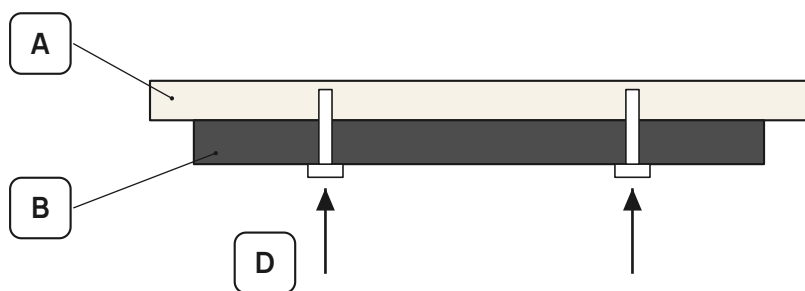

2 × D na każdy stelaż

Przykład 80 × 35 × 180 cm:


5 półek × 2 stelaże × 2 = 20 wkrętów

przekrój: półka na poprzeczce stelaża, wkręty od spodu

3

Przykręć płaskowniki z tyłu


Płaskowniki C przykręć z tyłu regału, poziomo, bezpośrednio pod najniższą i pod najwyższą półką – do tylnych pionów stelaży, śrubami E (1 śruba na każdy stelaż). Od frontu płaskowników nie widać, a regał jest sztywny.

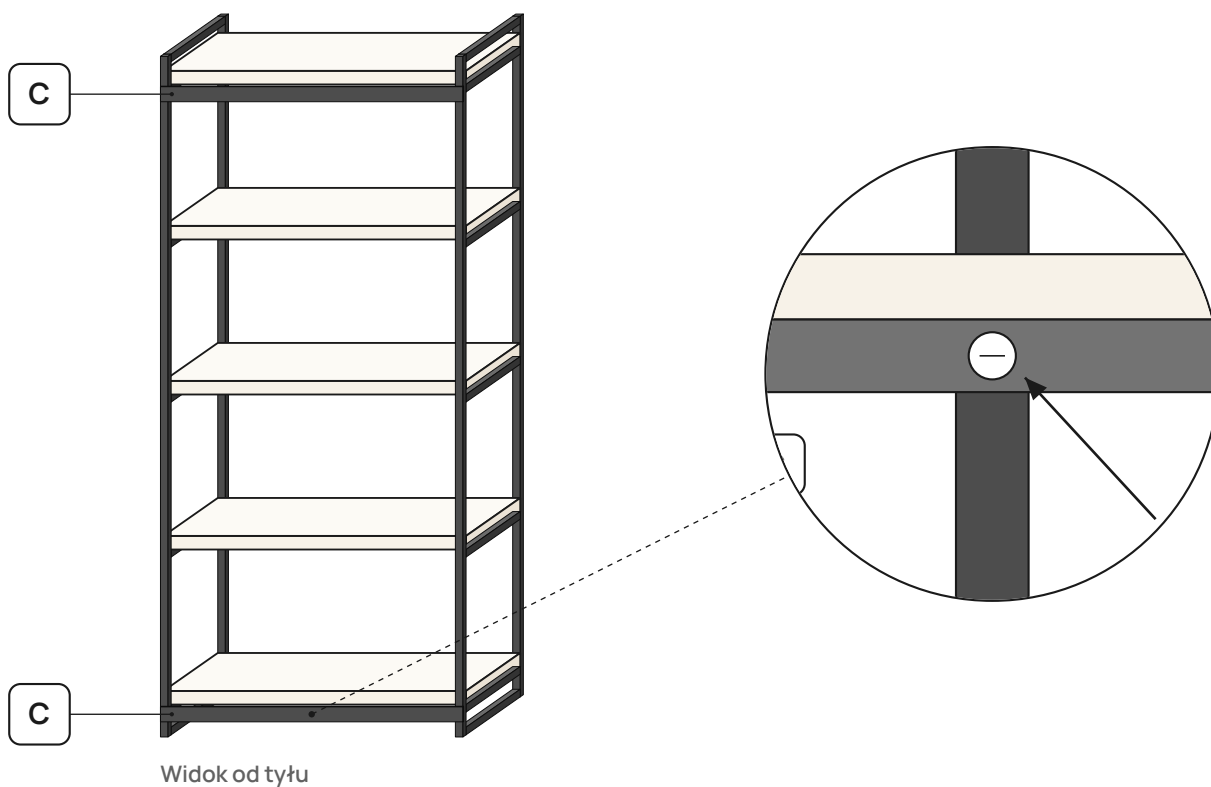

4

Ustaw regał i zabezpiecz go

Postaw regał we dwie osoby i ustaw go przy ścianie. Sprawdź, czy stoi stabilnie na wszystkich stelażach. Zalecamy przymocowanie regału do ściany, zwłaszcza wysokiego – kołki i łączniki dobierz do rodzaju ściany (nie są w zestawie).

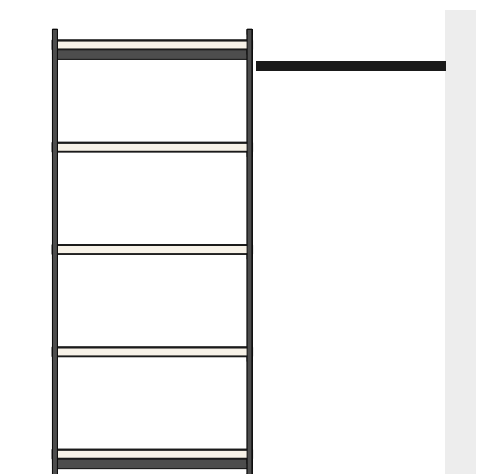

mocowanie do ściany
chroni przed przewróceniem

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA

Na lata

Obciążenie

Rozkładaj ciężar równomiernie na całej długości półki. Najcięższe rzeczy, np. segregatory i książki, układaj na niższych półkach.

Bezpieczeństwo

Nie wspinasz się na regał i nie wieszasz się na półkach. Zalecamy przymocowanie wysokiego regału do ściany. Co jakiś czas sprawdź, czy wkręty i śruby są dokręcone.

Czyszczenie

Półki i stelaż przecieraj miękką, lekko wilgotną ściereczką i wycieraj do sucha. Nie używaj środków ściernych, rozpuszczalników ani myjek parowych.

Miejsce ustawienia

Ustaw regał na równej podłodze, z dala od źródeł ciepła i stałej wilgoci.

Gwarancja i pomoc

10 lat gwarancji producenta. Jeśli czegoś brakuje albo masz pytanie dotyczące montażu, napisz do nas – dane kontaktowe znajdziesz na yrke.pl.