

INSTRUKCJA MONTAŻU

Małe biurko 81 cm z 2 szufladami, bez uchwytów

Kolor: Kaszmir

Kod produktu: OR10374

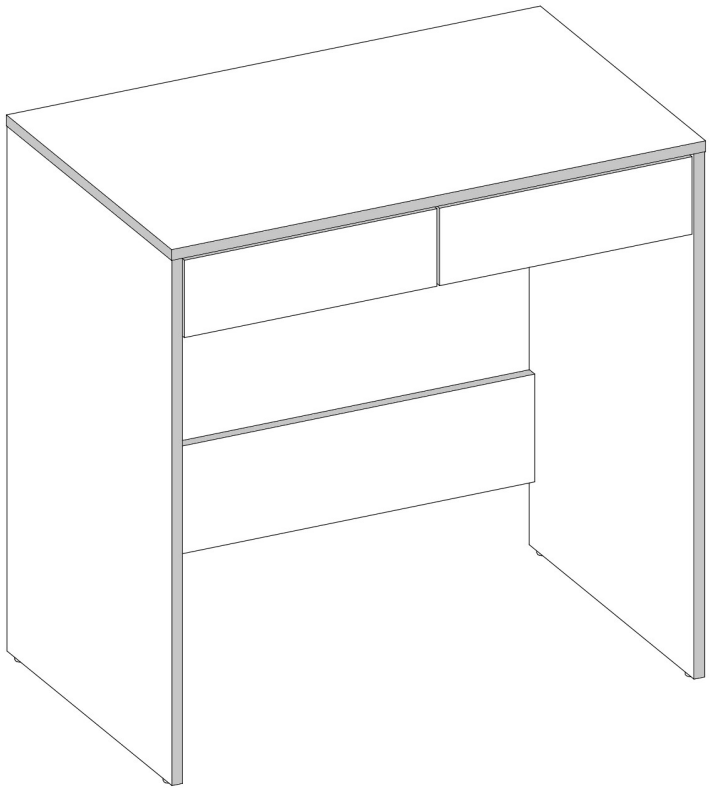


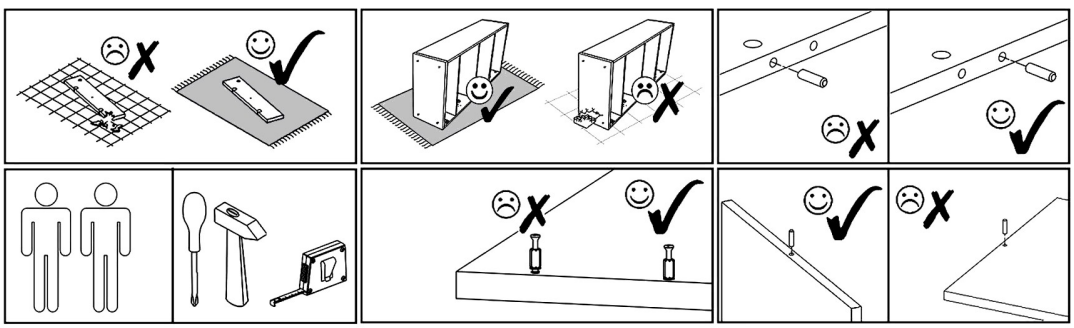


Z1 x40	S1 3,5x16mm x8	B1 B ø17/4mm x4	S8 4x35mm x2

N1 L=35mm x18	M1 12x15mm x18	E1 8x30mm x8	P3 L=350mm x2	R1 6x8mm x8	T1 x4	F1 7x50mm x4	F3 x1


IM240904

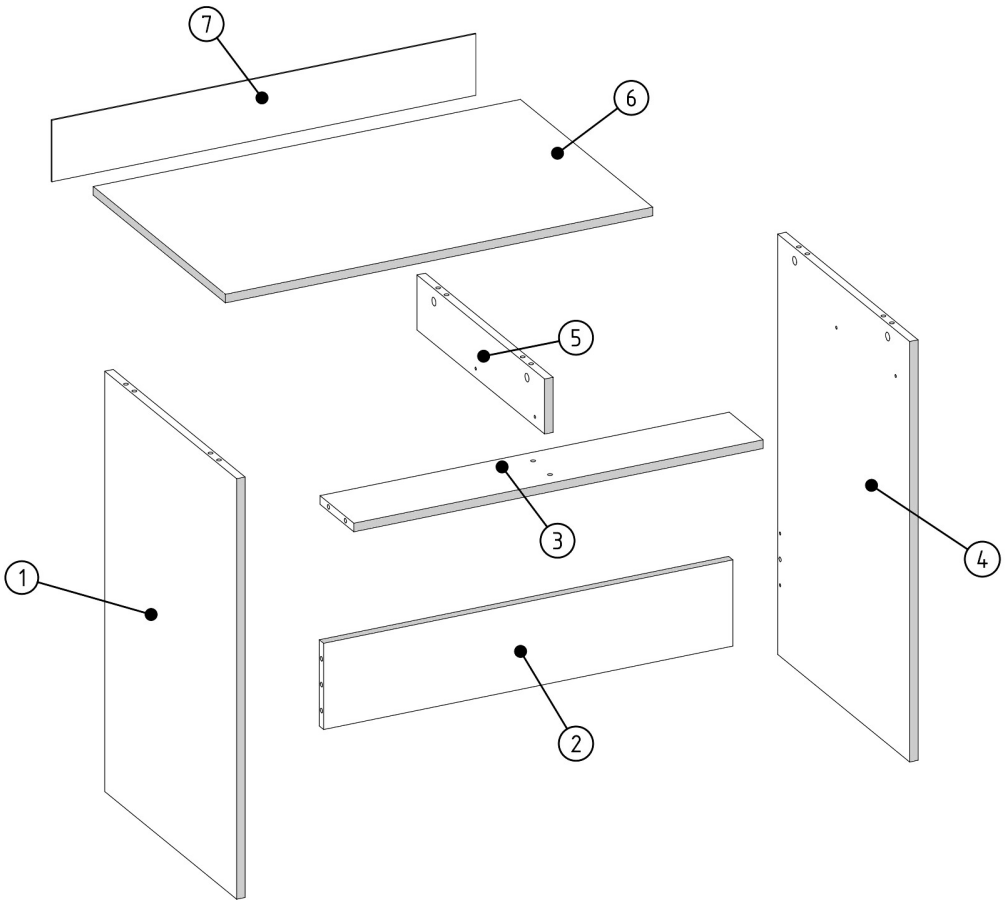

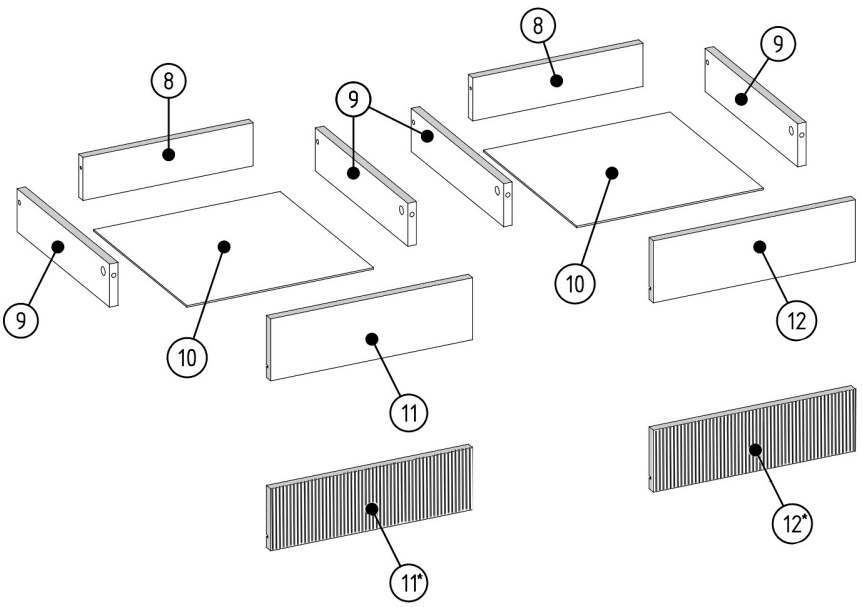


T02002	12*	1
T02003	11*	1
000406	12	1
000405	11	1
000408	10	2
000056	9	4
000412	8	2
000407	7	1
000413	6	1
000410	5	1
000404	4	1
000409	3	1
000411	2	1
000403	1	1
ID	NUMBER	QUANTITY

N1	M1	E1	P3	R1	T1
L=35mm x4	12x15mm x2	8x30mm x2	L=350mm x1	6x8mm x2	x2

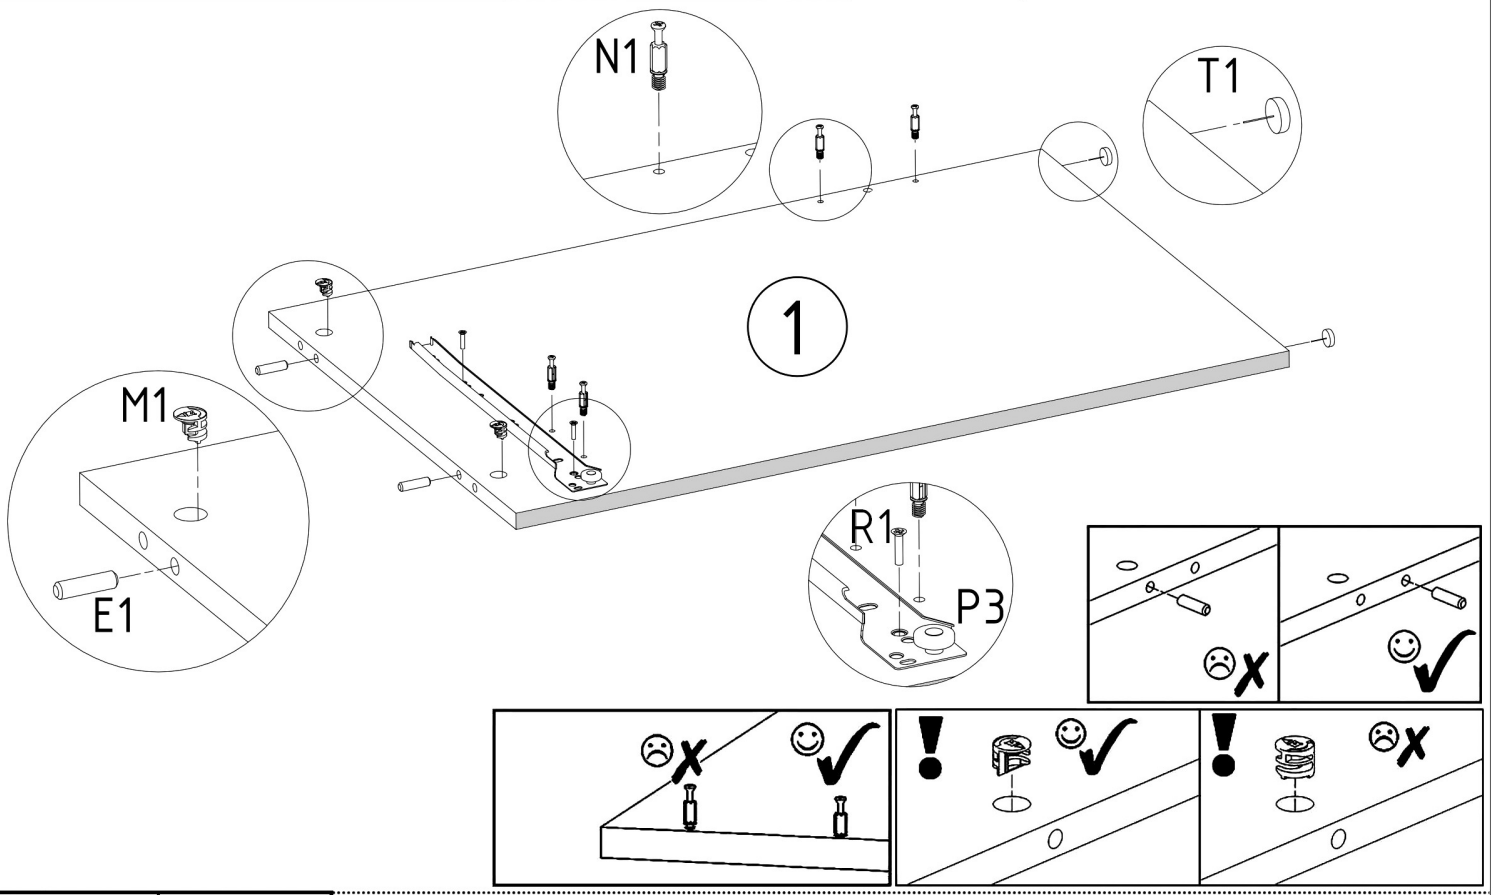



M1	E1
12x15mm x4	8x30mm x2

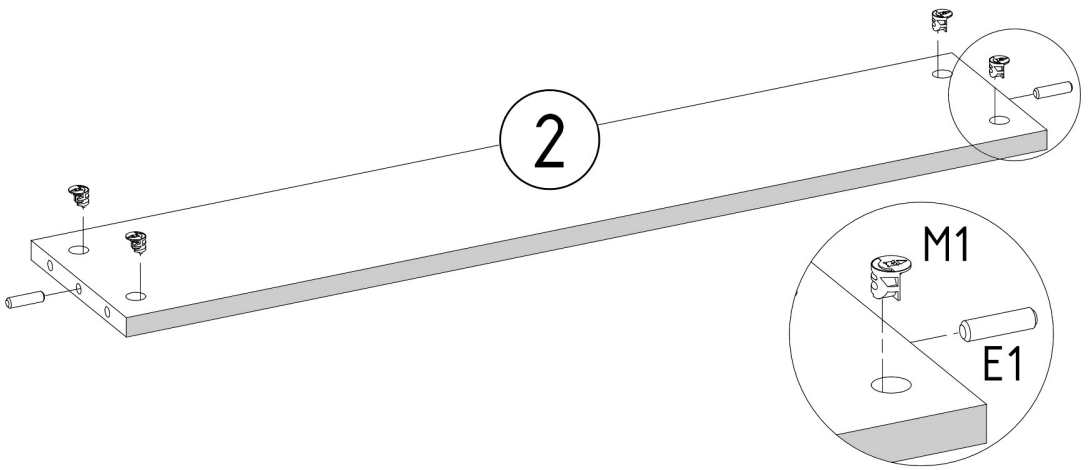


M1


12x15mm x4

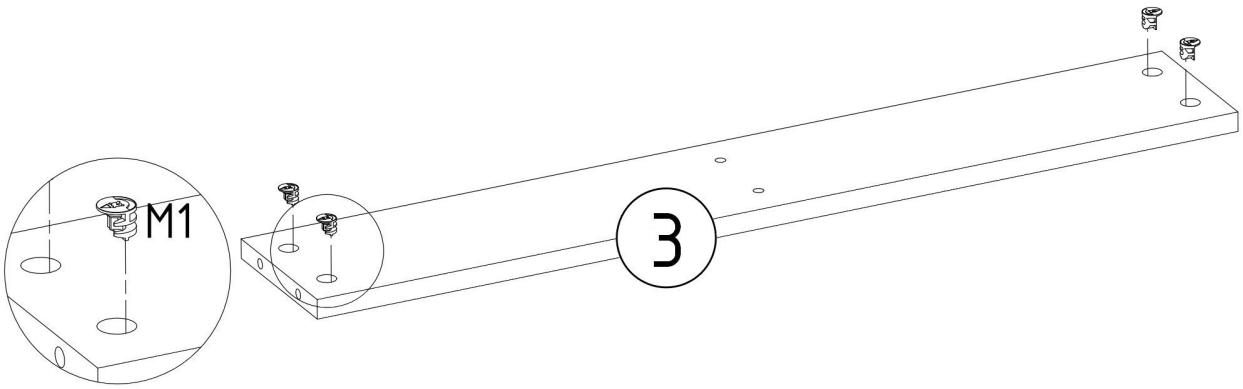


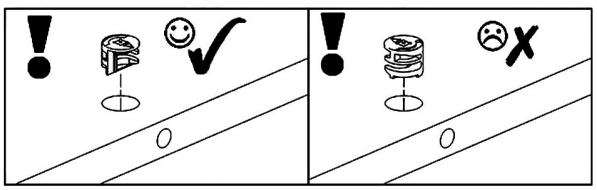


N1	M1	E1	P3	R1	T1
					
L=35mm x4	12x15mm x2	8x30mm x2	L=350mm x1	6x8mm x2	x2

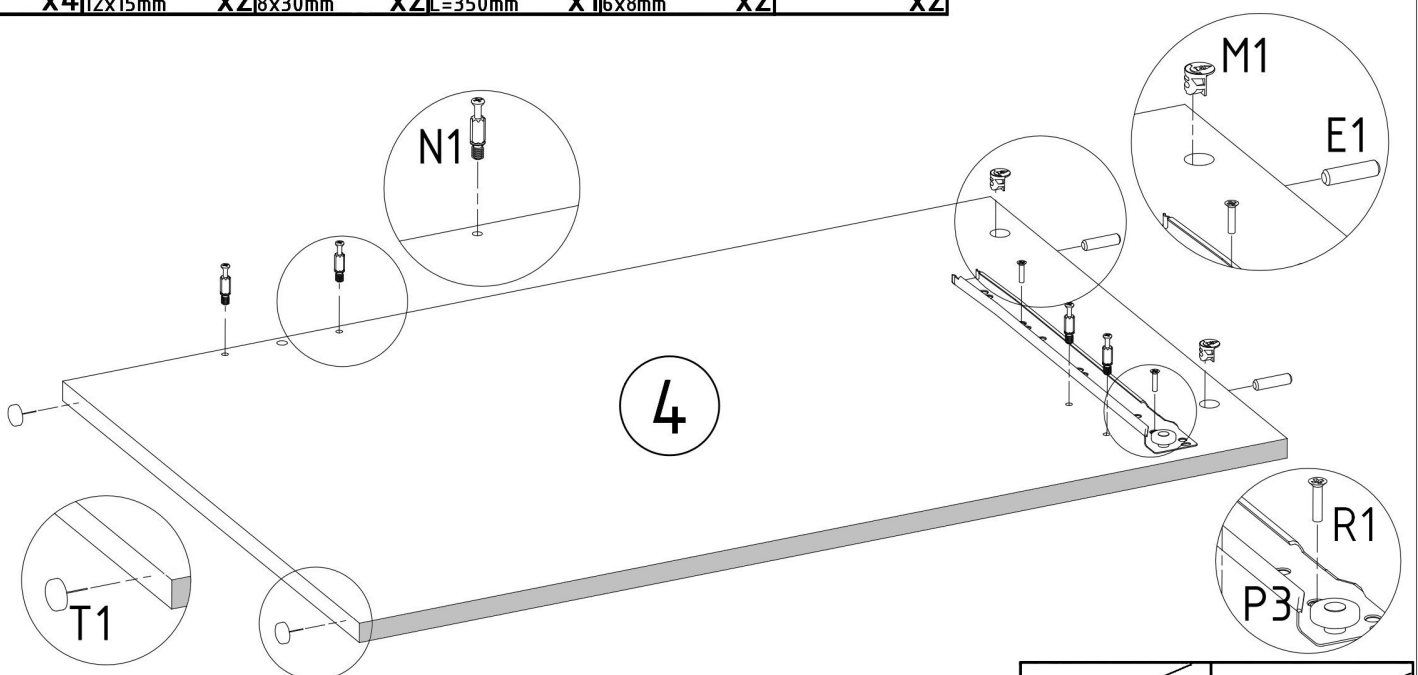


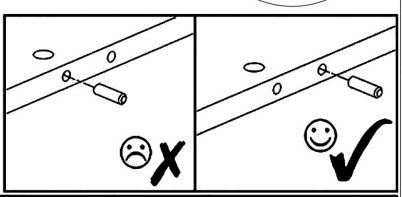


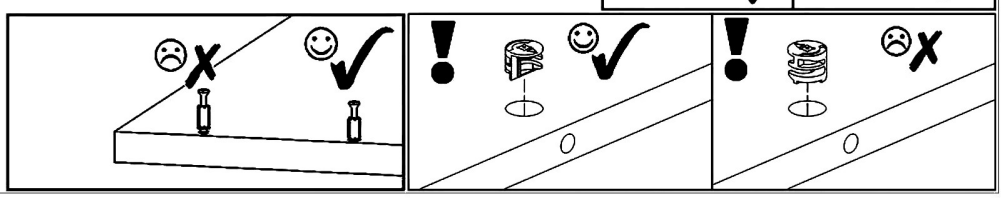


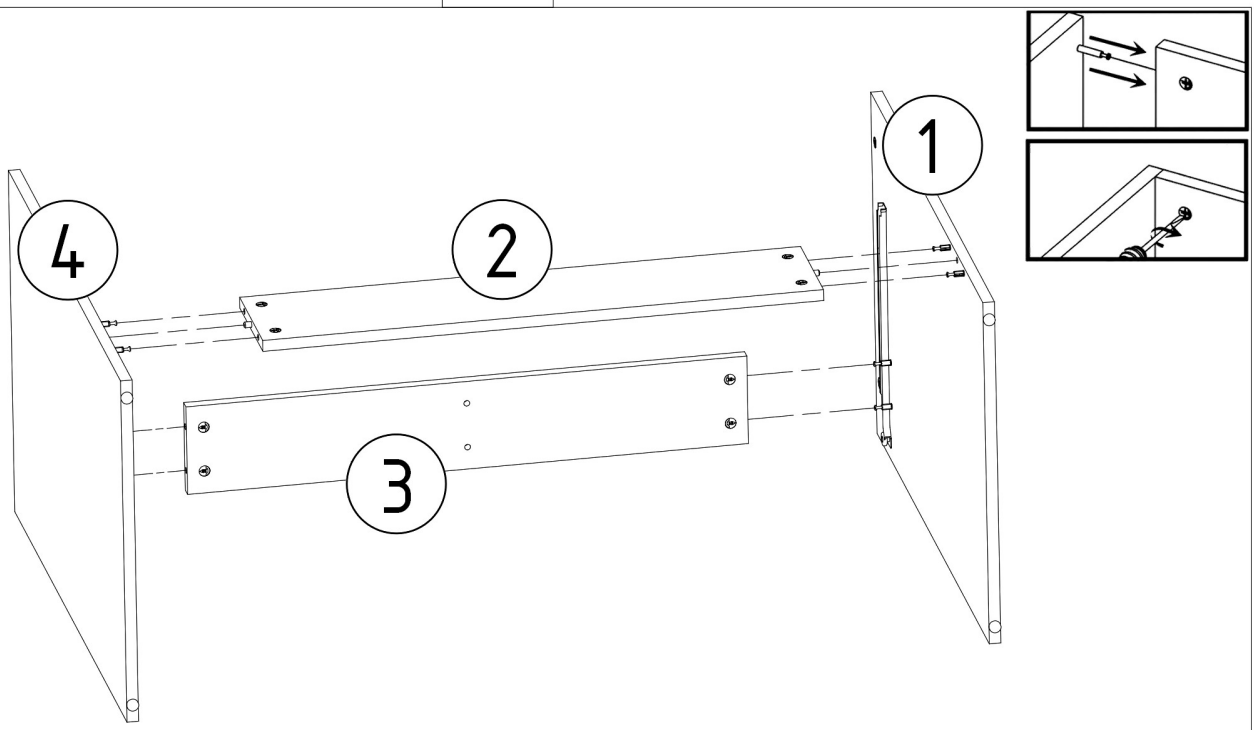


M1	E1	P3	R1
12x15mm x2	8x30mm x2	L=350mm x1	6x8mm x2

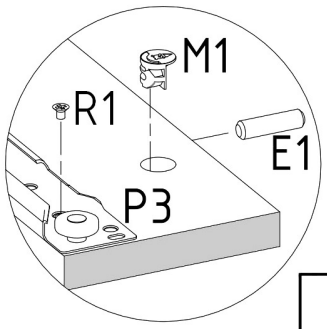


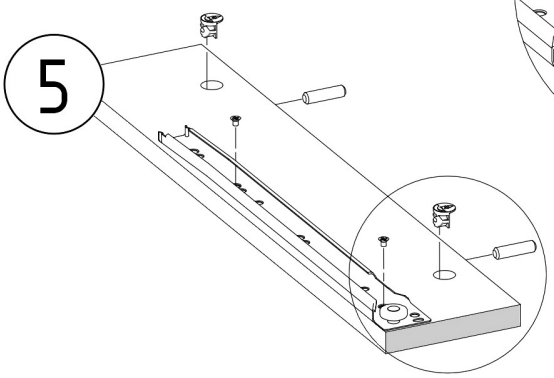


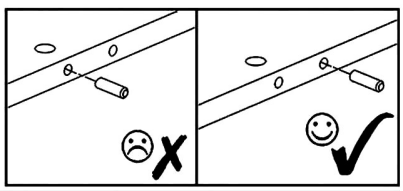


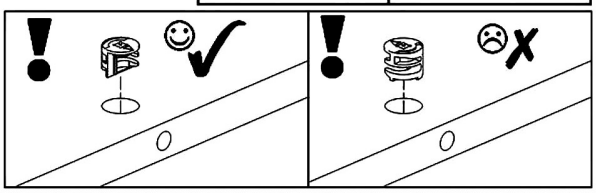



P3	R1
L=350mm x1	6x8mm x2

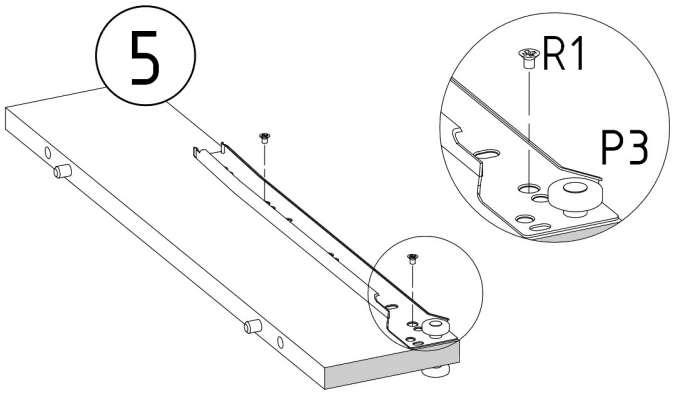


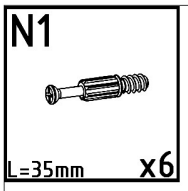

N1
L=35mm
x6

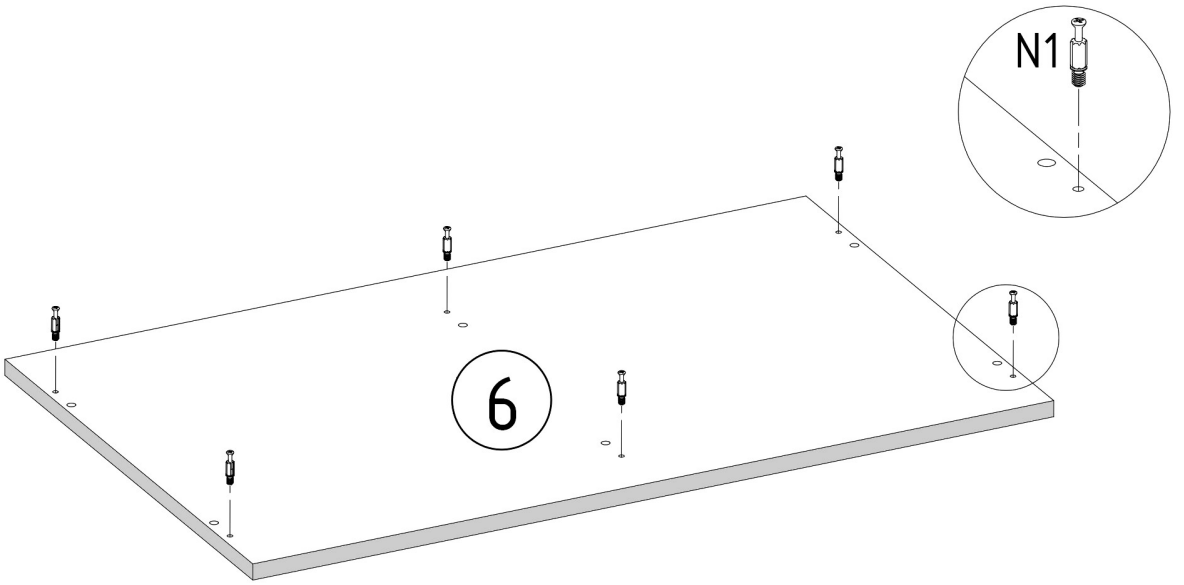
N1
6

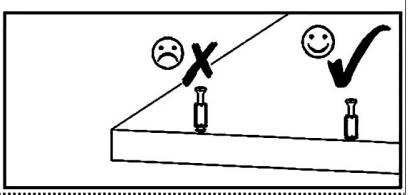

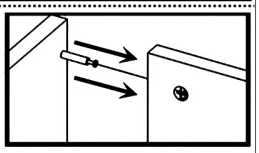

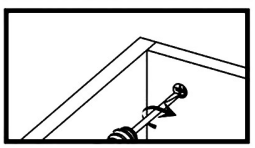


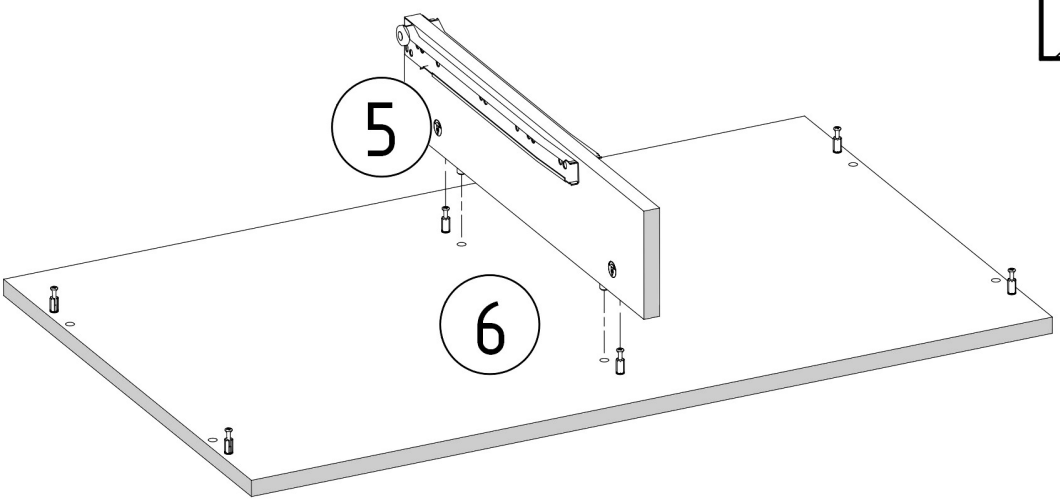

5
6


S8



4x35mm x2

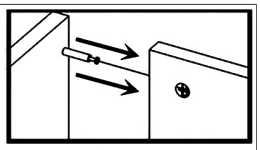

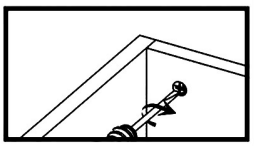


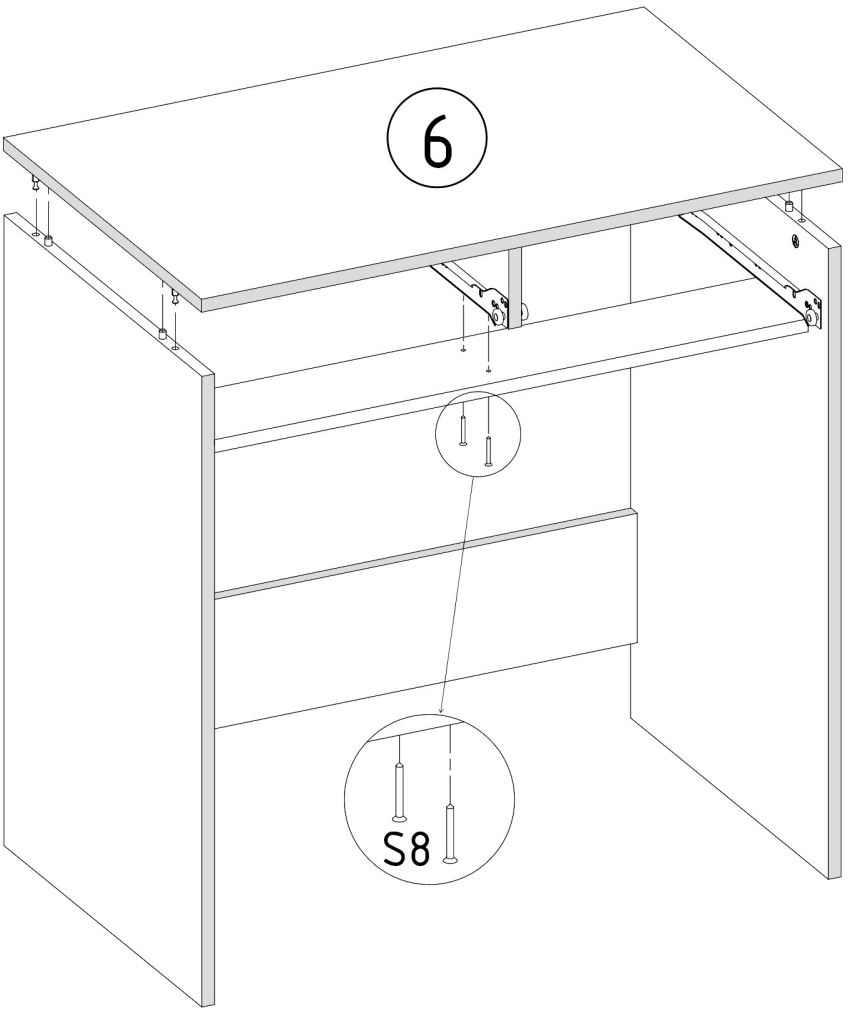



Z1





x25

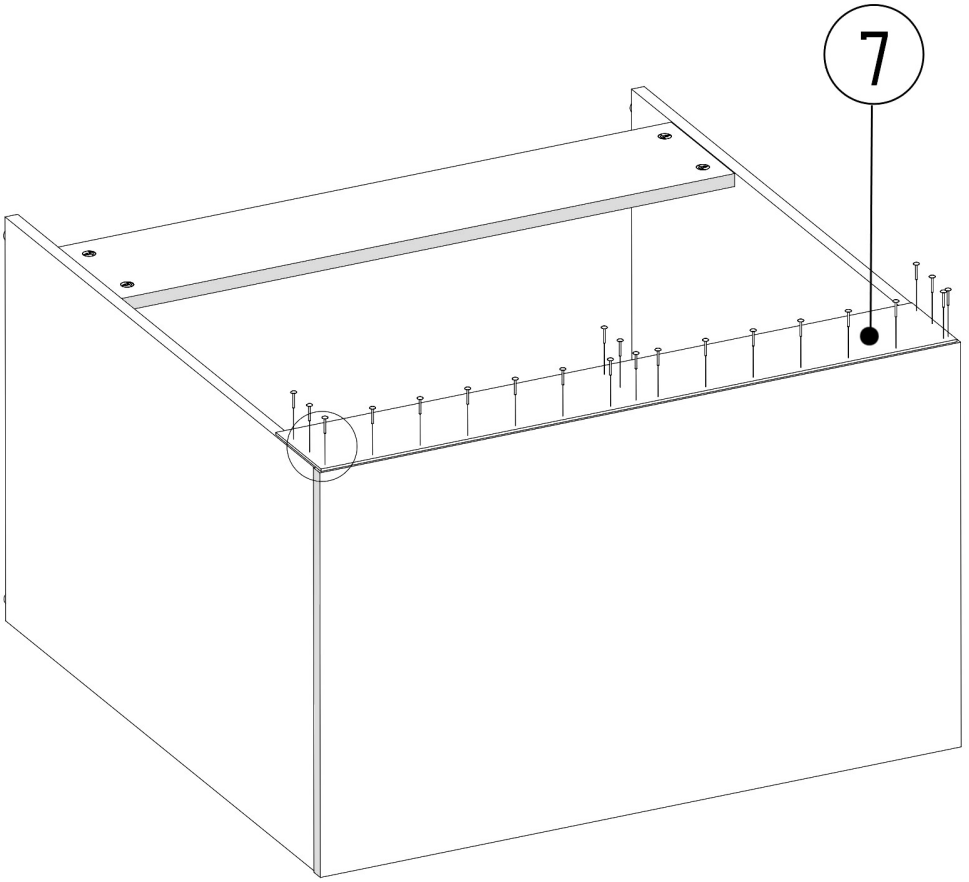


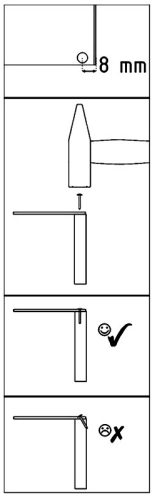


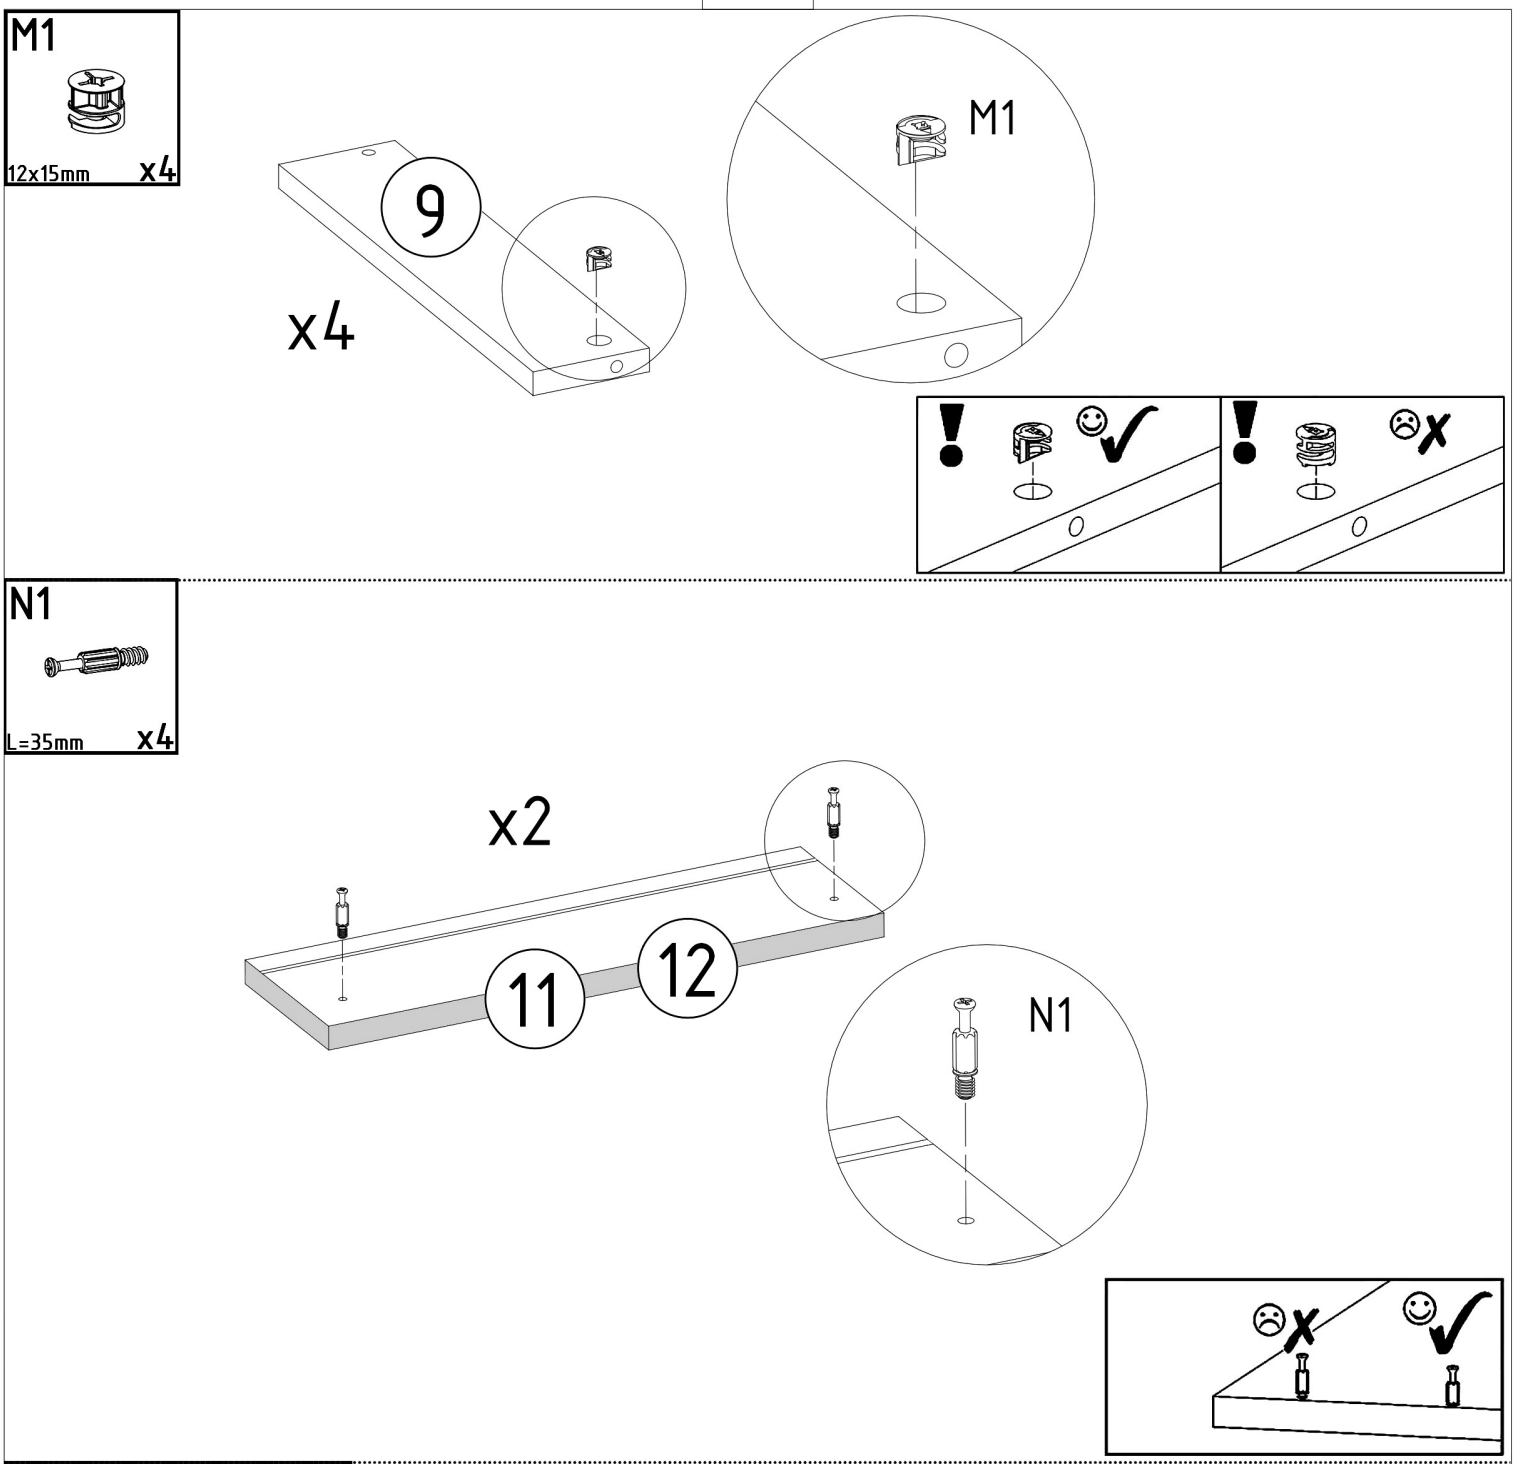

M1
12x15mm
x4
9
x4
M1
N1
L=35mm
x4
x2
11
12
N1
F1
7x50mm
x4
F3
8
9
9
x2
F3
F1

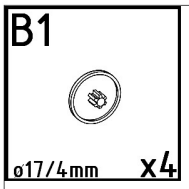

B1
ø17/4mm
x4

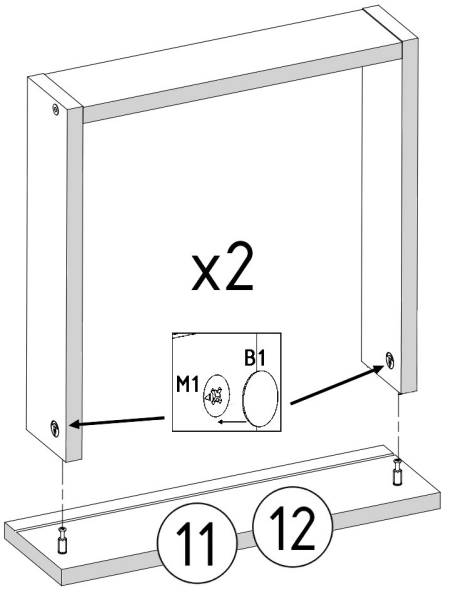

x2
M1
B1
11
12

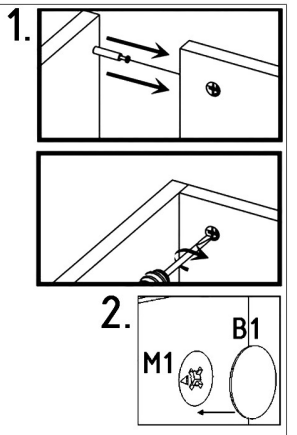

1.
2.
M1
B1

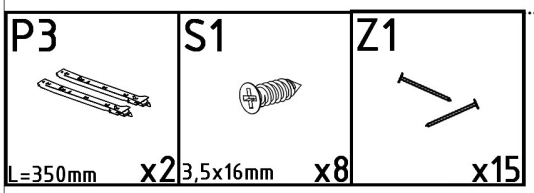

P3
L=350mm
x2
S1
3,5x16mm
x8
Z1
x15

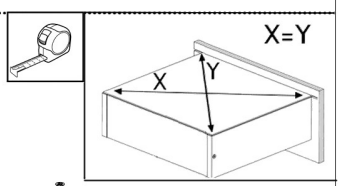

X=Y
X
Y

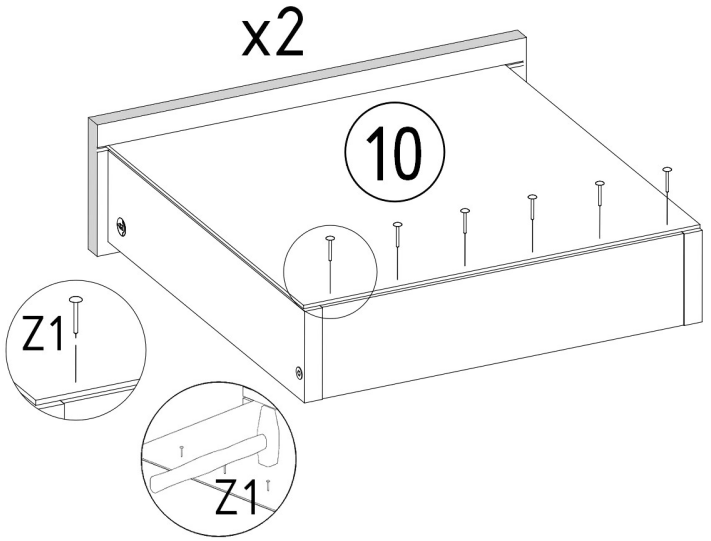
x2
10
Z1
Z1

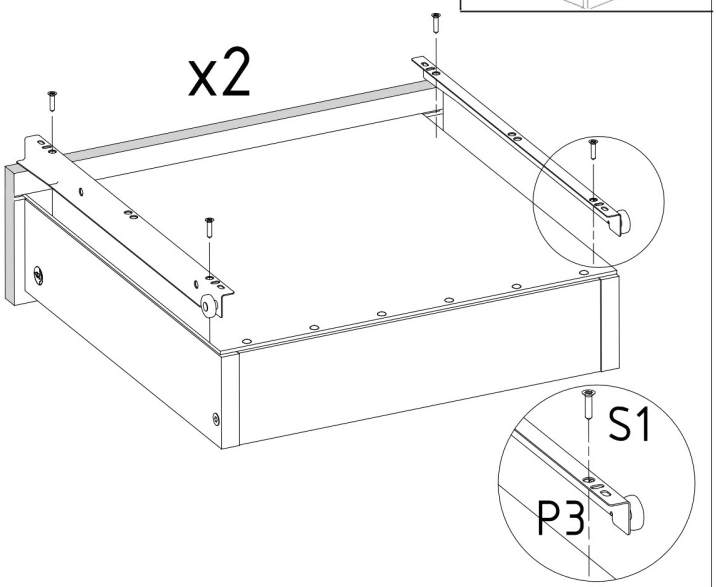

x2
S1
P3

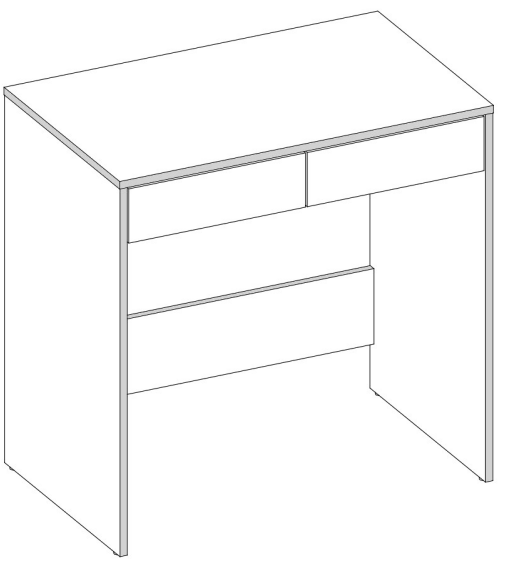

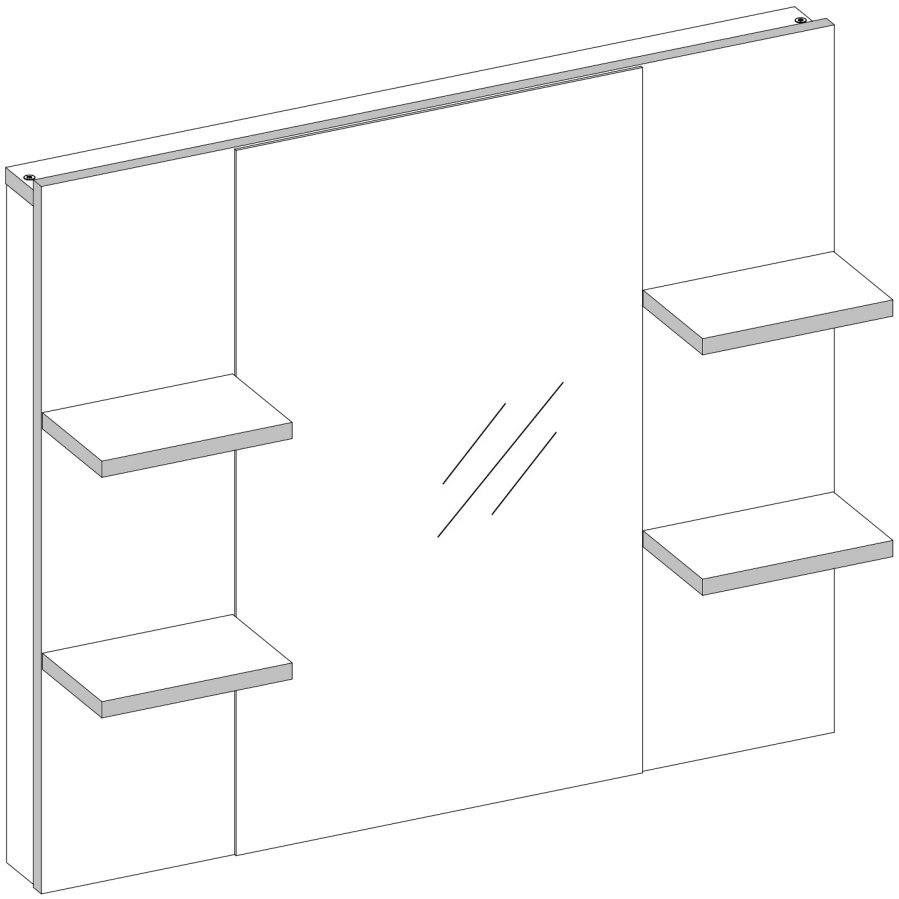

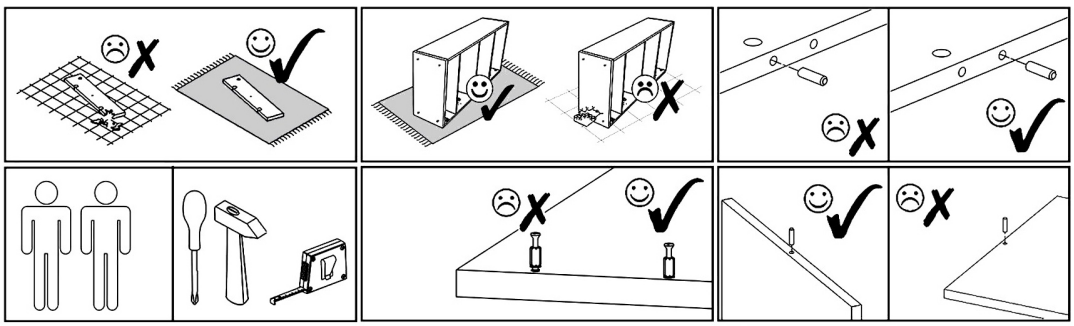


B2	B2			
B ø12/4mm x2	K 12/4mm x2			
S1	V48	F1	F3	V25
3,5x16mm x34	x5	7x50mm x10	x1	x7

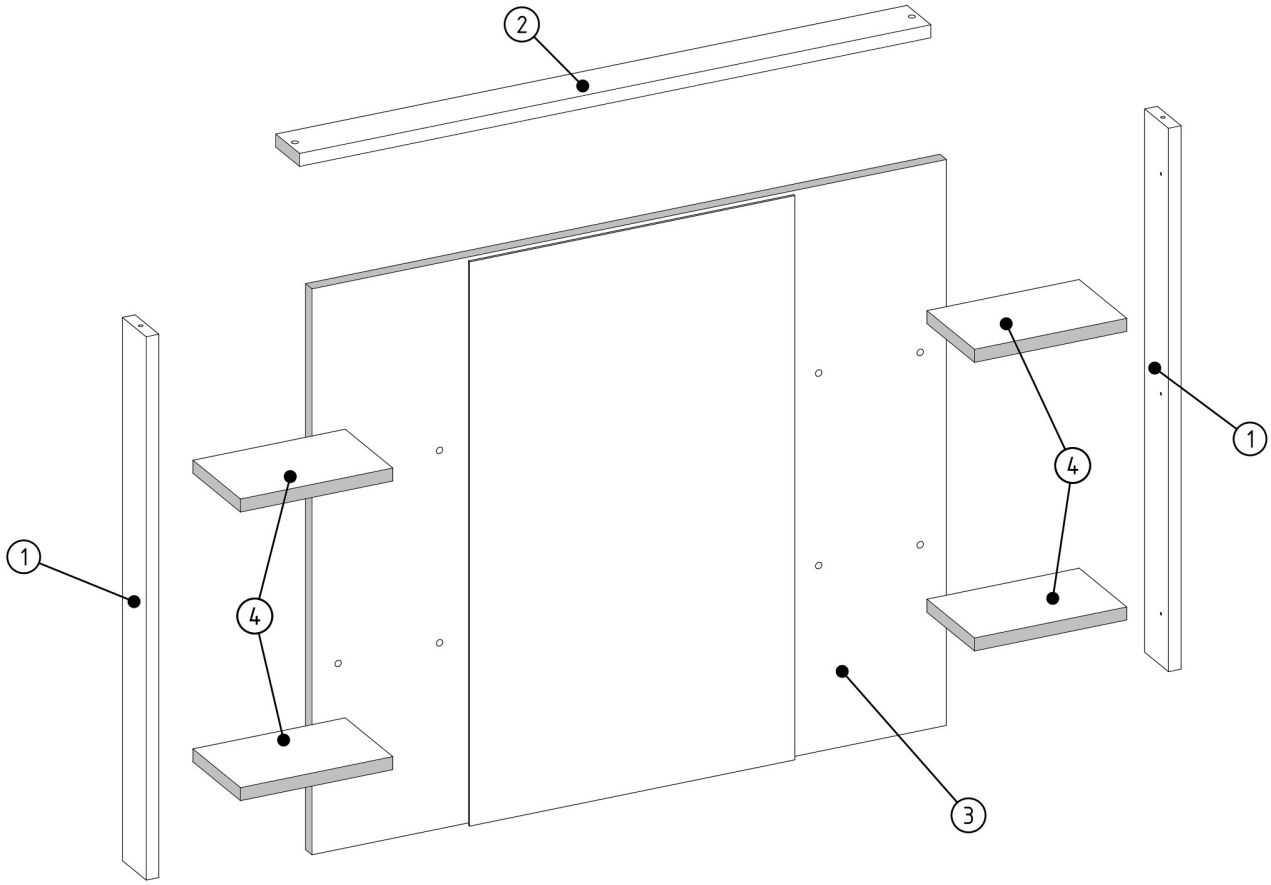



ID	NUMBER	QUANTITY
000415	1	2
000416	2	1
001979	3	1
001980	4	4


V25	S1	V48
x6	3,5x16mm x10	x2

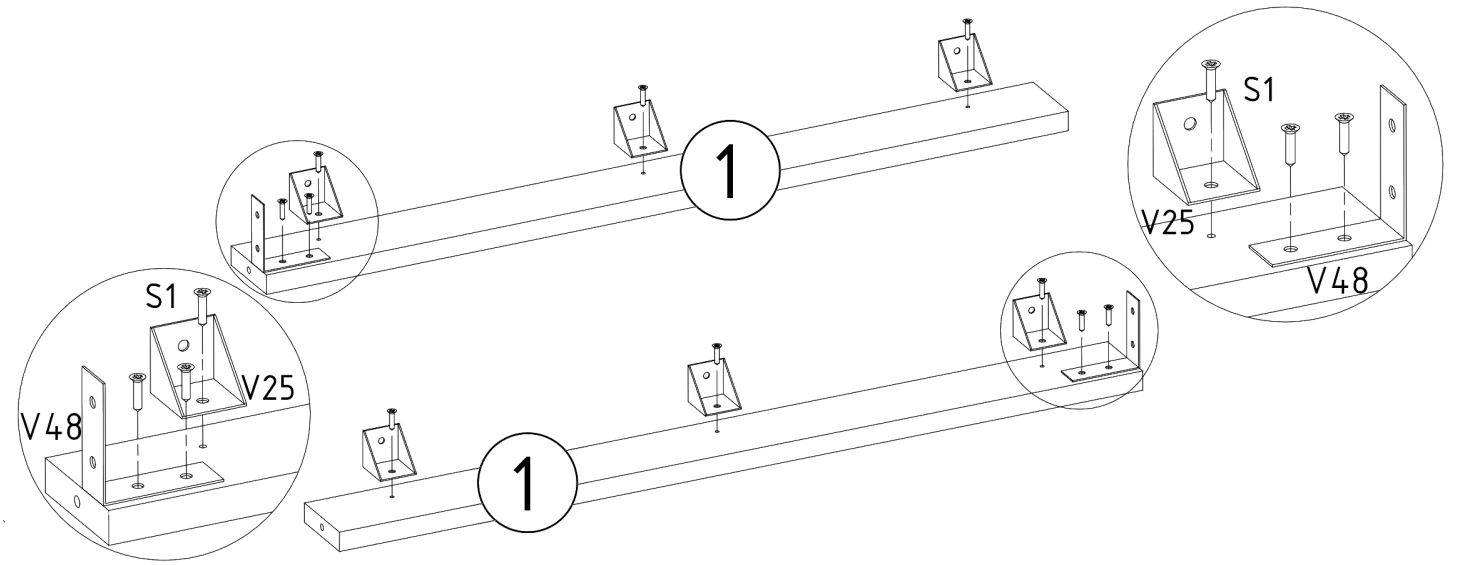



V25	S1
x1	3,5x16mm x1

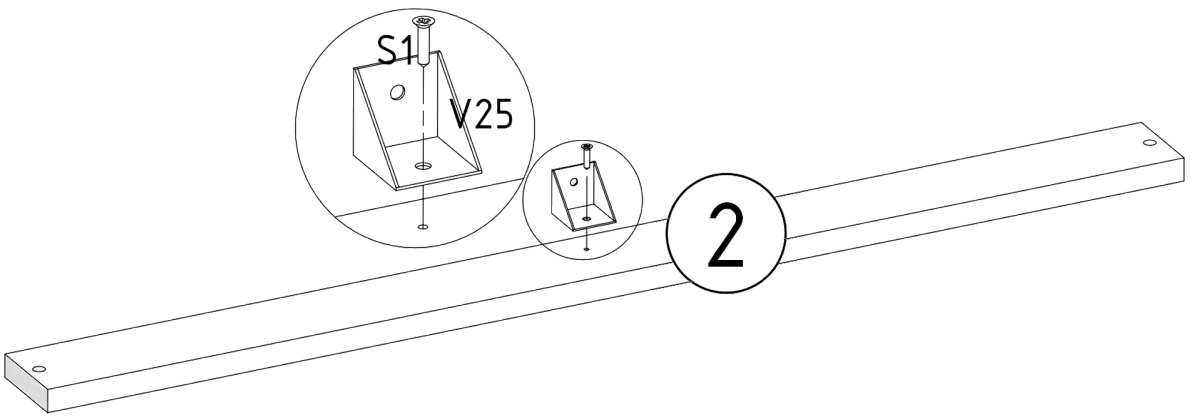


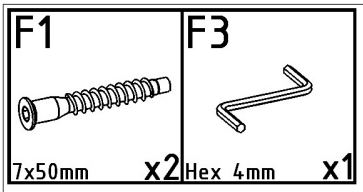

F1
7x50mm
x2
F3
Hex 4mm
x1

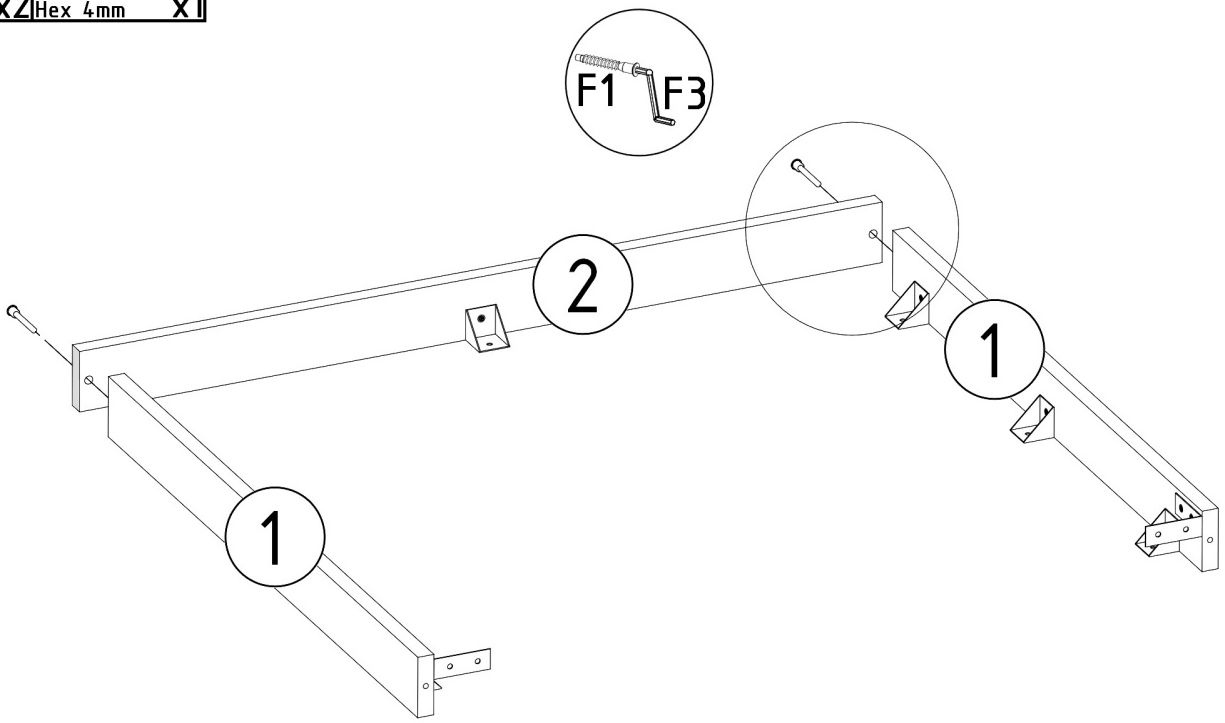

F1
F3
2
1
1


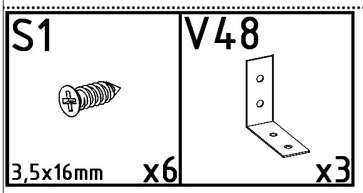

S1
3,5x16mm
x6
V48
x3

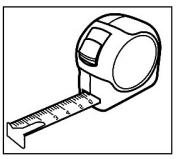


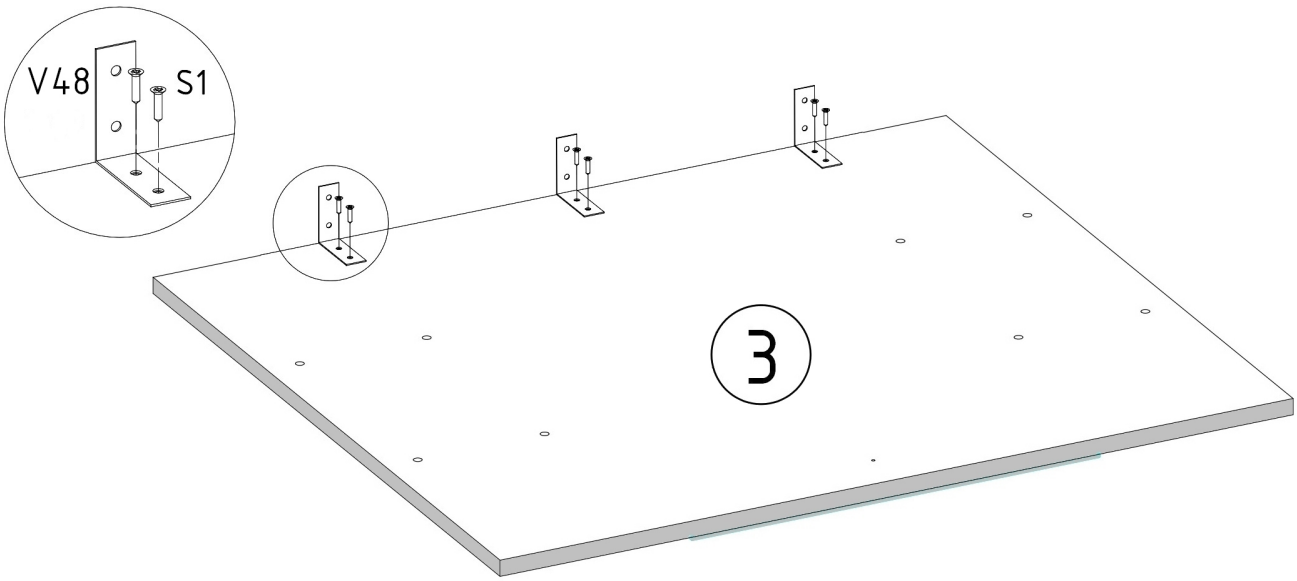

V48
S1
3

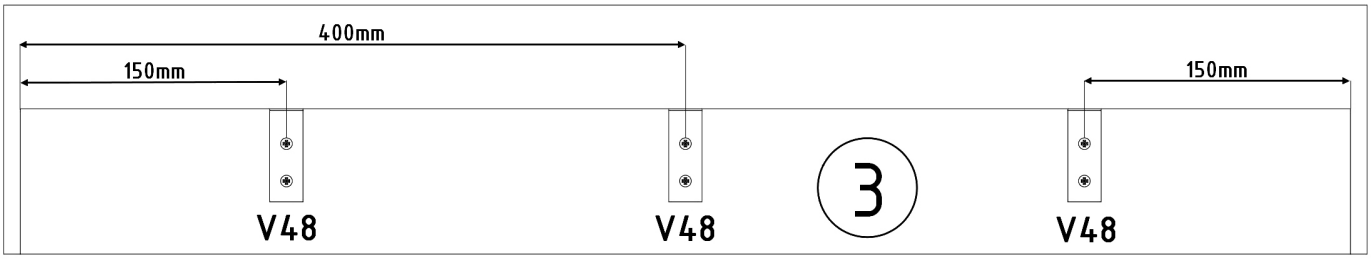
400mm
150mm
150mm
V48
V48
3
V48

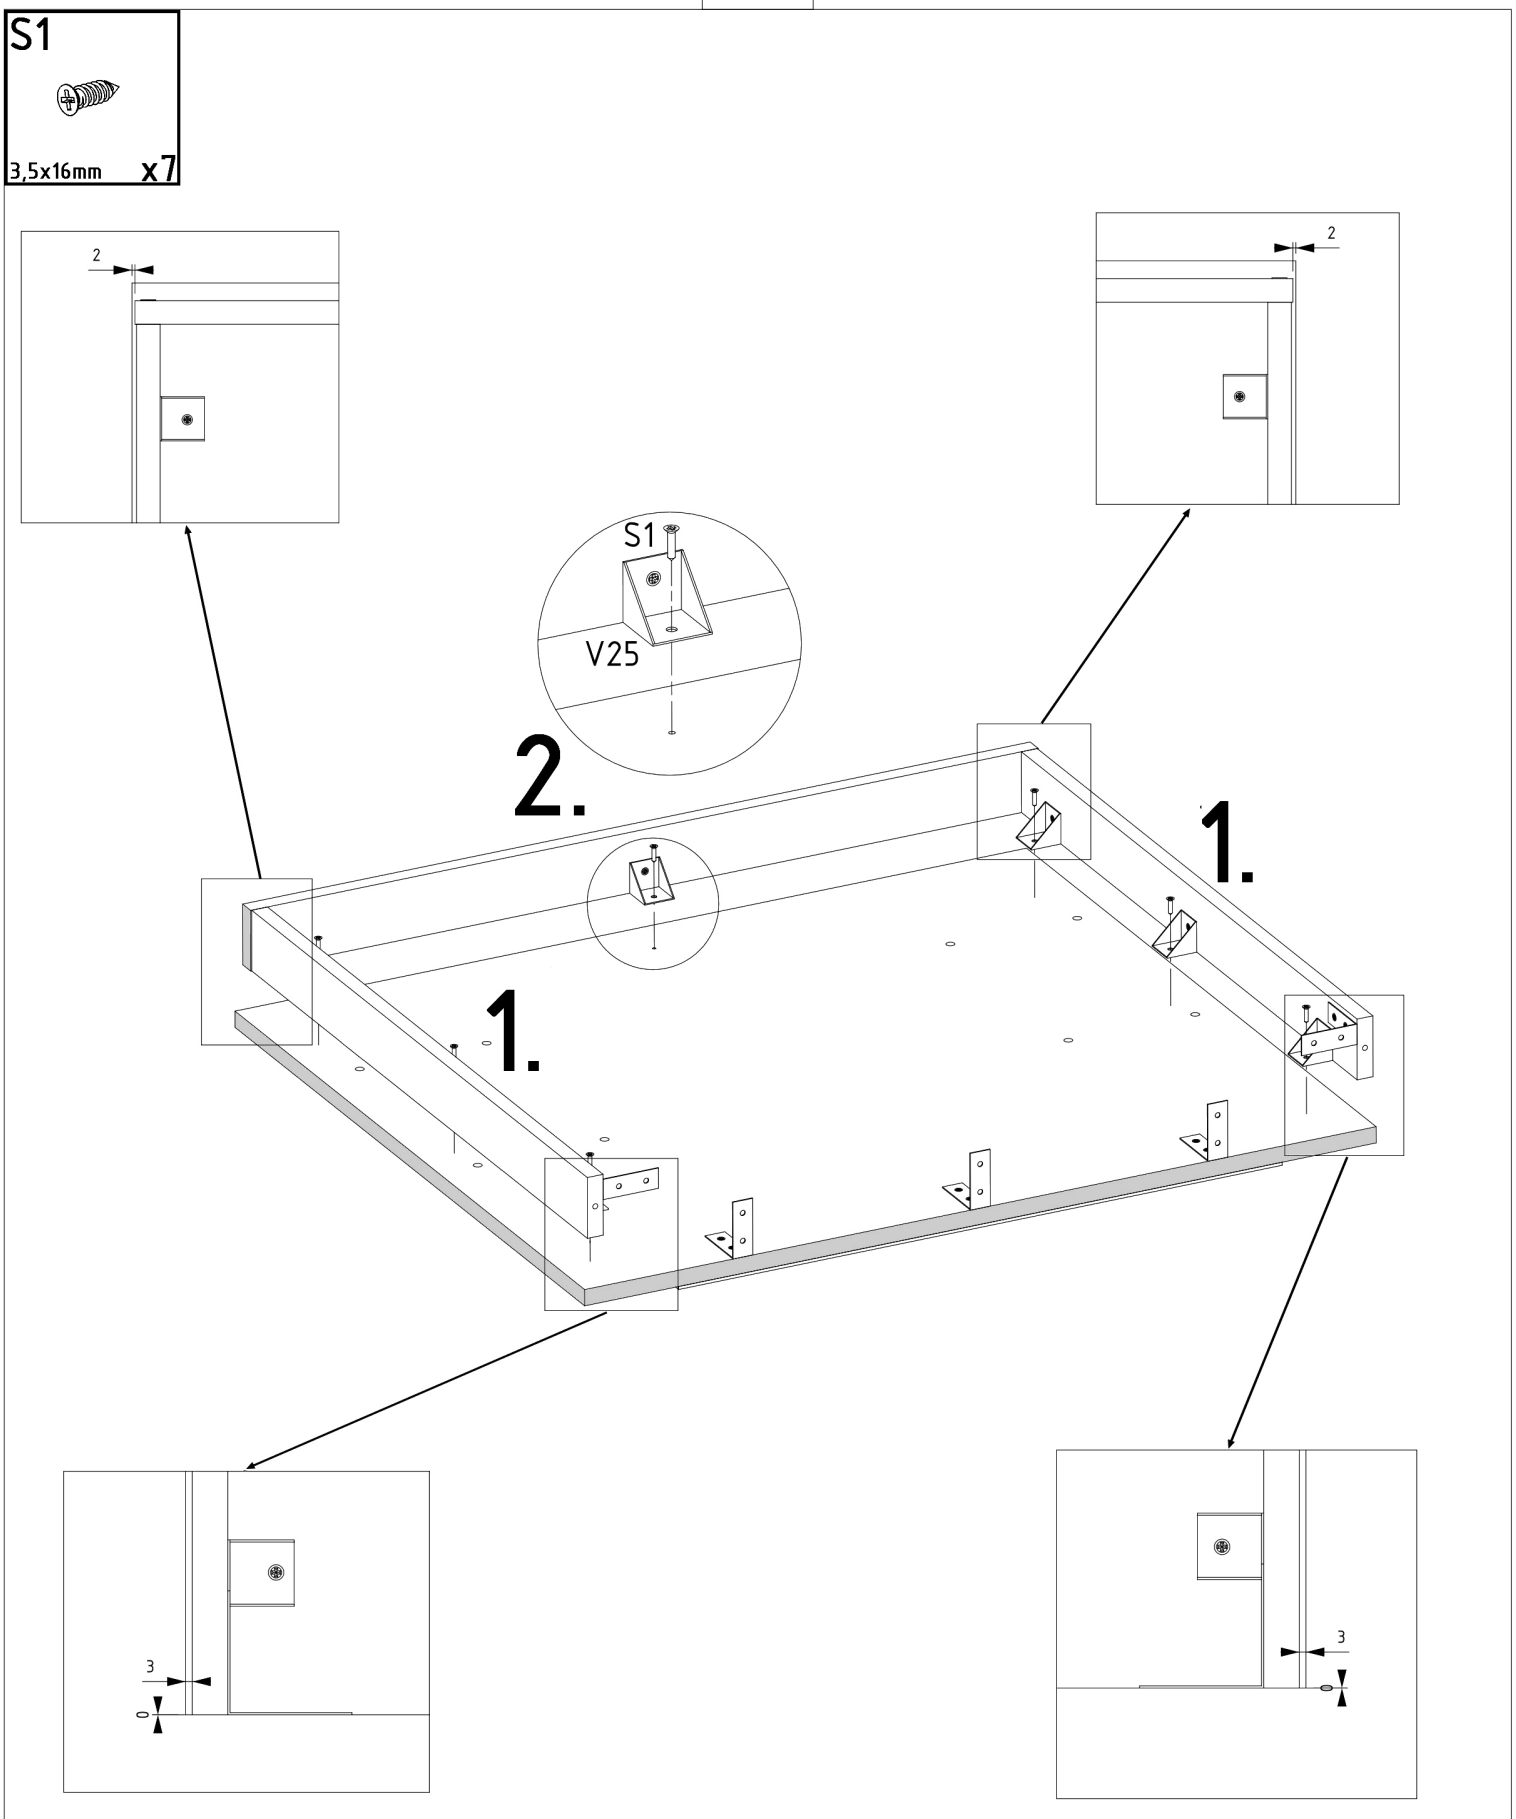
S1
3,5x16mm
x7
2
2
S1
V25
2.
1.
1.
3
3

F1	F3
	
7x50mm x8	Hex 4mm

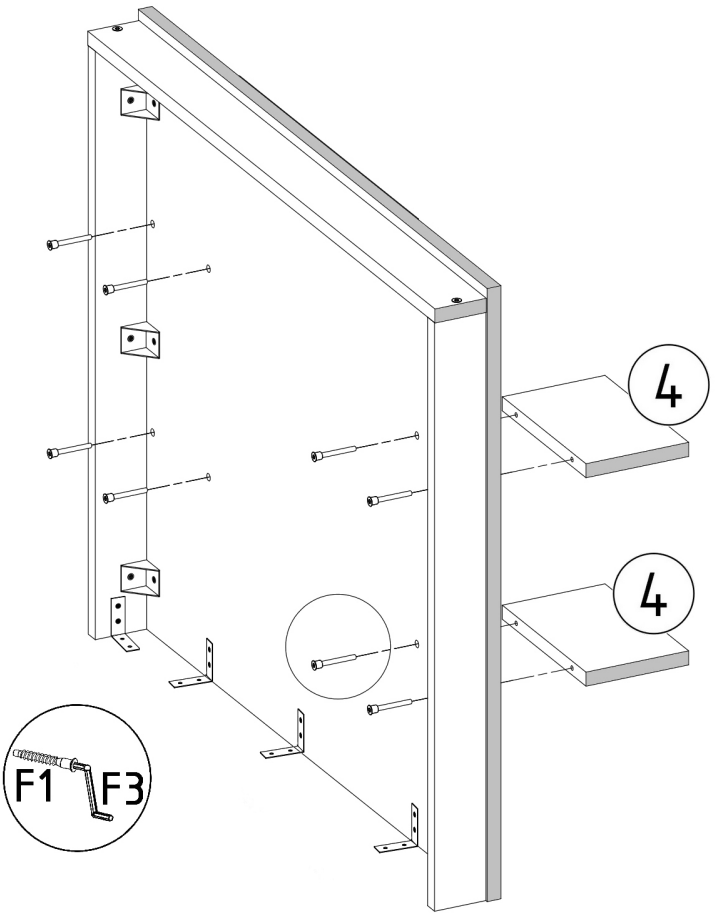

B2	S1
	
ø12/4mm x2	3,5x16mm x10

