INSTRUKCJA MONTAŻU


Szafa 160 cm z półkami i drążkiem, 205 cm

Kolor: Biały

Kod produktu: OR10181







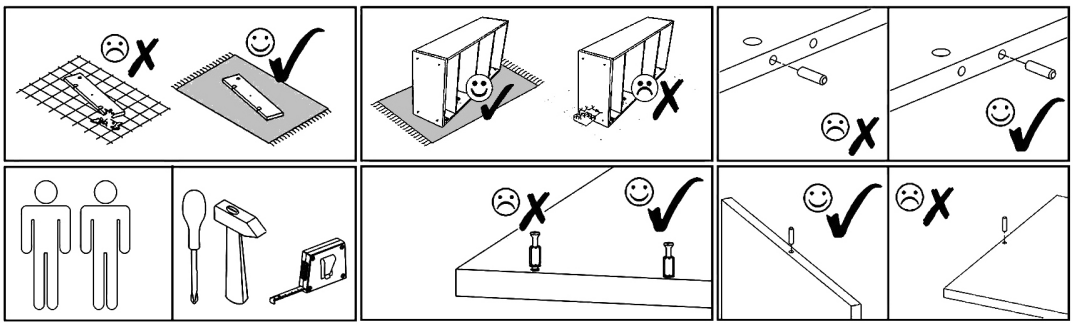

B2 K ø12/4mm x8	B2 Ant. ø12/4mm x8	B2 B ø12/4mm x8	V32 L=1529mm x1	A3 ZB x6				
V19 x2	V16 5x16mm x16	F2 7x35mm x4	F1 7x50mm x20	B1 B ø17/4mm x4	V41 x1	Z1 x180	B2 S-A ø12/4mm x8	
S1 3,5x16mm x48	T1 x8	P4 L=400mm x2	R7 4x27mm x12	U6 CZ L=208/160mm x6	V15 x30	V25 x4	V8 L=773mm x1	
A1 ZP x8	E1 8x30mm x28	E3 8x50mm x8	R1 6x8mm x8	F3 Hex 4mm x1	M1 12x15mm x28	N1 L=35mm x12	N4 L=62mm x8	


IM250219

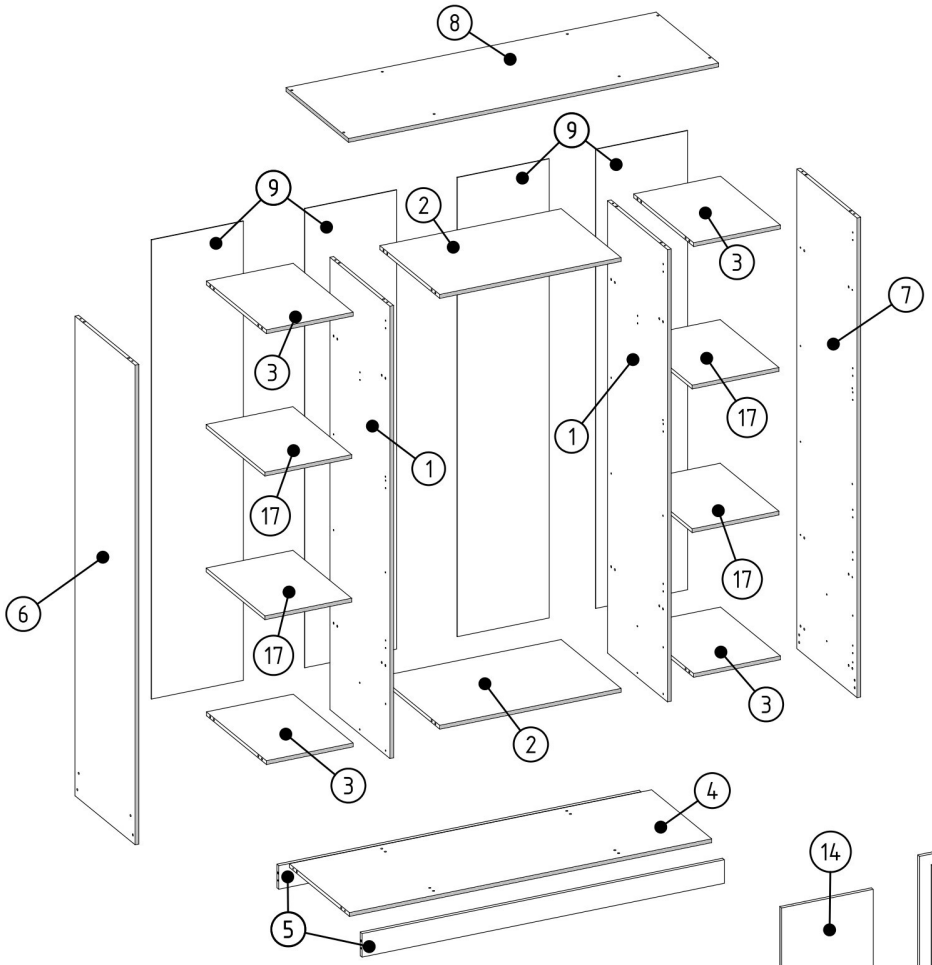


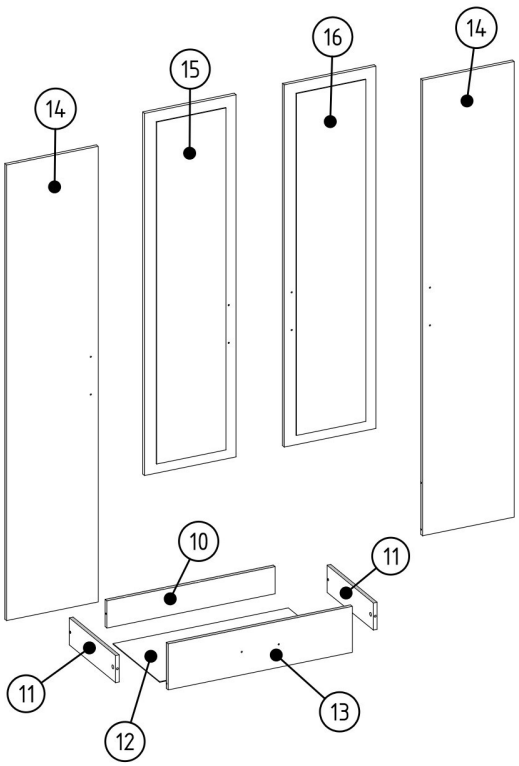


001524	17	4
001532	16	1
001556	15	1
001533	14	2
001555	13	2
001551	12	2
000083	11	4
001550	10	2
001525	9	4
001553	8	1
001535	7	1
001536	6	1
001557	5	2
001554	4	1
001527	3	4
001552	2	2
001530	1	2
ID	NUMBER	QUANTITY


S1	E1	V16	P4	R1	V19
3,5x16mm x1	8x30mm x4	5x16mm x4	L=400mm x2	6x8mm x4	x1

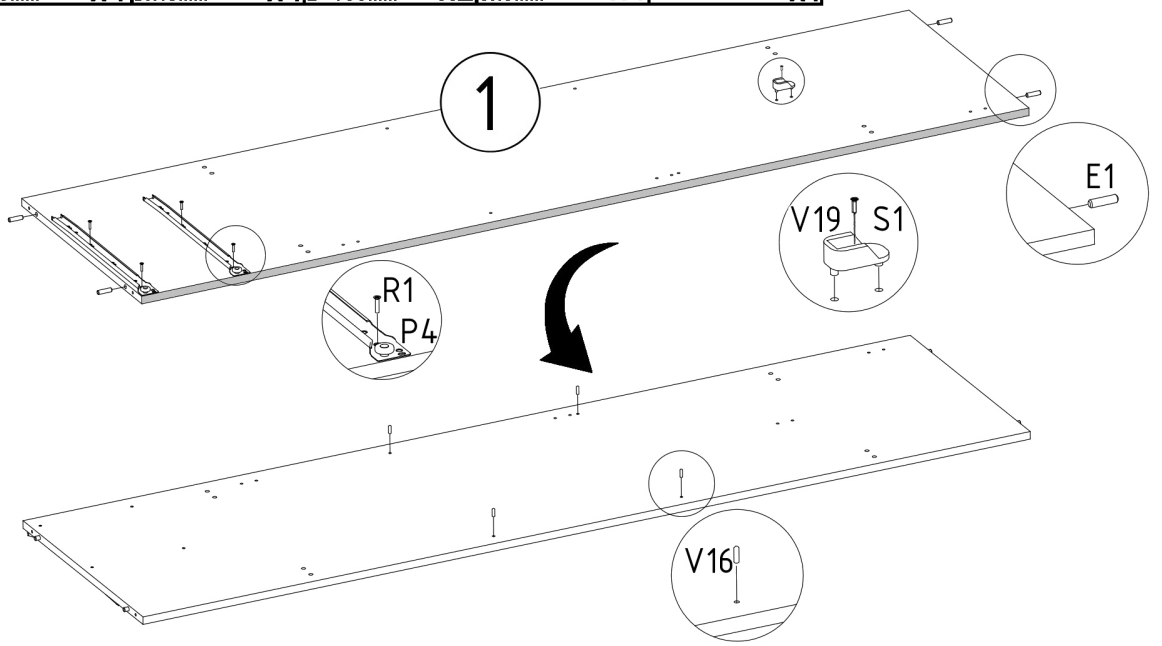

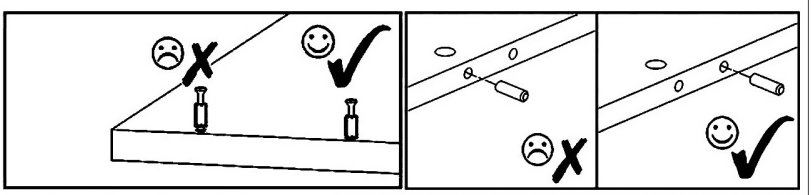

S1	E1	V16	P4	R1	V19
3,5x16mm x1	8x30mm x4	5x16mm x4	L=400mm x2	6x8mm x4	x1

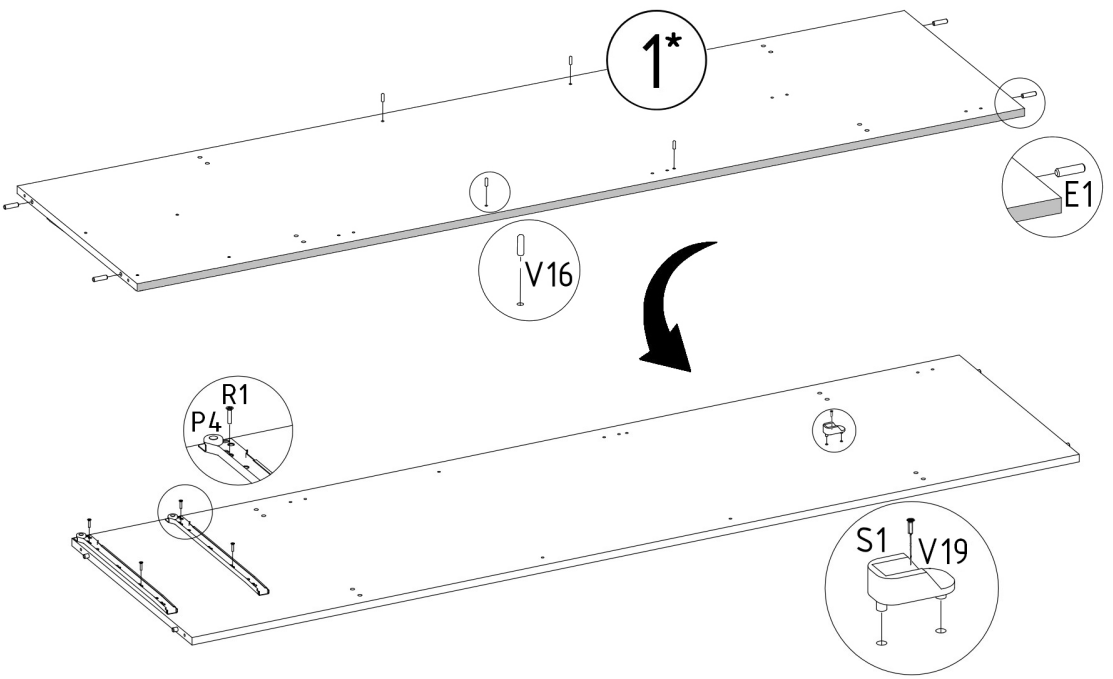


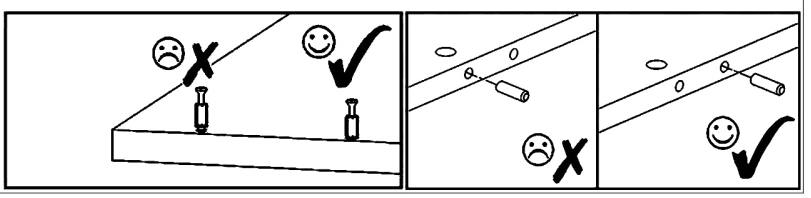


M1



12x15mm x8

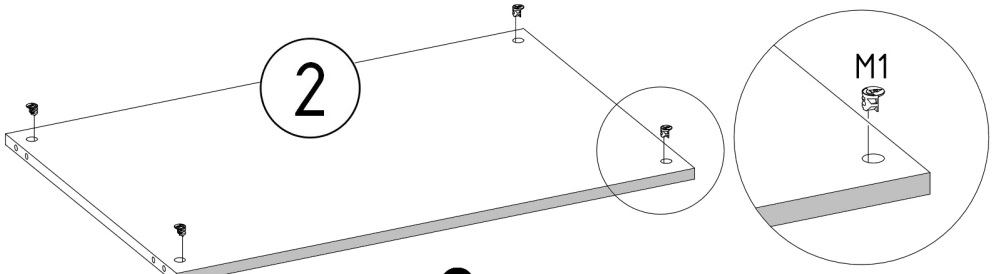

x2

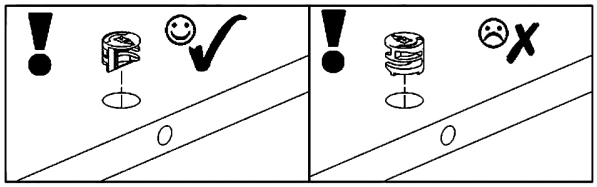

M1





12x15mm x16


E1




8x30mm x8

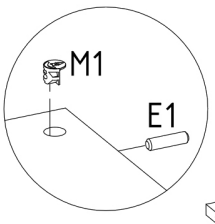


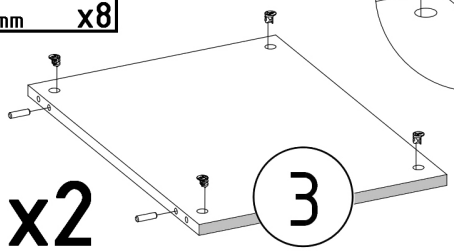

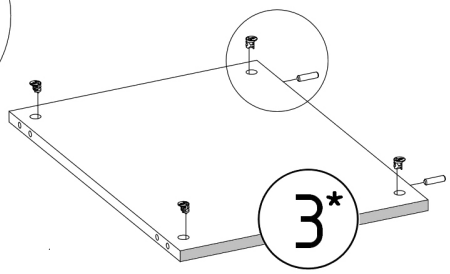

x2

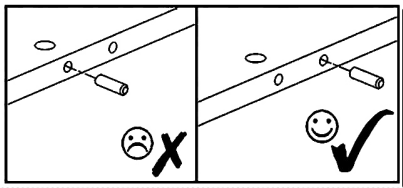

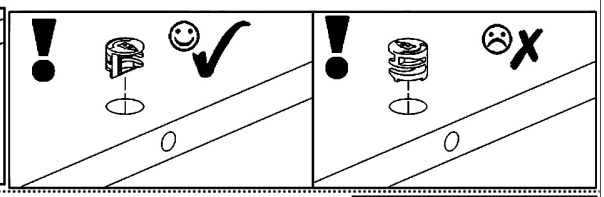


N4





L=62mm x8


E3



8x50mm x8

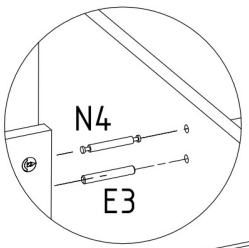

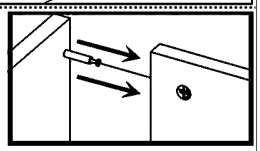


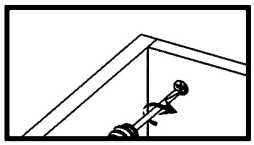


E1



8x30mm x4

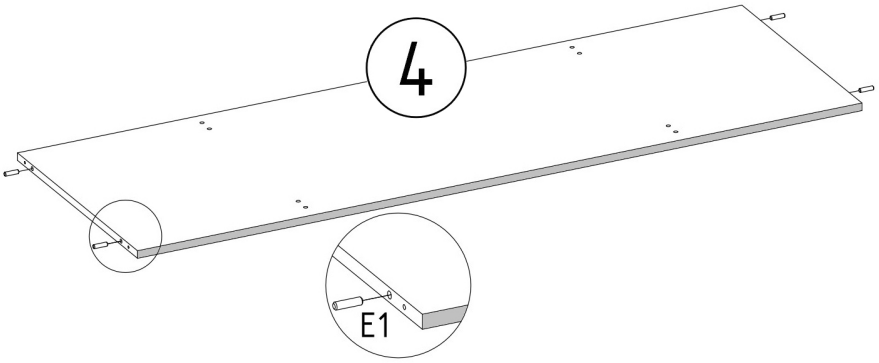


F2





7x35mm x4


F3




Hex 4mm

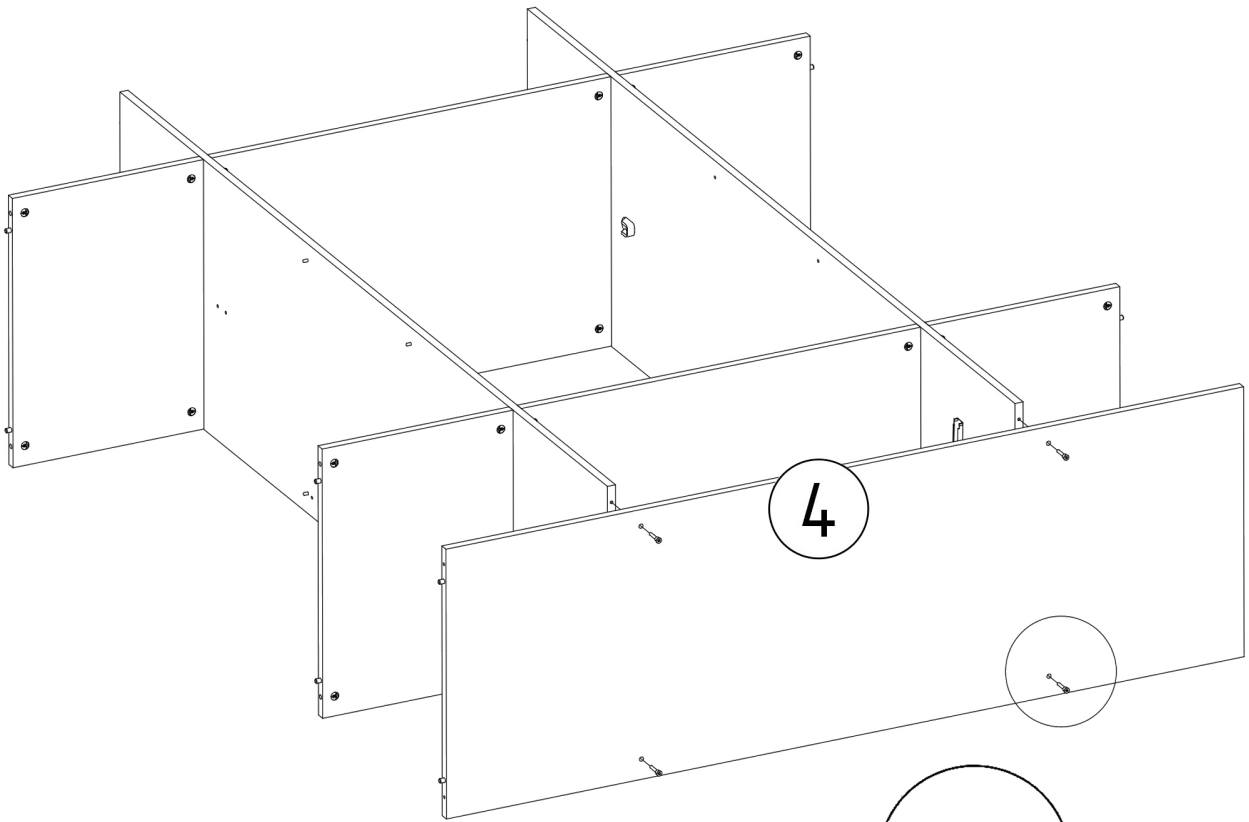

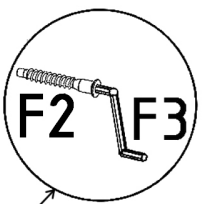


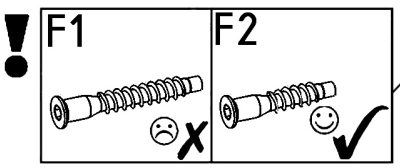


E1	V16	T1	N1
8x30mm x2	5x16mm x4	x2	L=35mm x4

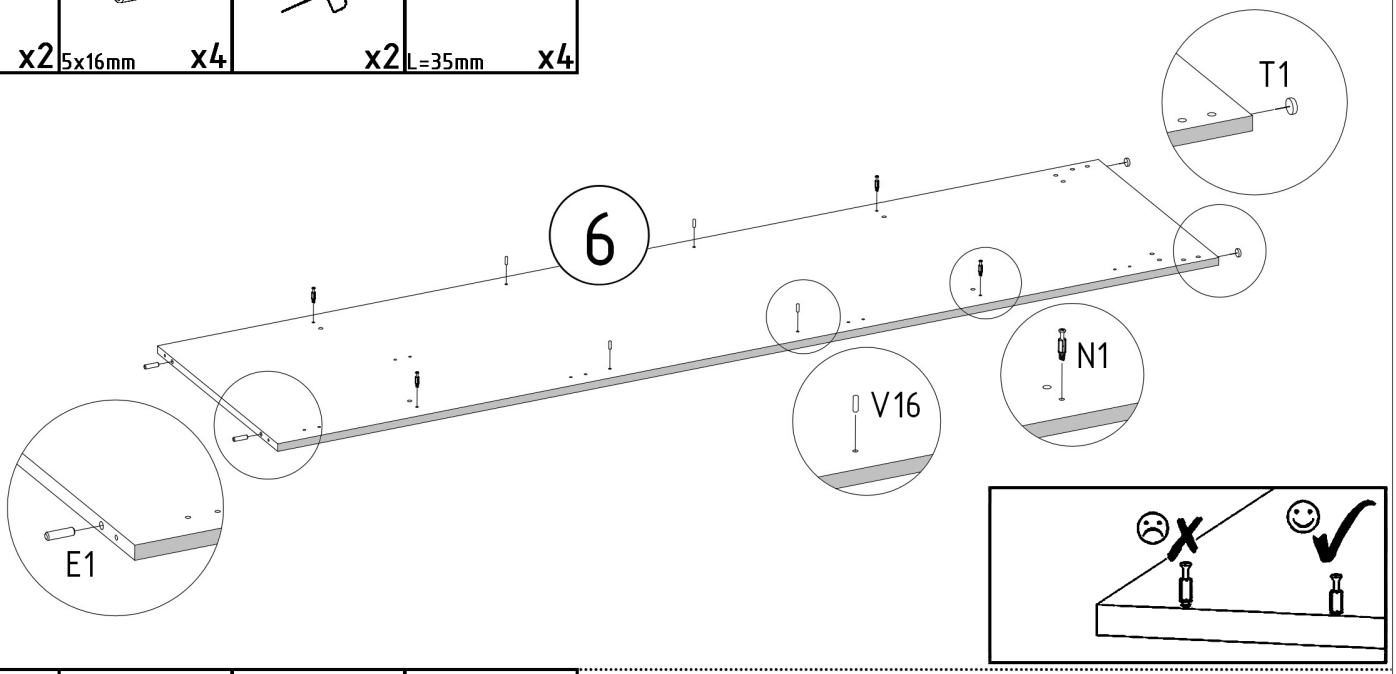



E1	V16	T1	N1
8x30mm x2	5x16mm x4	x2	L=35mm x4

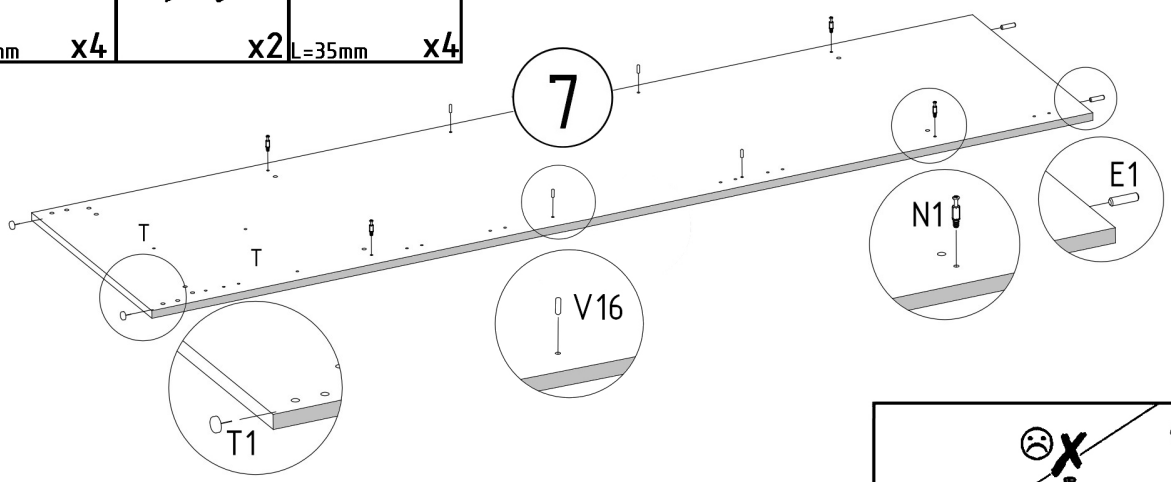


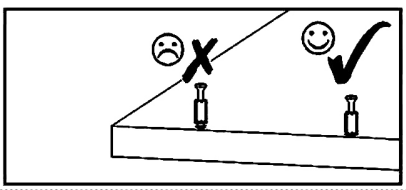

E1	T1
8x30mm x4	x4

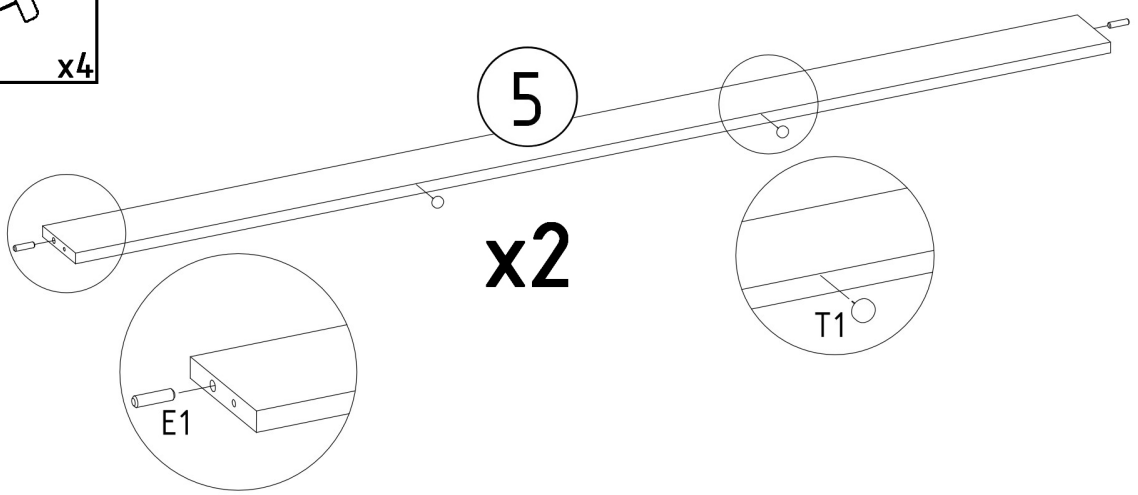

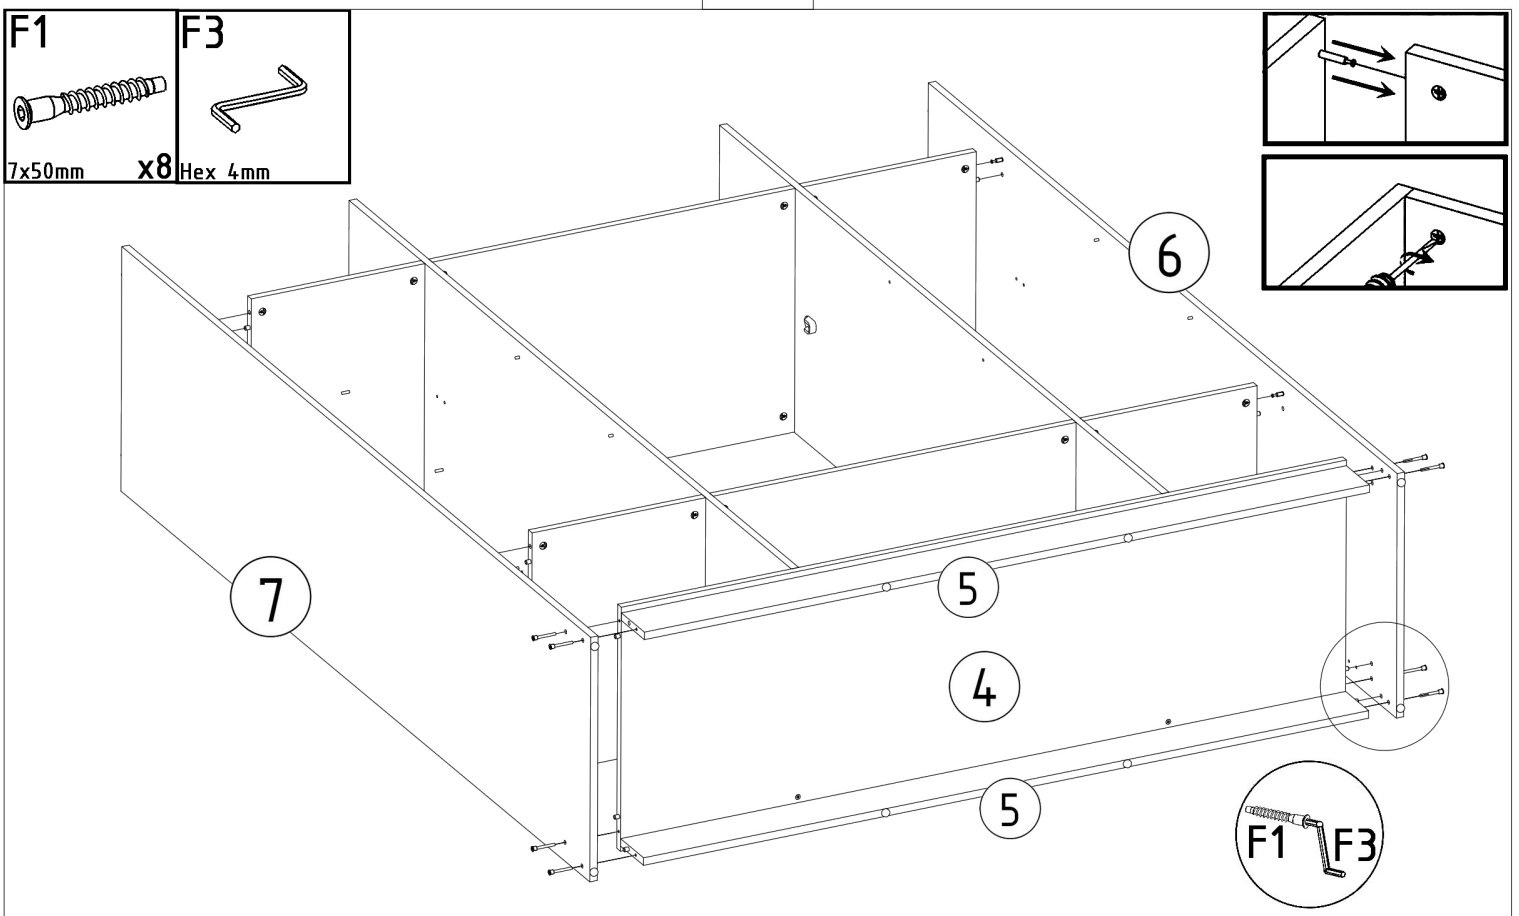

F1
7x50mm
x8
F3
Hex 4mm
6
7
5
4
5
F1
F3

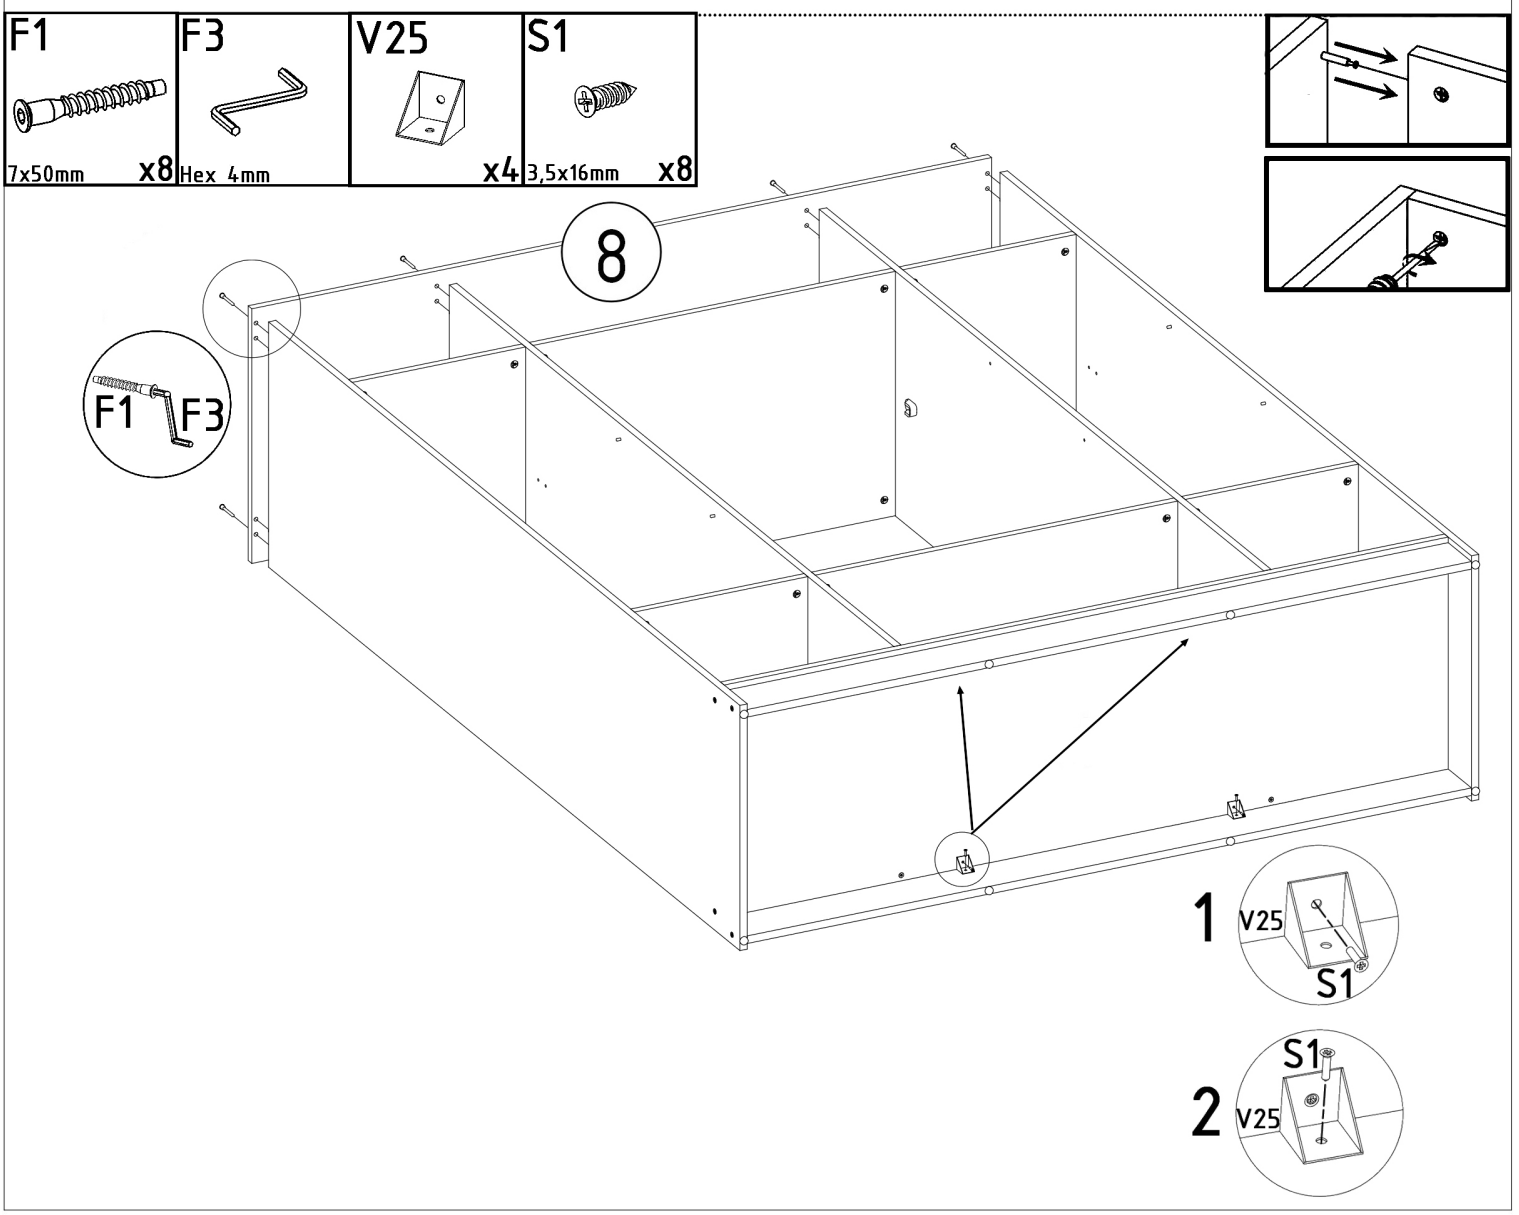

F1
7x50mm
x8
F3
Hex 4mm
V25
x4
S1
3,5x16mm
x8
8
F1
F3
1
V25
S1
2
S1
V25


Z1 x164

V15 x30

V32 L=1529mm x1

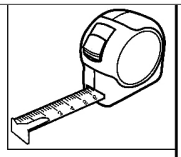

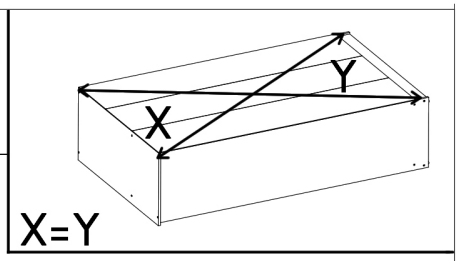

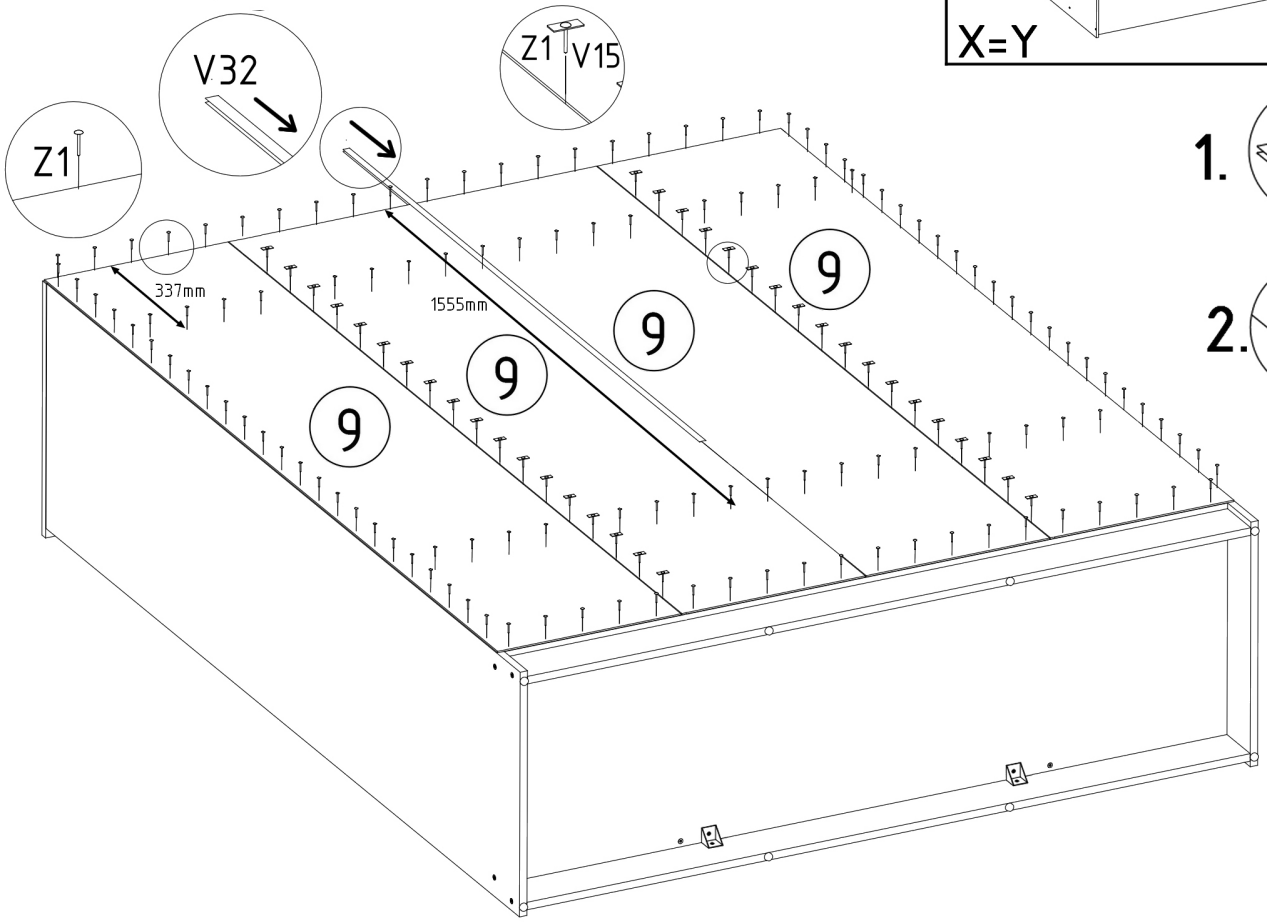


1. V32


2. Z1

N1

L=35mm x4

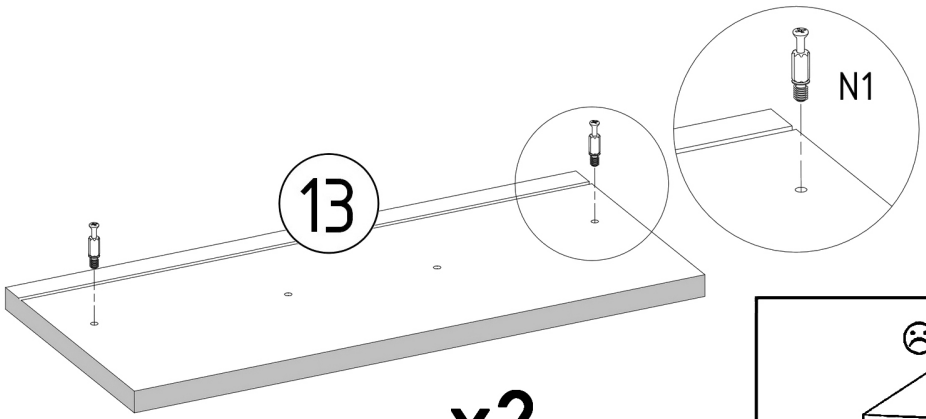


x2

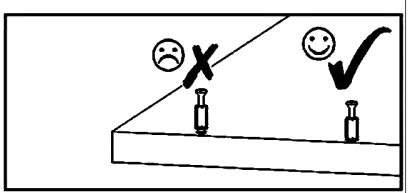


M1


12x15mm x4

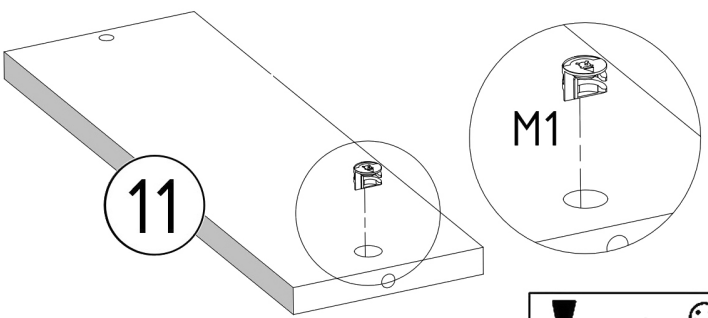

x4

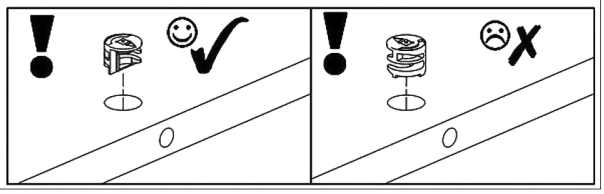


F1




7x50mm x4

F3




Hex 4mm

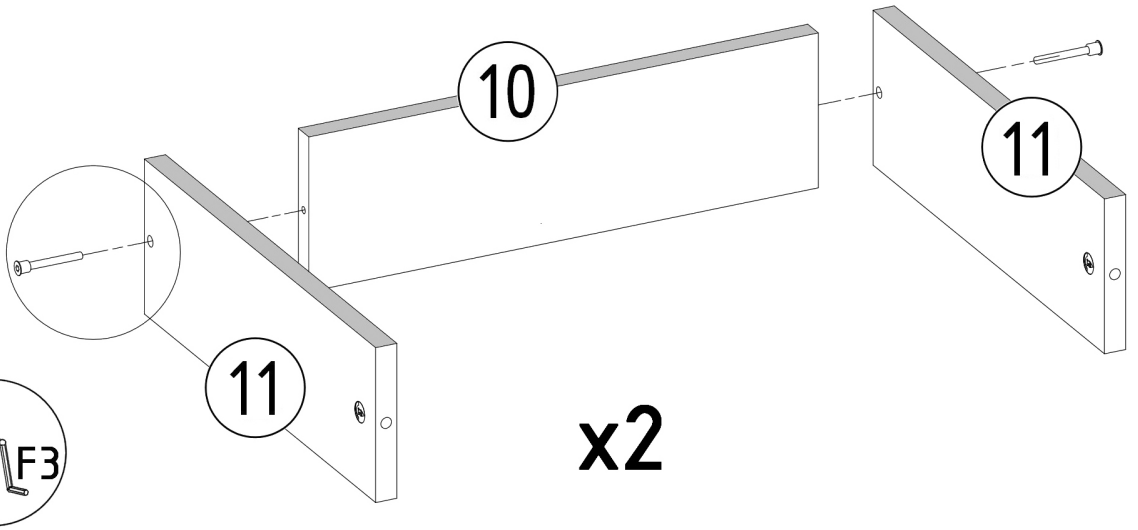


B1




ø17/4mm x4

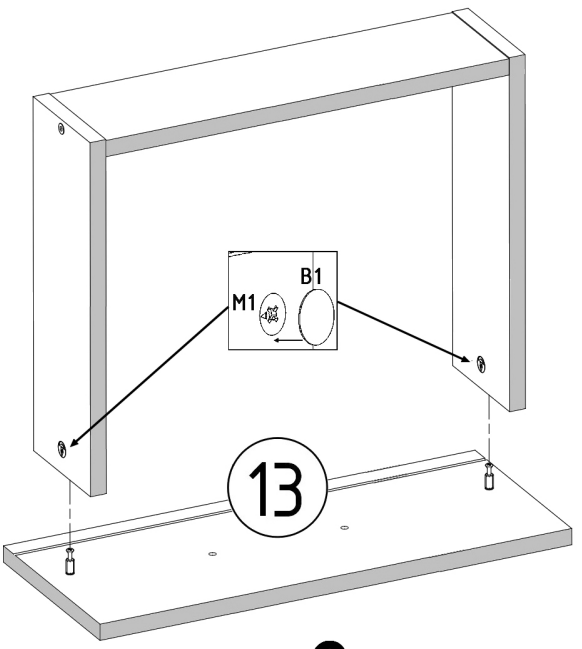


1.

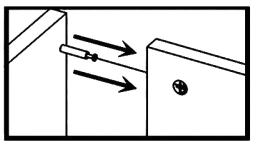

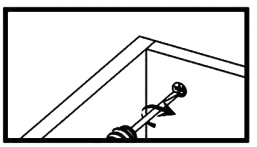


2.

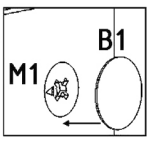



Z1




x16

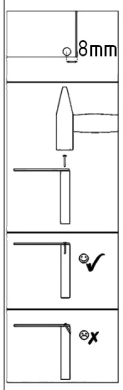



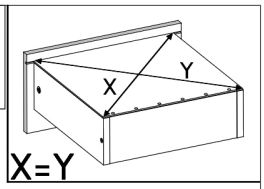

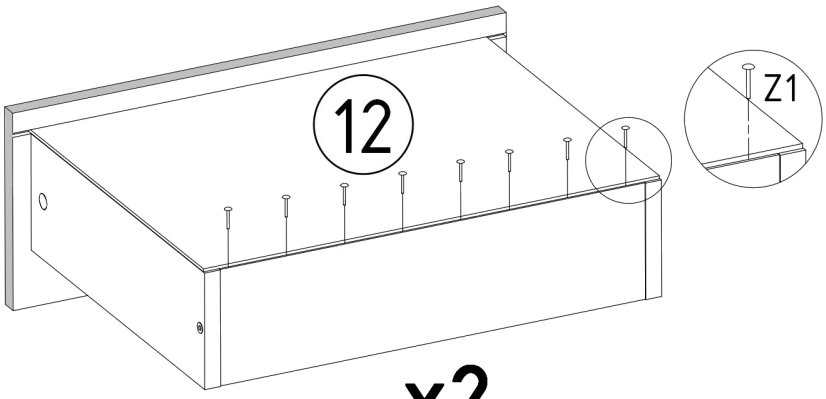


x2

S1




3,5x16mm x8

P4



L=400mm x2

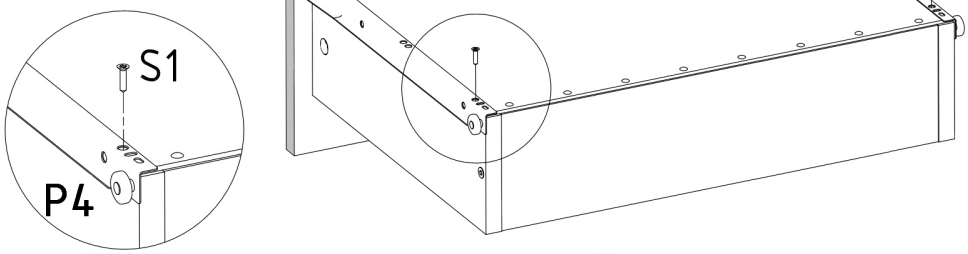

x2

A1




ZP x8


S1





3,5x16mm x16

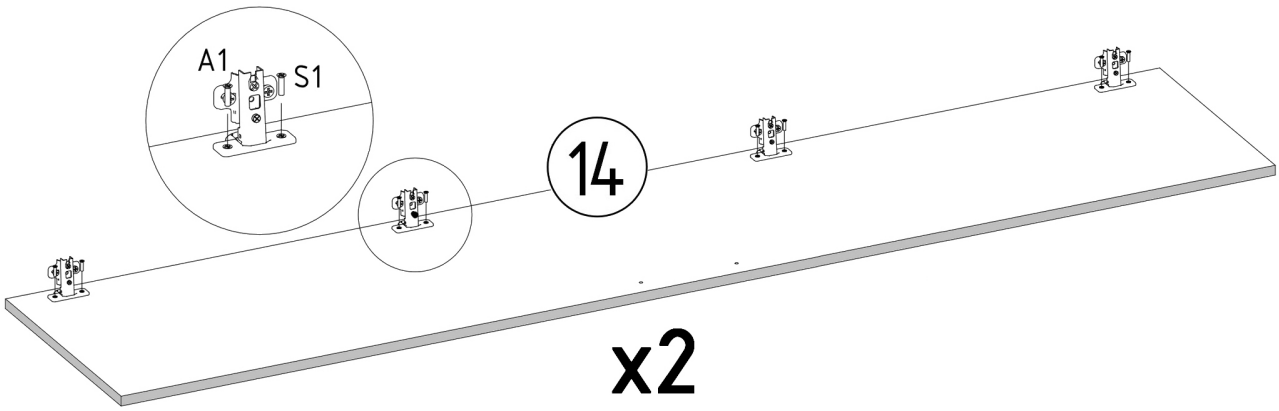



x2

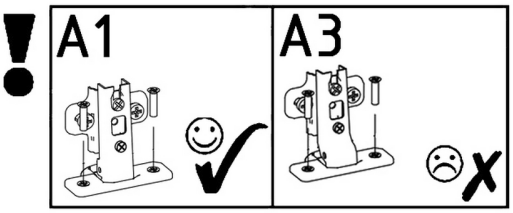


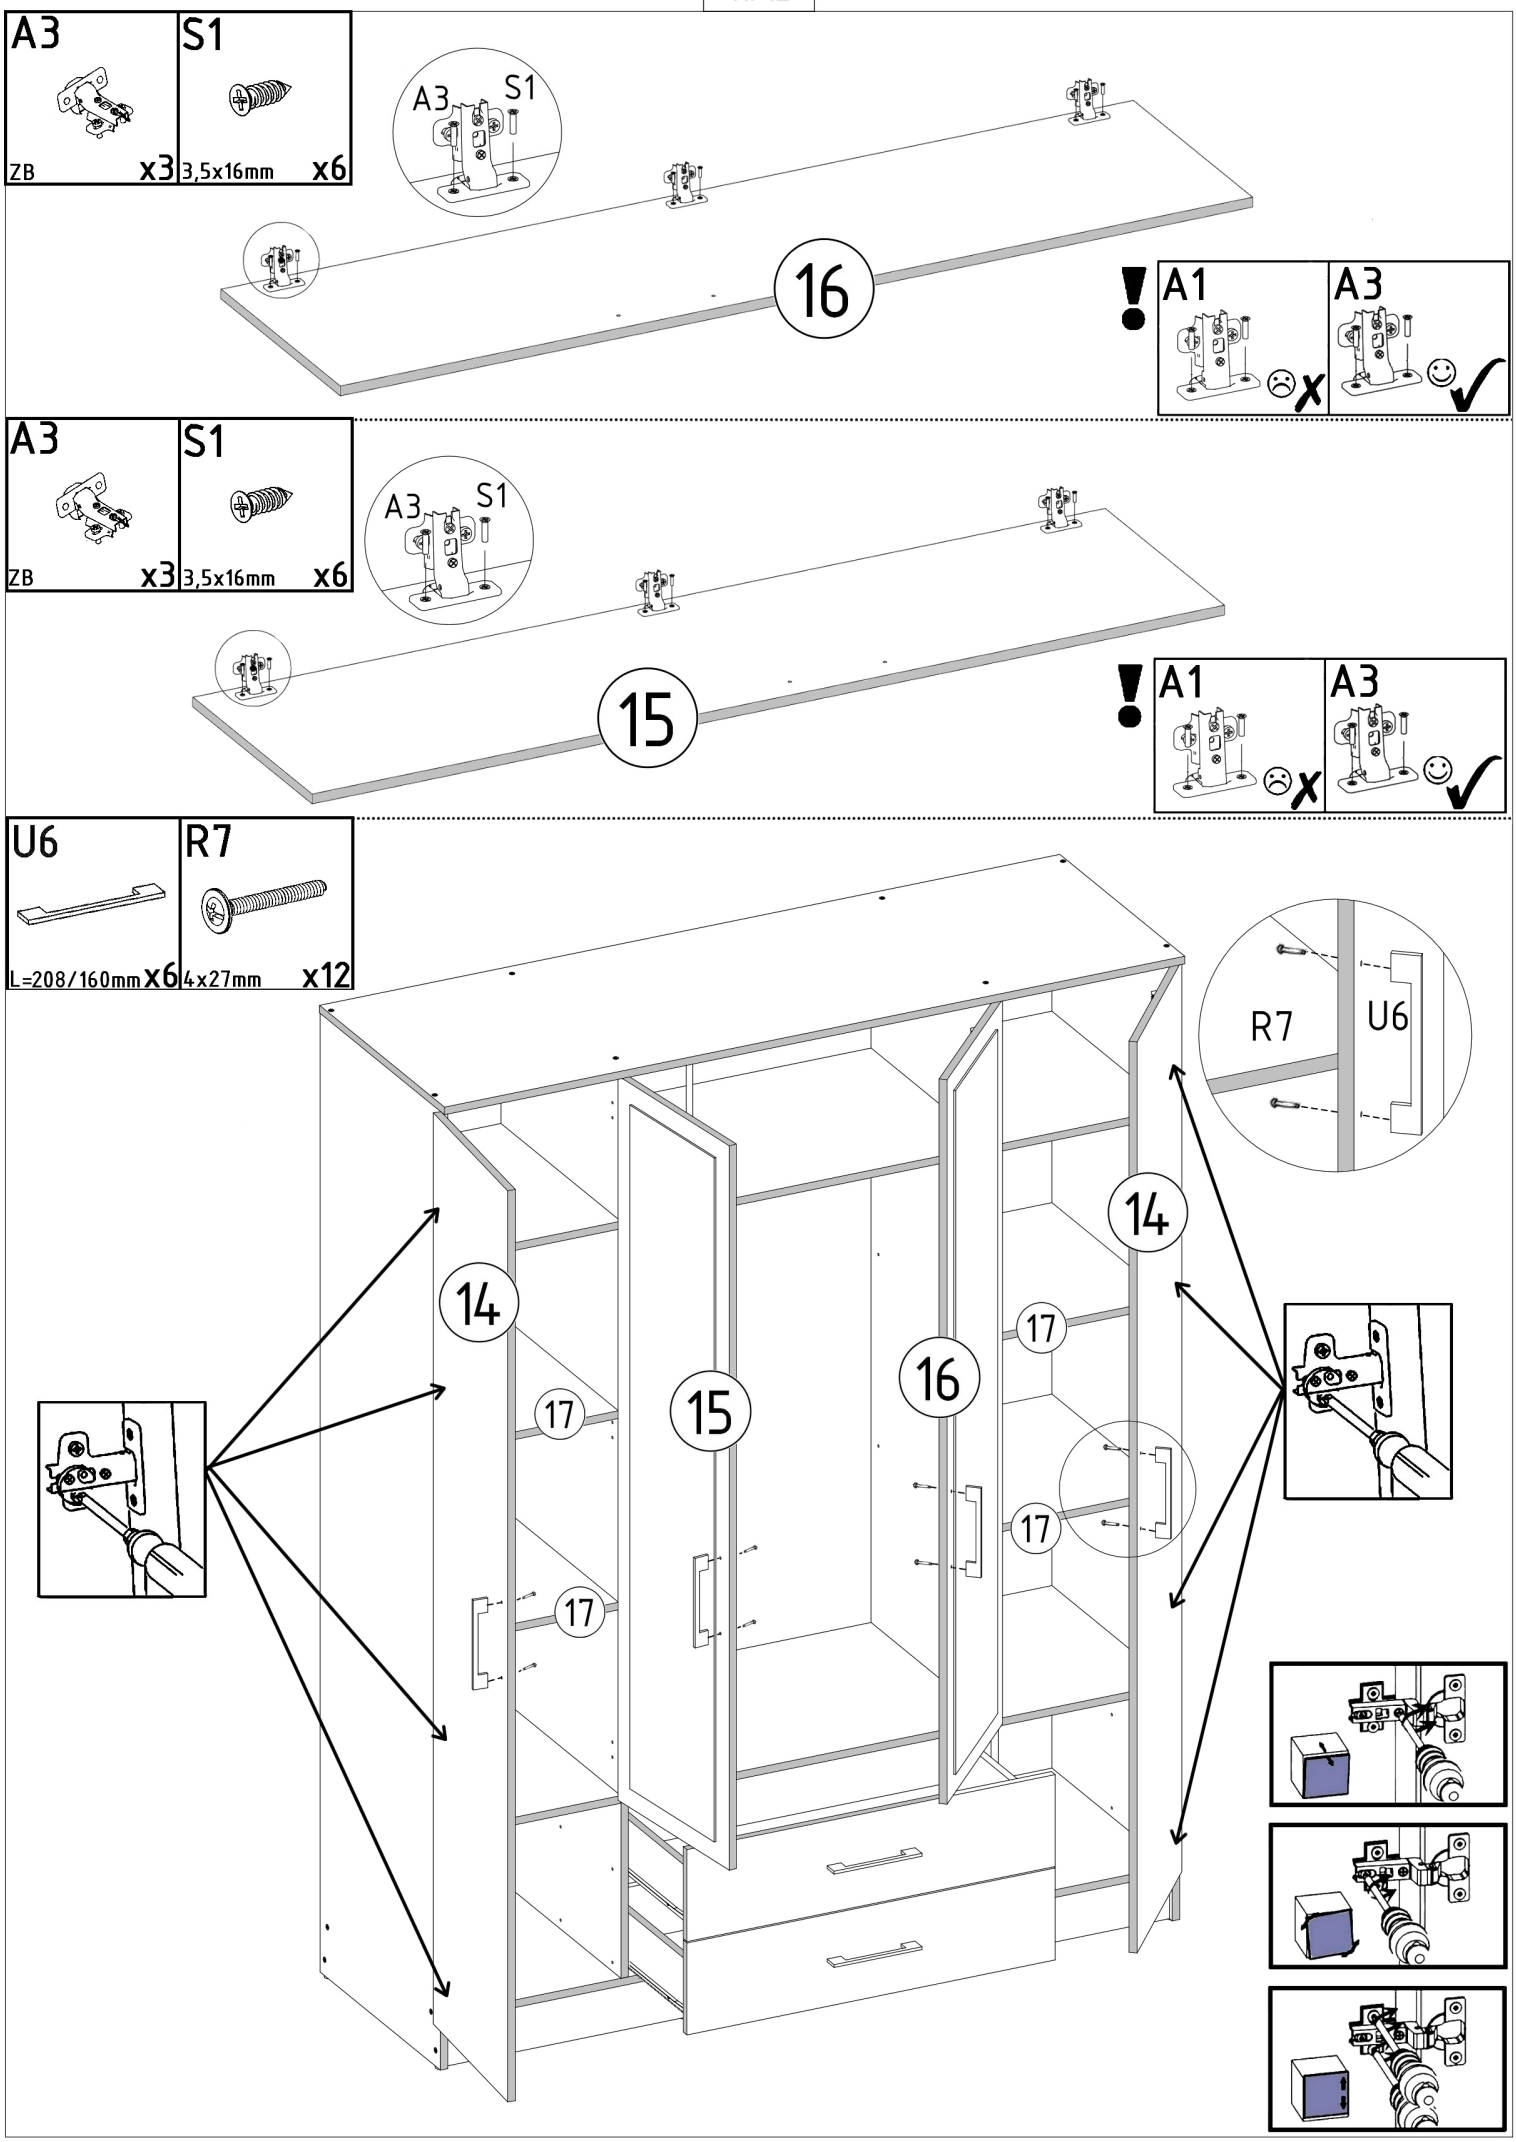

A3
ZB x3
S1
3,5x16mm x6
A3 S1
16
A1
A3
A3
ZB x3
S1
3,5x16mm x6
A3 S1
15
A1
A3
U6
L=208/160mm x6
R7
4x27mm x12
R7 U6
14
14
17
17
17
17
15
16

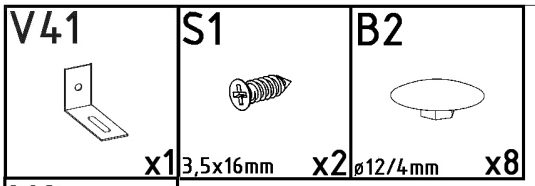
V41
x1
S1
3,5x16mm
x2
B2
ø12/4mm
x8

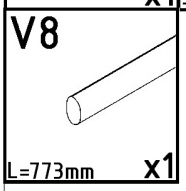
V8
L=773mm
x1

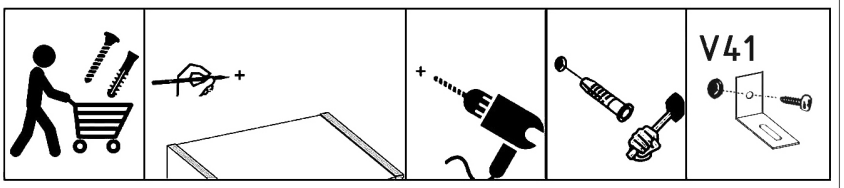
V41

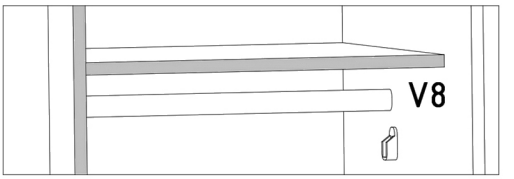
V8

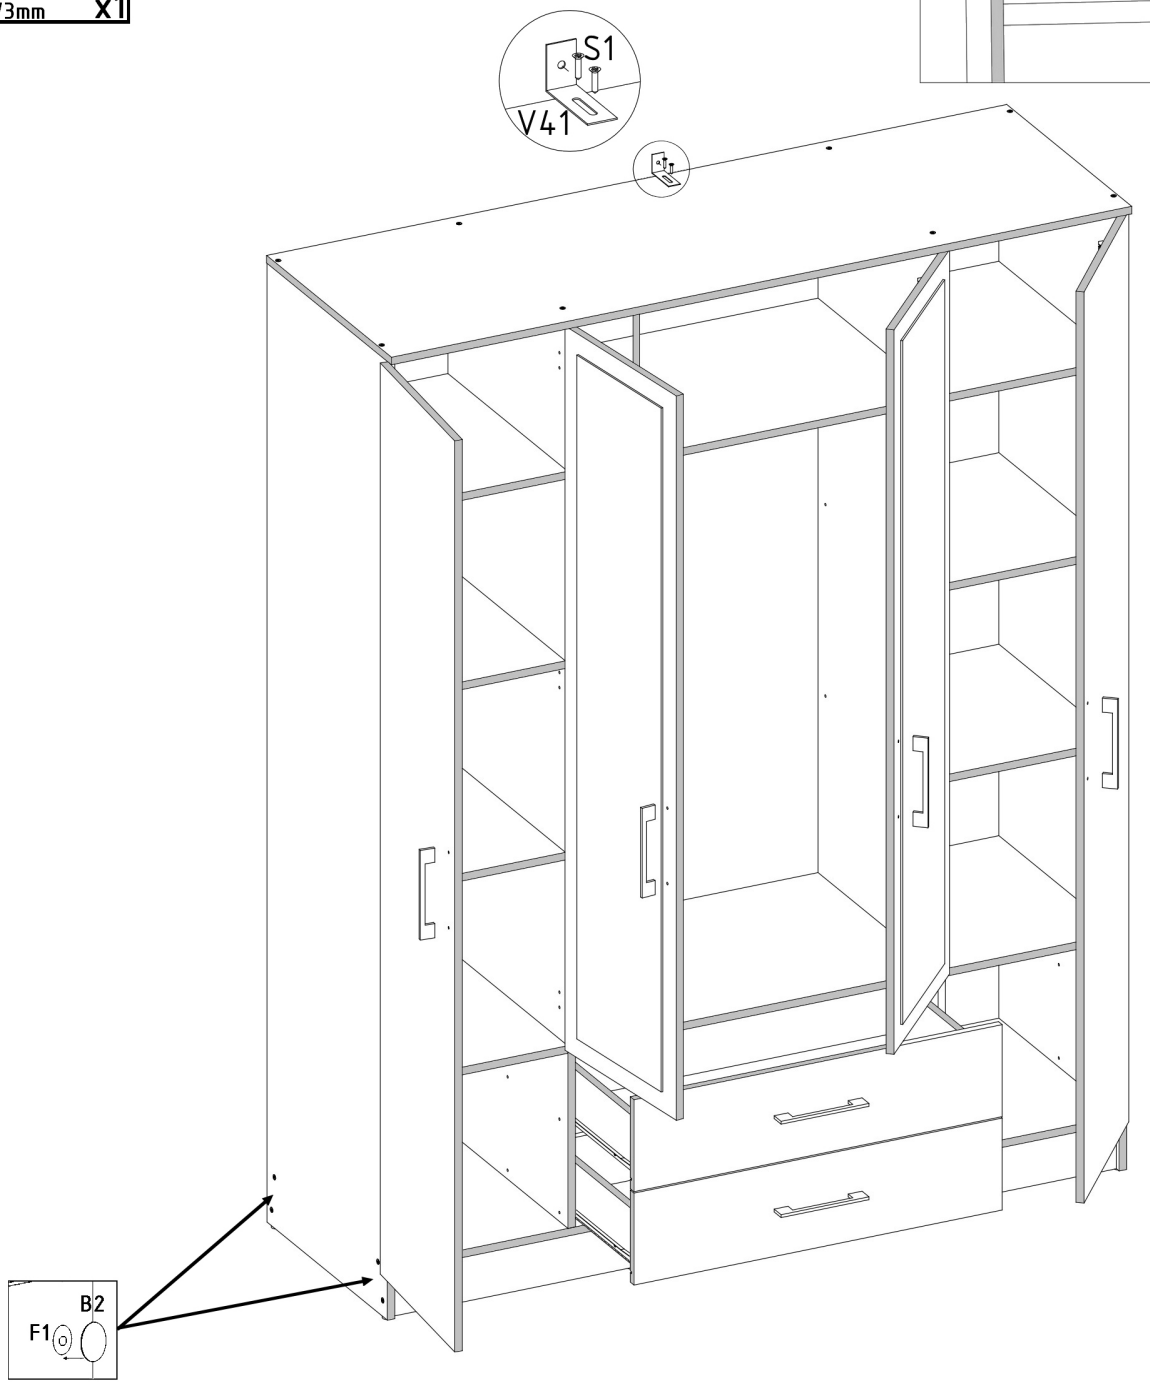
S1
V41
B2
F1